



INSTRUCTIES

J03278

2015-06-04



H-D DETACHABLES TOUR-PAK-REKSET, VERCHROOMD

ALGEMEEN

Setnummer

53655-04A

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Montagevereisten

De afzonderlijke aanschaf van extra onderdelen of accessoires kan nodig zijn voor de juiste montage van deze H-D® Detachables -set. Raadpleeg de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig) voor een lijst met alle benodigde onderdelen of accessoires.

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)

⚠ WAARSCHUWING

Het maximaal toegestane gewicht van de Tour-Pak mag niet worden overschreden. Door teveel gewicht kunt u de controle over de motor verliezen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00401c)

OPMERKING

Zie het label aan de binnenkant van de Tour-Pak®, de gebruikershandleiding of de montage-instructies voor de Tour-Pak voor de gewichtcapaciteitsbeperkingen.

Setinhoud


Zie Afbeelding 4 en de Tabel 1.

MONTAGE

1. Verwijder de rubberen mat uit de bodem van de Tour-Pak.


OPMERKING

Als de gaten nog niet in uw Tour-Pak geboord zijn, gaat u naar stap 2. Als de gaten al in uw Tour-Pak geboord zijn, gaat u naar stap 3.

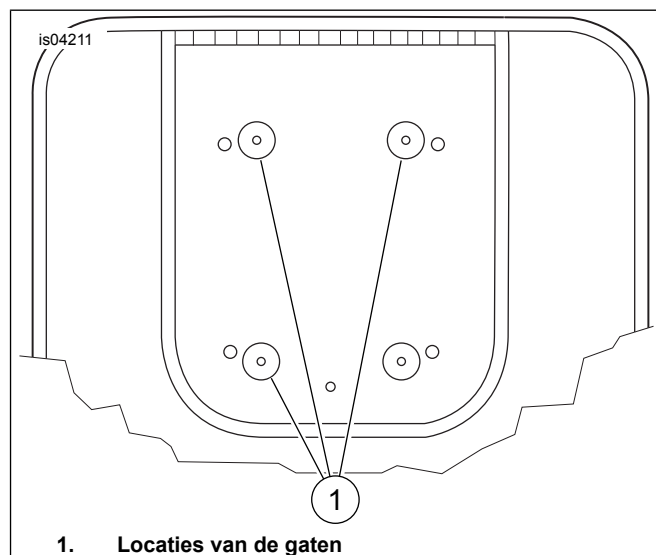

1. Locaties van de gaten

Afbeelding 1. Gaten boren voor de bevestiging van de Tour-Pak

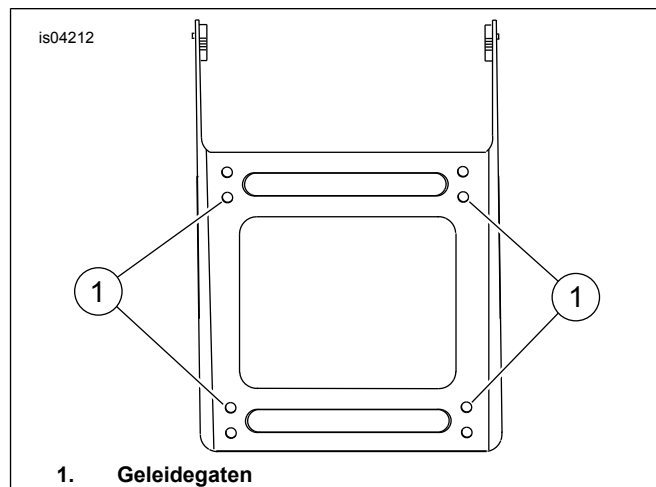


1. Geleidegaten

Afbeelding 2. Bovenaanzicht van afneembaar rek


2. Zie Afbeelding 2. Plaats houten blokjes onder de Tour-Pak waar de gaten zullen worden geboord om beschadiging van het leer tijdens het boren te voorkomen. Gebruik de voorgeboorde gaten (1) in de metalen basis als mal. Boor de gaten voorzichtig door de Tour-Pak op de juiste locatie. Gebruik een boor met een diameter van 8,7 mm (11/32 in).
3. Bevestig de Tour-Pak aan het rek. Gebruik hiervoor de bouten, onderleggingen en moeren uit de set. Steek de bout er vanaf de binnenkant van de Tour-Pak doorheen. Aanhalen tot 25 Nm (19 ft-lb).
4. Plaats de zwarte rubberen mat weer op de bodem van de Tour-Pak.

5. Zie Afbeelding 3 Volgorde. Plaats de sluitingen over de voorste bevestigingspunten (2). Controleer of de sluitingen (3) in de nek (7) van de achterste bevestigingspunten passen, zoals afgebeeld. Hiervoor moet u wellicht het rek voorzichtig in elkaar drukken of spreiden.
6. Druk de achterkant van het rek omlaag en sluit de sluitingen door de sluitingshendel zo ver mogelijk naar voren te drukken. U hoort een KLIK wanneer elke sluiting vastklikt. Gebruik geen kracht als het slot niet gemakkelijk sluit. Controleer opnieuw de uitlijning zoals beschreven in stap 2.
7. Druk om de Tour-Pak te verwijderen op de ontgrendelknop (9) aan beide zijden. Trek de draaisluitinghendels (3) voorzichtig naar achteren. Til de achterkant van het Tour-Pak-bagagerek voorzichtig omhoog. Trek het rek uit de voorste bevestigingspunten.
8. Wanneer u deze accessoire monteert, moet het balhoofdlager volgens de servicehandleiding zijn ingesteld.

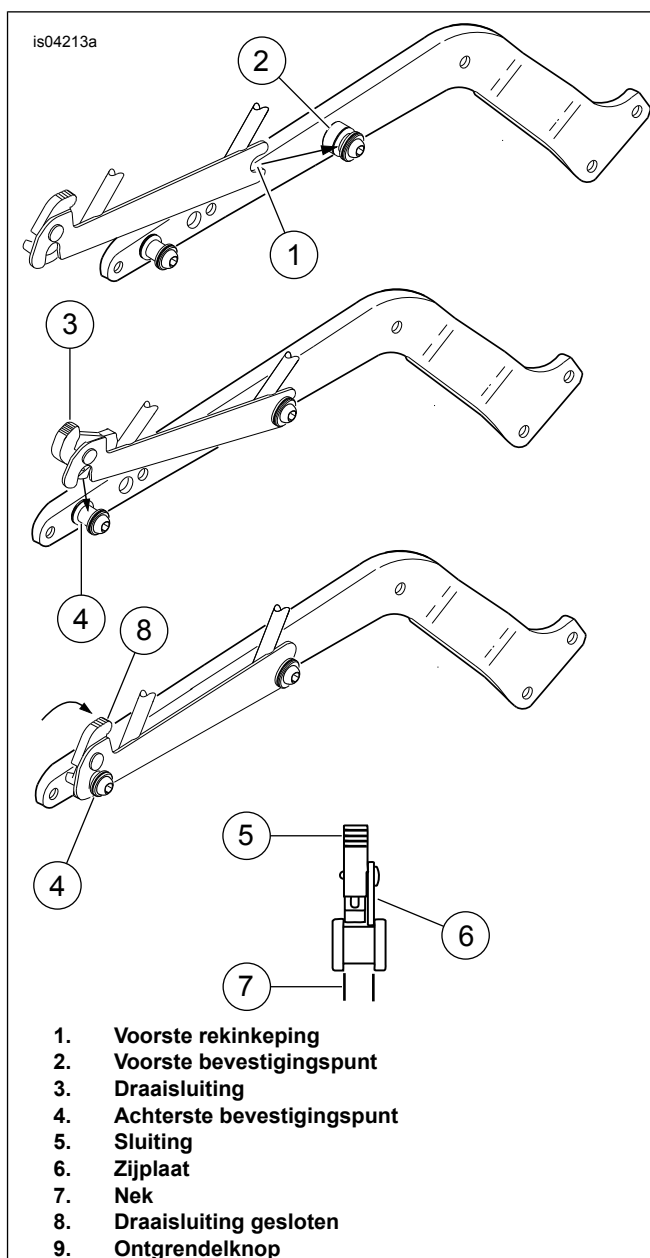

Afbeelding 3. Installatievolgorde Tour-Pak voor eenpersoons gebruik

SERVICEONDERDELEN

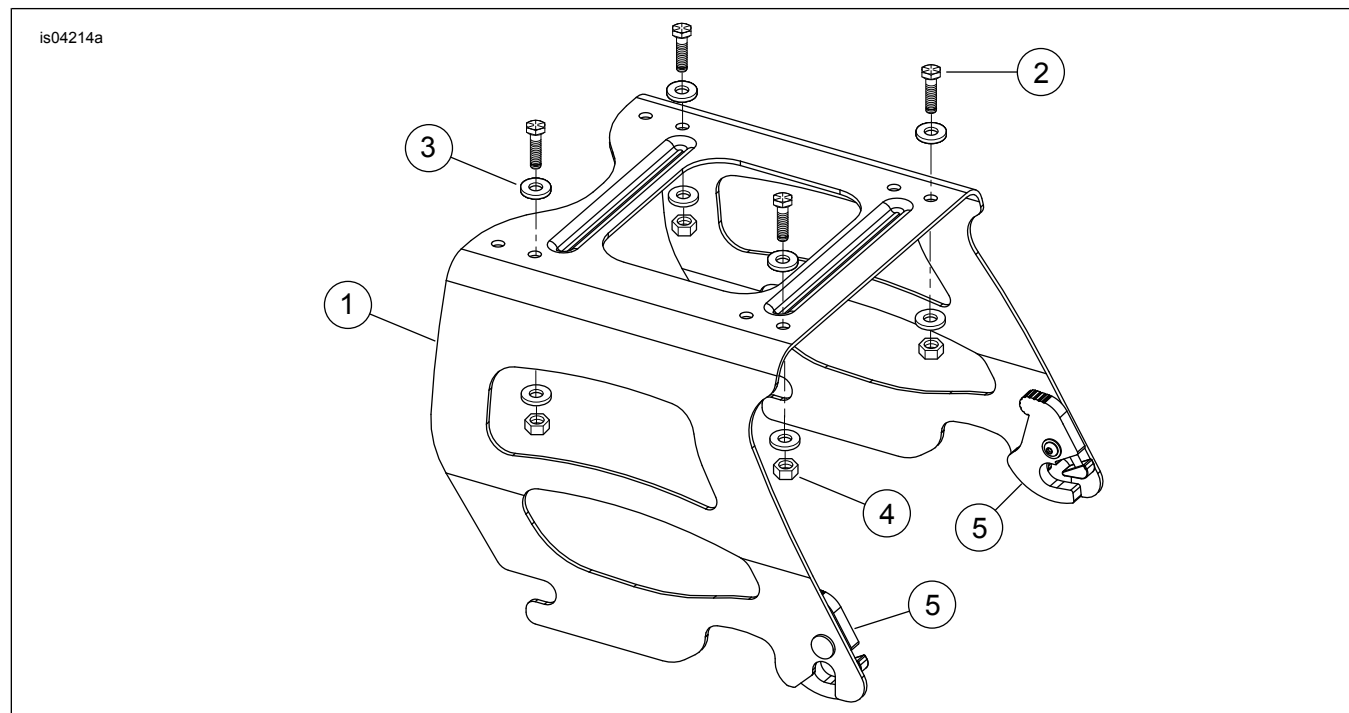

Afbeelding 4. Serviceonderdelen: H-D Detachables Tour-Pak-rekset voor eenpersoons gebruik

Tabel 1. Serviceonderdelentabel

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Afneembaar Tour-Pak-rek voor eenpersoons gebruik, compleet, verchroomd	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2	Bout, zeskantig (4)	4017
3	Onderlegging (8)	6016
4	Borgmoer (4)	7739
5	Draaisluiting (2)	50300108