



INSTRUCTIES

J02048

2022-08-05



VOETSTEUN BOUTENSET


ALGEMENE INFORMATIE

Tabel 1. Algemene informatie

Sets	Voorgestelde Tools	Vaardigheidsniveau ⁽¹⁾
94133-01 (verchroomd)	Veiligheidsbril, Momentsleutel, Loctite 243 blauw	

(1) Aanhaken tot de momentwaarde of andere aangewezen tools en technieken zijn vereist

SETINHOUD

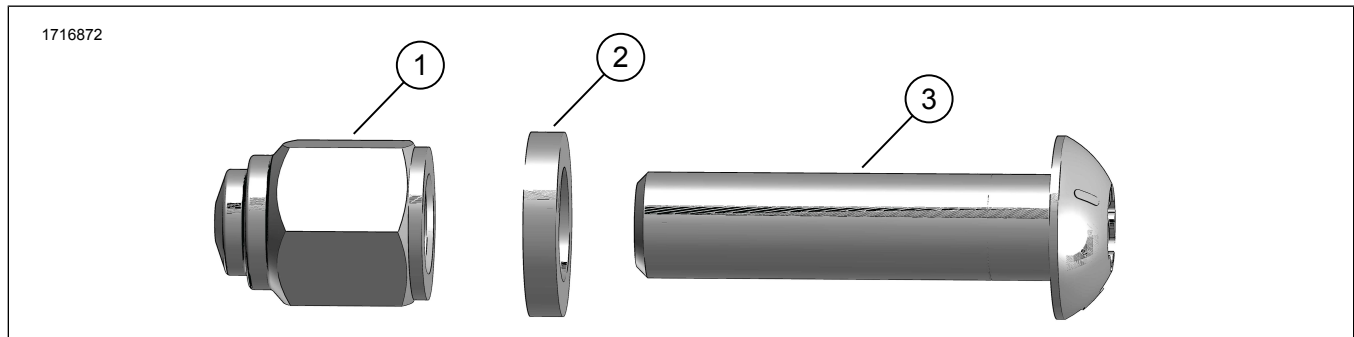

Afbeelding 1. Setinhoud: Voetsteun schroef set

Tabel 2. Setinhoud: Voetsteun schroef set

Controleer of alle inhoud aanwezig is in de kit voordat u onderdelen van het voertuig installeert of verwijdt.					
☒	Onder-deel	Aan-tal	Beschrijving	Onderdeelnr.	Opmerkingen
☐	1	2	Bout, verchroomd	8023	
☐	2	2	Onderlegging, (verchroomd)	94128-01	
☐	3	2	Schroef, TORX [®] , knopkop, verchroomd	4233	

ALGEMEEN

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de Onderdelen en accessoires (P&A) Detailhandelcatalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories'; (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com.

Verifieer dat de meest recente versie van het instructieblad wordt gebruikt. Deze is beschikbaar op: h-d.com/isheets

Neem contact op met Harley-Davidson Customer Support Center op 1-800-258-2464 (alleen in de VS) of 1-414-343-4056.

Montagevereisten

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)

OPMERKING


De bouten in deze set zijn ontworpen voor een eenmalige installatie. Als deze set na de eerste installatie wordt verwijderd, dient u Loctite 243 (Blue) opnieuw aanbrengen op de schroefdraad van de bouten.

VERWIJDEREN

1. Verwijder moer (3) en schroef (1) van de voetsteunbevestiging (4). Gooi de moer en schroef weg.

MONTAGE

1. Breng draadborgmiddel aan op de schroef (1).
Verbruiksartikel: LOCTITE 243 GEMIDDELDE STERKTE DRAADBORG- EN AFDICHTMIDDEL (BLAUW) (99642-97)
2. Zie Afbeelding 2. Installeer voetsteun met **nieuwe** sluitring (2) en schroef (1).
3. Monteer de **nieuwe** moer (3). Haal de bouten aan.
Koppel: 13,6–21,7 N·m (10–16 ft-lbs)
4. Herhaal deze stappen voor de andere zijde.

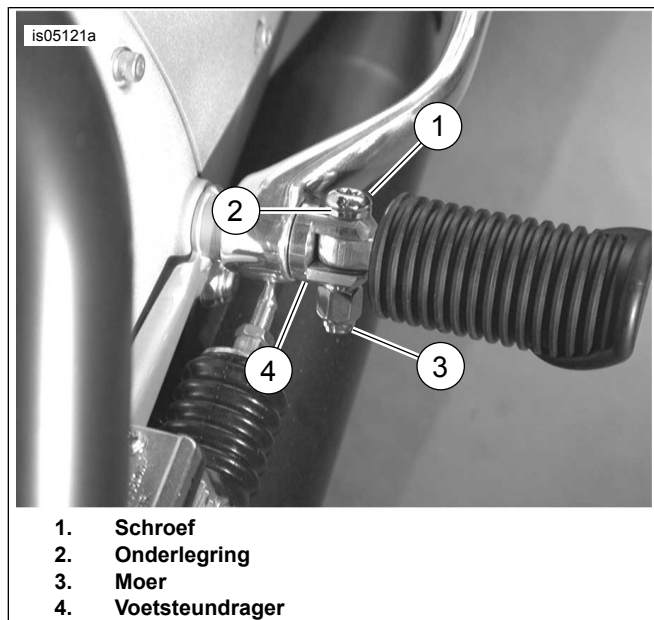

Afbeelding 2. Voetsteunschroef installatie