



INSTRUCTIES

J03590

2015-11-16



VALBEUGELSET DYNA-MOTOR

ALGEMEEN

Setnummer

49010-06, 49320-09

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Montagevereisten

Modellen met een in het midden gemonteerde claxon: Een adapterset voor de claxonsteun is vereist. Raadpleeg de meest recente P&A-catalogus voor een lijst met vereiste onderdelen of accessoires voor uw model motorfiets.

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)

⚠ WAARSCHUWING

Indien uitgerust: Voor- en/of achterbeugels zijn niet bedoeld om bescherming te bieden tegen lichamelijk letsel bij een botsing met een ander motorvoertuig of een ander voorwerp. (00022d)


Setinhoud

Tabel 1. Setinhoud: Valbeugel, Dyna

Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
Valbeugel	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
U-bout (2)	4794
Borgmoer, flens (4)	7601
Bout, 3/8-16 x 7/8 inch	2851
Borgring, 3/8 inch	7038

MONTAGE

1. Zie Afbeelding 1. **Modellen met een in het midden gemonteerde claxon:** Monteer de adapterset voor claxonsteun volgens de instructies in die set.

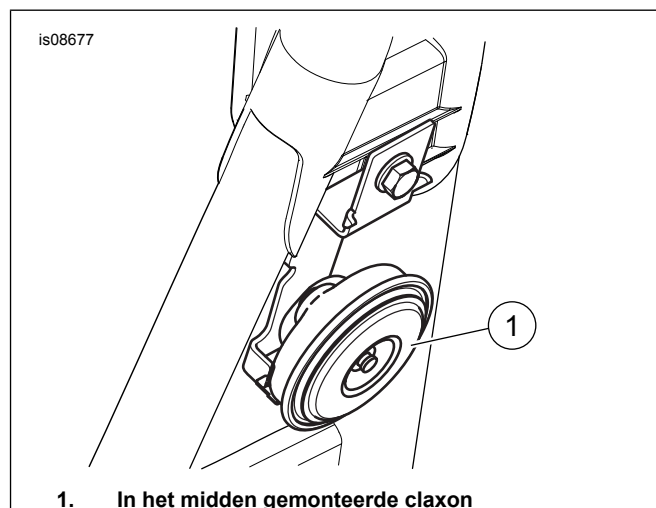

1. In het midden gemonteerde claxon

Afbeelding 1. In het midden gemonteerde claxon

2. Til de valbeugel op de plek. Lijn het bovenste centrale montagepunt van de valbeugel uit met het dwarsgedeelte van het frame tussen de framebuizen.
3. Bevestig het bovenste centrale montagepunt met de 3/8-16 x 7/8 inch-bout en borgring uit de set aan het dwarsgedeelte van het frame. Haal de bout nu nog niet volledig aan.
4. Monteer aan de rechterzijde van de motorfiets de U-bout uit de set om het frame en in de gaten van de onderste montagesteun. Zet losjes vast met twee borgmoeren uit de set.

OPMERKING

De linker U-bout dient tussen het frame en de koppelingskabel gemonteerd te worden. Zet de koppelingskabel niet klem tussen de U-bout en het frame.

5. Monteer aan de linkerzijde van de motorfiets de U-bout uit de set om het frame en in de gaten van de onderste montagesteun. Zet losjes vast met twee borgmoeren uit de set.
6. Haal de bovenste bevestigingsbout aan tot 41–45 N·m (30–33 ft-lbs).
7. Haal de U-boutbevestigingsmaterialen om de beurt aan tot 34 N·m (25 ft-lbs). Haal de linker en rechter U-vormige bouten gelijkmatig aan, zodat ongeveer dezelfde schroefdraadlengte uit de moeren steekt.