



INSTRUCTIES

J05671

2013-04-23



VULSTROOKSET VOOR ZADELTAS

ALGEMEEN

Setnummer

90200872XXX, 90200873, 90200874XXX, 90200875, 90201112 en 90201113

Modellen

Voor de modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Montage vereisten

▲ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)

Setinhoud


Deze set bevat een linker en rechter vulstrook, twee bouten (onderdeelnr. 1001) en twee onderlegringen (onderdeelnr. 6703).

INSTALLEREN

Ononderbroken vulstroken

1. Verwijder de zadeltassen volgens de instructies in de servicehandleiding en leg deze weg.
2. Zie Afbeelding 1. Verwijder de montagebout (4) en moer (5) van de onderste zadeltassteun. Bewaar alle bevestigingsmaterialen voor montage.
3. Plaats de vulstrook in het venster van de zadeltassteunbeugel. Lijn de montagegaten uit.
4. Bevestig de vulstrook met de bouten (2) en onderlegringen (3). Draai de bouten vingervast aan.
5. Bevestig de vulstrook aan de steunbeugel met de steunmontagebout (4) en moer (5). Bevestig de bout van de voor- naar de achterkant. Draai ze nog niet vast.

6. Pas, indien nodig, de stand van de vulstrook aan. Haal bevestigingsmaterialen aan.
 - a. Haal de bolkopbout (2) aan tot 6,8–10,8 N·m (5–8 ft-lbs).
 - b. Pancilinderbouten (4) tot 20,3–27,1 N·m (15–20 ft-lbs).
7. Bevestig de zadeltassen volgens de instructies in de servicehandleiding.
8. Herhaal deze procedure voor de tegenoverliggende kant.

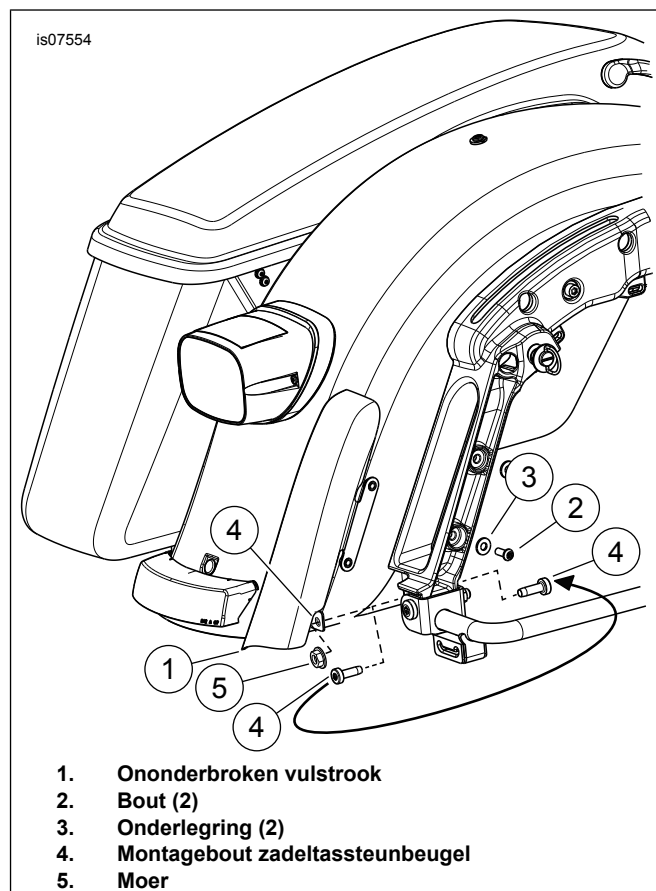

Afbeelding 1. Installatie van ononderbroken vulstrook


Gesleufde vulstroken

1. Verwijder de zadeltassen volgens de instructies in de servicehandleiding en leg deze opzij.

OPMERKING

Voor deze installatie is de montagebout en moer in de zadeltasbeschermrailset (setnr. 90200561) vereist.

2. Zie Afbeelding 2. Verwijder de montagebout (5) en moer (6) van de onderste zadeltassteun. Gooi de bevestigingsmaterialen weg.
3. Verwijder de voorste verbinding (7) en middelste verbinding (8) van de rails. Zorg dat de rails ruwweg parallel aan elkaar lopen.
4. Zie het instructieblad van de zadeltasbeschermrailset. Steek de rail door de zadeltassteun vanaf de voor- naar de achterkant. Draai de zadeltasrail rond totdat het voorste uiteinde van de rail is uitgelijnd met de zadeltasrail.
5. Bevestig de vulstrook in de beschermrail, de onbewerkte kant eerst.
6. Plaats de vulstrook in het venster van de zadeltassteunbeugel. Lijn de montagegaten uit.
7. Bevestig de vulstrook met de bouten (3) en onderleggingen (2). Draai de bouten vingervast aan.
8. Zie het instructieblad van de zadeltasbeschermrailset. Volg alle resterende installatie-instructies in de zadeltasbeschermrailset, inclusief vervanging van bout (5) en moer (6) door de bevestigingsmaterialen in de set. Draai de bevestigingsmaterialen van de bevestigingsmaterialen nog niet vast.
9. Installeer de voorste en middelste beschermrailverbindingen.
 - a. Draai de stelbout van de voorste verbinding aan tot 4,5 N·m (40 in-lbs).
 - b. Draai de stelbout van de middelste verbinding aan tot 7,3 N·m (65 in-lbs).
10. Pas, indien nodig, de stand van de vulstrook aan. Haal bevestigingsmaterialen aan.
 - a. Haal de bolkopbout (3) aan tot 6,8–10,8 N·m (5–8 ft-lbs).
 - b. Pancilinderbouten (5) tot 20,3–27,1 N·m (15–20 ft-lbs).
11. Bevestig de zadeltassen volgens de instructies in de gebruikershandleiding.
12. Herhaal deze procedure voor de tegenoverliggende kant.

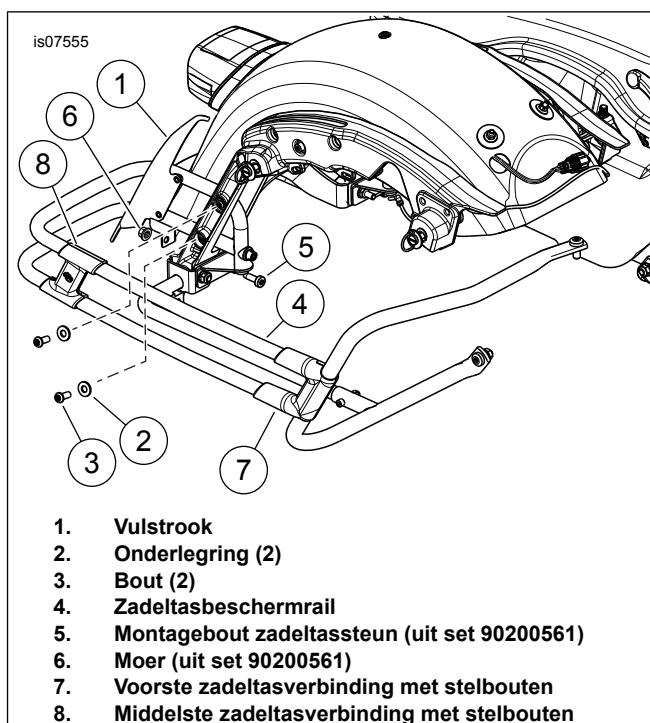

Afbeelding 2. Installatie van gesleufde vulstrook