



INSTRUCTIES

J01420

2017-08-22



AFNEEMBAAR GROOT WINDSCHERM VOOR SOFTAIL-MODELLEN MET VERCHROOMDE KOPLAMPBEHUIZING OF STREET STALKER-KOPLAMPBEHUIZING (ZONDER PASSEERLAMPEN)

ALGEMEEN

Setnummer

58653-97A: Laag profiel, getint windscherm

58652-97A: Standaardhoogte, transparant windscherm

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte "Parts and Accessories" (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Deze windschermsets zijn ontworpen voor Softail-modellen die uitgerust zijn met een verchroomde koplampbehuizingsset (67907-96) of een Street Stalker-koplampbehuizingsset (57910-98B).

Vereiste aanvullende onderdelen

OPMERKING

Een servicehandleiding voor uw model motorfiets is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.

Setinhoud

Zie Afbeelding 1, en Tabel 1.

MONTAGE

▲ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)

1. Verwijder de bovenste bouten waarmee de verchroomde koplampbehuizing aan de voorvork zijn bevestigd.
2. Zie Afbeelding 1. Bevestig de bovenste bevestigingsbussen (22) door middel van de onderlegging (21) en de bolkopbouten (20). Breng LOCTITE 242 GEMIDDELDE STERKTE DRAADBORGMIJDEL (BLAUW) (Loctite 242) aan op de schroefdraad. Aanhaken. 25,8 N·m (19 ft-lbs)
3. Verwijder de onderste bouten waarmee de verchroomde koplampbehuizing aan de voorvork zijn bevestigd.

4. Bevestig bij motorfietsen die zijn voorzien van een verchroomde koplampbehuizing de onderste bevestigingsbussen (22) door middel van de onderlegging (21) en de bolkopbout (23). Bevestig bij motorfietsen die zijn voorzien van een verchroomde Street Stalker-koplampbehuizing de onderste bevestigingsbussen (22) door middel van de onderlegging (21) en de bolkopbout (24).

HET WINDSCHERM MONTEREN/VERWIJDEREN

OPMERKING

Inspecteer het windscherm nadat het is geïnstalleerd. Zorg dat het gemonteerde windscherm een volledige beweging naar links of rechts van de voorvork niet belemmert. Als het windscherm de bewegingsvrijheid beperkt, verstelt u het naar vereist totdat de juiste mate van speling is verkregen. Laat ervaren onderhoudspersoneel van Harley-Davidson eventuele problemen corrigeren voordat u gaat rijden met dit geïnstalleerde accessoire.

OPMERKING

Controleer regelmatig de bevestigingsmaterialen. Rijd nooit met losse steunen. Een losse steun kan de andere steunen en tevens het windscherm extra belasten en kan resulteren in voortijdig falen van onderdelen.

1. Vergrendel de onderste windschermmontageklemmen voorzichtig in de groeven van de rubberen bevestigingsbussen.
2. Haak de bovenste windschermmontageklemmen in de groeven van de rubberen bevestigingsbussen.
3. Druk het windscherm stevig vast in de bevestigingsbussen.
4. U verwijdert het windscherm door het aan de randen aan beide zijden van de middensteun vast te pakken en het windscherm krachtig los te trekken uit de bevestigingsbussen.

ONDERHOUD EN REINIGING

OPMERKING

De reflectie van zonlicht via de binnenzijde van het windscherm kan er onder bepaalde omstandigheden toe leiden dat de instrumenten van de motorfiets extreem heet worden. Houd hier rekening mee bij het parkeren. Parkeer met de voorzijde van de motorfiets naar de zon, dek de instrumenten af met een ondoorzichtig voorwerp of stel het windscherm zo af dat er geen reflecties optreden.

MEDEDELING

Gebruik alleen producten aanbevolen door Harley-Davidson voor Harley-Davidson windschermen. Gebruik geen bijtende chemicaliën of regenafstotende producten, omdat deze schade aan het oppervlak van het windscherm veroorzaken, zoals dof of ondoorzichtig worden. (00231c)

Reinig polycarbonaat niet in de hete zon of bij hoge temperaturen. Poedervormige, schuur- of alkaline reinigingsmiddelen beschadigen het windscherm.


Schraap het windscherm nooit schoon met een krabber of een ander scherp voorwerp omdat hierdoor permanente beschadigingen zullen ontstaan.

OPMERKING

Om het verwijderen van dode insecten makkelijker te maken, kunt u een schone, natte doek ongeveer 15 minuten over het windscherm leggen, voordat u deze wast.

Harley-Davidson Waterafstotend middel voor het windscherm onderdeelnr. 99841-01 is goedgekeurd voor gebruik op Harley-Davidson windschermen.

SERVICEONDERDELEN

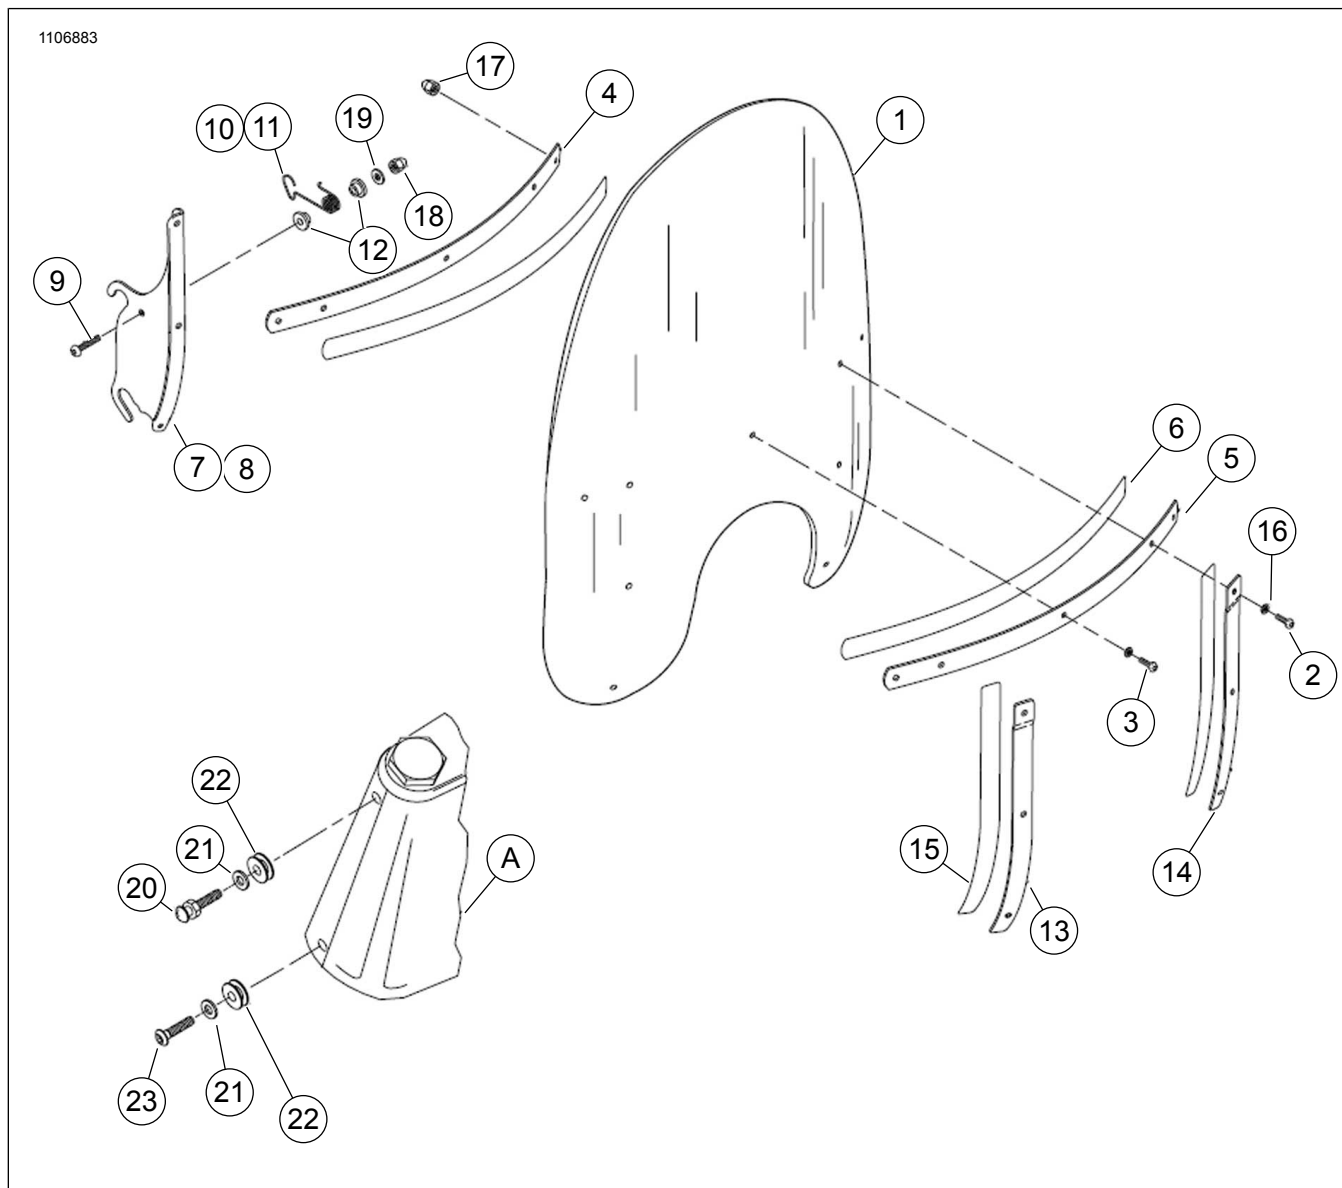

Afbeelding 1. Serviceonderdelen: Windschermsets

Tabel 1. Serviceonderdelen

Onder-deel	Beschrijving (aantal)	Part No.	Onder-deel	Beschrijving (aantal)	Part No.
1	Vervangend windscherm standaard Standaardhoogte, transparant Laag profiel, getint	58657-97A 58658-97A	14	Beugel, links	58408-75A
2	Bout, pancilinder, Torx (2)	2452	15	Windschermsteun tape (2)	58417-77
3	Bout, pancilinder, Torx (7)	2921A	16	Onderlegging (9)	7073

Tabel 1. Serviceonderdelen

Onder-deel	Beschrijving (aantal)	Part No.	Onder-deel	Beschrijving (aantal)	Part No.
4	Windschermbeugel, binnenkant	58431-94	17	Dopmoer (9)	7651
5	Windschermbeugel, buitenkant	58428-94	18	Dopmoer, 1/4-20 inch (2)	94004-90T
6	Windschermsteun tape (2)	58416-77A	19	Onderlegging, plat, 1/4 inch (4)	94065-90T
7	Windschermsteun, links	58293-95		Hardware (bestaat uit items 20 t/m 24)	
8	Windschermsteun, rechts	58300-95	20	Bout, bolkop (4)	58268-95
9	Bolkopbouten (2)	94426-95	21	Onderlegging, verchroomd (4)	94066-90T
10	Windschermhouder, links	58259-95	22	Bus (4)	67621-94
11	Windschermhouder, rechts	58266-95	23	Bout, bolkop, 5/16 x 24 x 1-1/4 inch (2)	94421-95T
12	Nylon bussen (4)	58272-95	24	Bout, bolkop, 5/16 x 24 x 1 inch (2)	94398-92T
13	Beugel, rechts	58406-75A	A	Koplampbehuizing	