



AYAKLIK CIVATA KİTİ


GENEL BİLGİLER

Tablo 1. Genel Bilgi

Kitler	Önerilen Aletler	Beceri Seviyesi ⁽¹⁾
94133-01 (Krom)	Koruyucu Gözlük, Tork Anahtarı, Loctite 243 Mavi	

(1) Tork değerine göre veya diğer gerekli orta seviye aletler ve tekniklere göre sıkma

KİT İÇERİKLERİ

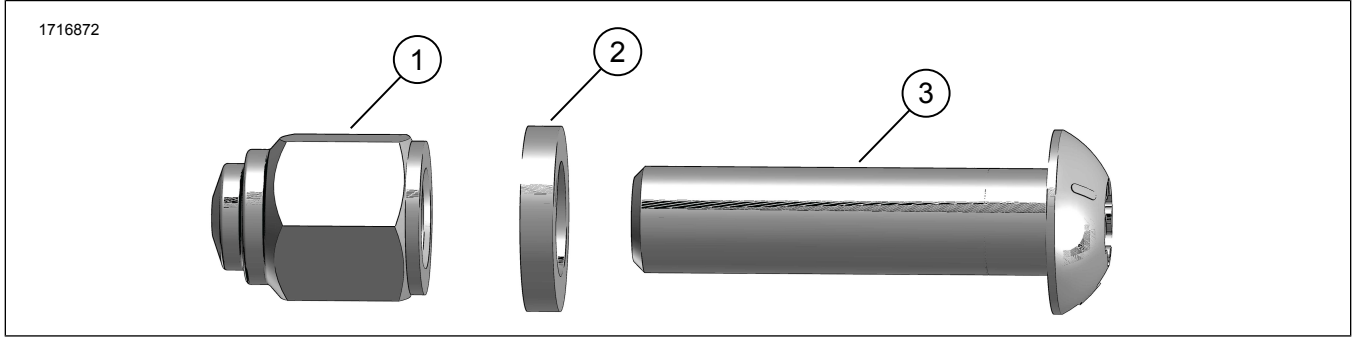

Şekil 1. Kit İçerikleri: Ayaklık Vida Kiti

Tablo 2. Kit İçerikleri: Ayaklık Vida Kiti

✓	Öge	Mikt- ar	Açıklama	Part No.	Notlar
☐	1	2	Somun, krom	8023	
☐	2	2	Rondela, krom	94128-01	
☐	3	2	Vida, TORX® yuvarlak başlı, krom	4233	

GENEL

Modeller

Model donanım bilgisi için Parçalar ve Aksesuarlar (P&A) Perakende Satış Kataloğu veya Parçalar ve Aksesuarlar www.harley-davidson.com bölümüne bakın.

En güncel talimat kılavuzunu kullandığınızdan emin olun. Kılavuza şuradan ulaşılabilir: h-d.com/isheets

1-800-258-2464 (yalnızca ABD) veya 1-414-343-4056 numaralı telefonlardan Harley-Davidson Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.

Montaj Gereklilikleri

⚠ UYARI

Sürücünün ve yolcunun güvenliği bu kitin doğru takılmasına bağlıdır. Prosedürü gerçekleştirebilecek yetkinliğe veya doğru aletlere sahip değilseniz, takma işlemini Harley-Davidson bayisine yaptırın. Bu kitin düzgün takılmaması ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. (00308b)

NOT


Bu kitte verilen civatalar yalnızca bir kerelik takılmak için tasarlanmıştır. Bu kit ilk kurulumdan sonra çıkarılırsa, Loctite 243'ü (Mavi) civataların dişlerine yeniden uygulamanız gerekir.

ÇIKARMA

1. Somunu (3) ve vidayı (1) ayaklık montaj parçasından (4) çıkarın. Somunu ve vidayı atın.

KURULUM

1. Vidaya (1) diř tutucusu sűrűn.
Sarf Malzemesi: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (MAVİ) (99642-97)
2. Bkz. Őekil 2. Ayaklıđı **yeni** rondela (2) ve vida (1) ile takın.
3. **Yeni** somunu (3) takın. Sıkın.
Tork: 13,6–21,7 N·m (10–16 ft-lbs)
4. Aynı adımları diđer tarafta da tekrarlayın.

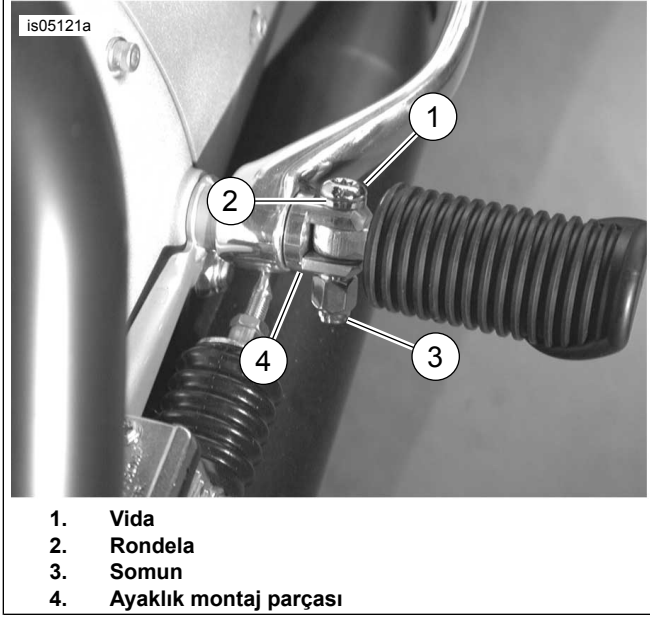

Őekil 2. Ayaklık Vidasının Takılması