



ÇIKARILABİLİR ÖN CAM VE HIZLI KELEPÇE KENETLEME KİTİ

Tablo 1. Genel Bilgi

Kitler	Önerilen Aletler	Beceri Seviyesi ⁽¹⁾	Saat
58444-06, 58413-06, 58387-06, 58348-06, 58347-06, 58346-06, 57609-08, 57340-08, 57338-08, 57301-06, 57300-06, 57016-06, 57015-06, 58630-09, 58617-09, 57400361	Koruyucu Gözlük, Tork Anahtarı		1 saat

(1) Tork değerine göre veya diğer gerekli orta seviye aletler ve tekniklere göre sıkma

GENEL

Modeller

Model donanım bilgisi için P&A Perakende Satış Kataloğuna veya www.harley-davidson.com adresinden Parçalar ve Aksesuarlar (sadece İngilizce) bölümüne bakın.

Şu adresten ulaşılabilen talimat sayfasının en son sürümünü kullandığınızı doğrulayın: www.harley-davidson.com/isheets.

1-800-258-2464 (yalnızca ABD) veya 1-414-343-4056 numaralı telefonlardan Harley-Davidson Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.

Montaj Gereklilikleri

⚠ UYARI

Sürücünün ve yolcunun güvenliği bu kitin doğru takılmasına bağlıdır. Prosedürü gerçekleştirebilecek yetkinliğe veya doğru aletlere sahip değilseniz, takma işlemini Harley-Davidson bayisine yaptırın. Bu kitin düzgün takılmaması ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. (00308b)


NOT

Kaplamayı korumak için boyalı parçaları örtün.

MONTE ETME

Kelepçelerin Ön Cama Montajı

- Bkz. Şekil 1. Ön cam alt tertibatını montaj braketleri yukarı bakacak şekilde temiz ve yumuşak bir yüzey üzerine yüz üstü yerleştirin.

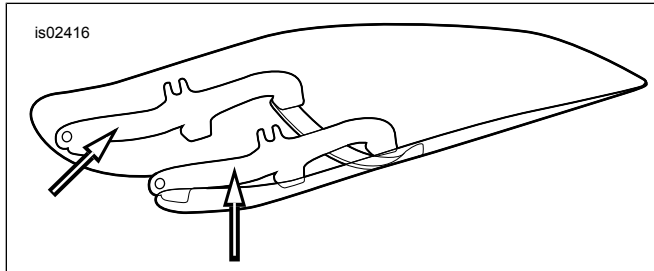

Şekil 1. Ön Cam Montaj Braketleri

- See Şekil 3, Şekil 4, Şekil 5, Şekil 6, Şekil 7 and Şekil 8. Ambalajdan hem kelepçeyi hem de donanım kitlerini çıkarın ve montaj için benzer hazırlık parçalarını ayırın.

- Bkz. Şekil 2. Kelepçe montajlarını (5) ve donanım yığınlarını önceden monte edin.



⚠ UYARI

Belleville (konik) rondelaların kubbeli tarafı birbirine bakmalı ve her montaj noktasında ön cam montaj braketlerini arasına almalıdır. Rondelaların doğru tarafa yönlendirilmemesi ön camın bir çarpışma sırasında kopup ayrılma yeteneğini azaltarak ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilir. (00422b)

- Kelepçeyi (5) yukarı bakacak şekilde ön cam braketinin (2) içine takın. Ön camın motosiklete montajı sırasında kelepçenin yönünü ön cama doğru gelecek yeterlilikte tutarak yarım dış cıvataları (1) sıkın. Cıvatalar daha sonra tamamen sıkılacaktır. Diğer üç kelepçe için bu işlemi tekrarlayın.

NOT

Braketlerin yakıt deposunu çizmesini önlemek için ön tekerleği düz tutun.

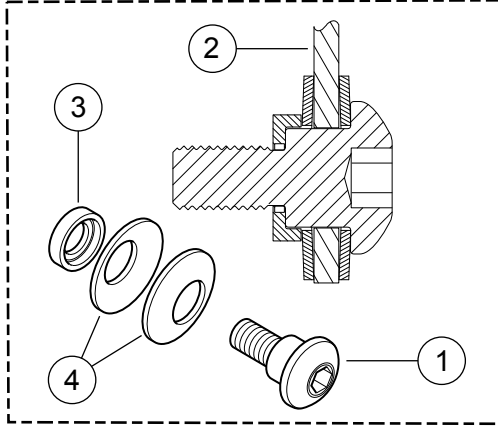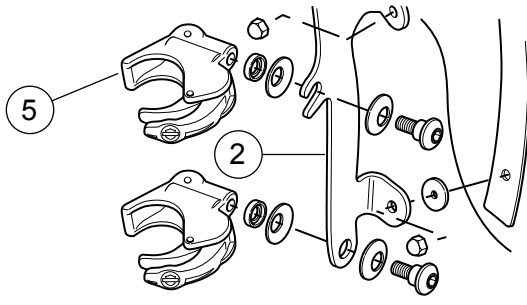

1. Yarım dış cıvata
2. Sağ ön cam braket
3. Tas rondela
4. Belleville rondelaları (birleşik tarafları ön cam braket
- arasında birbirlerine bakar)
5. Kelepçe, ön cam montajı

Şekil 2. Ön Cam Montaj Kelepçesi

Ön Camın Takılması

1. Dört kelepçenin tamamını açın. Ön camı (kelepçe tarafı sizden uzağa bakacak şekilde) motosikletin önüne getirin.

NOT

Polikarbon ön cam son derece esnektir ve motosiklet montajını kolaylaştırmak için kelepçeler ön fardan uzağa gelecek şekilde bükülebilir. Ön camı çatal sürgülere yerleştirirken kelepçelerle ön çap yuvasını çizmemeye dikkat edin.

2. Ön çamurluğu destekleyin; ön far etrafındaki ön camı ortalayın ve kelepçeleri çatal sürgülere oturtun.
3. Alt taraftan (her iki taraf) başlayarak ve yarım dış cıvatalar parmakla sıkımdan bir miktar daha sıkı olacak şekilde her kelepçeyi kapatın ve kelepçelerin çatal sürgülere ve birbirlerine kendiliğinden hizalanmasına dikkat edin.

NOT

Yarım dış cıvataları, tavsiye edilen torktan fazla sıkmayın. Aşırı sıkırmak, kelepçenin çatal sürgüsü üzerinde bükülmesine ve germe çenesinin eğilmesine neden olabilir. Eğilen kelepçe, çatal sürgü üzerinde ön yükü taşıyamayabilir ve ön camın kullanım sırasında gevşemesine sebebiyet verebilir.

DIKKAT

Montaj vidalarını takarken tavsiye edilen tork değerini aşmayın. Aksi takdirde ön cam zarar görebilir. (00385a)

4. Yarım dış cıvataların her birinin omuz bölümünün, her bir ön cam braket konumuna tam olarak oturduğunu kontrol edin. Sıkın.

Tork: 6,7 N·m (60 in-lbs) yarım dış cıvata

- **57400361 kiti için** , iki üst kelepçedeki yarım dış cıvataları sıkırmak için ön camı araçtan çıkarın.

⚠ UYARI

Aksesuarların yanlış monte edilmesi veya yükün yanlış yüklenmesi, denge ve kullanımı ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek şekilde olumsuz yönde etkileyebilir. (00455b)

⚠ UYARI

Sabit ve hareketli parçalar arasında yeterli açıklık bırakılmaması kontrolün kaybedilmesine neden olarak ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilir. (00378a)

NOT

Montajı tamamladıktan sonra ön camı kontrol edin. Ön cam montajının, ön çatal düzeneğinin tam sol veya tam sağ hareketini kısıtlamadığından emin olun. Kısıtlama oluşursa, uygun açıklık elde edilinceye kadar ön camı gerekli olduğu şekilde ayarlayın. Bu aksesuar takılıyken sürüş yapmadan önce deneyimli bir Harley-Davidson servis personeline sorunları düzelttirin.

NOT

Montaj donanımını belirli aralıklarla kontrol edin. Asla gevşek montaj birimleriyle sürmeyin. Gevşek bir montaj birimi diğer tüm montaj birimlerinin üzerinde ve ön camın kendisinde ekstra zorlanmaya neden olur ve bileşenlerin erkenden arıza çıkarmasına neden olabilir.

Ön Camı Çıkarma

- Ön camı sökmek için dört kelepçeyi istenilen sırada açın ve önceki montaj prosedürlerini tersinden uygulayın.
- Ön far yuvasını veya yakıt deposunu çizmemeye dikkat edin.
- Ön camı, ön cam kelepçelerinin en iyi şekilde korunacağı bir yerde saklayın.
- Ön camın darbe alabileceği veya düşebileceği yerlerden uzak tutun.
- Ön cam tertibatının üzerinde hiçbir şey istiflemeyin.
- Saklama süresinden sonra kelepçeleri ve donanımı, bağlantı elemanı ön yükü ve temizliği yönünden kontrol edin.
- Her bir kelepçe, çatal sürgüsüyle eşleşen kelepçe selesinde bir çift kauçuk contaya sahip olmalıdır ve açık ve kapalı olarak serbestçe devir yapabilmelidir.

BAKIM VE TEMİZLİK

NOT

Bir ön camın iç eğimindeki güneş ışığı yansımaları günün belirli saatlerinde motosiklet parçaları üzerinde aşırı ısı birikimine neden olabilir. Park ederken dikkat edin. Güneşe bakacak şekilde park edin; parçaların üzerine opak bir nesne koyun veya yansımaları engellemek için ön camı ayarlayın.

DIKKAT

Polikarbonat ön camların/rüzgar deflektörlerinin korunması için uygun dikkat ve bakım gerekir. Polikarbonatın uygun şekilde korunmaması ön camlarda/rüzgar deflektörlerinde hasara neden olabilir. (00483e)

DIKKAT

Harley-Davidson ön camlarında yalnızca Harley-Davidson'ın tavsiye ettiği ürünleri kullanın. Ön cam yüzeyinin zarar görmesine (matlaşma veya buğulanma gibi) neden olabilecek aşındırıcı kimyasallar veya yağmur astarlama ürünleri kullanmayın. (00231c)


- Aşırı güneşte veya yüksek sıcaklıkta temizlemeyiniz.
- Pudralı, aşındırıcı veya alkalin içeren temizleyiciler ön cama zarar verir.
- Ön camı bir tıraş bıçağıyla veya diğer keskin cisimlerle asla kazımayın. Aksi halde kalıcı hasar meydana gelir.

NOT

Yıkamadan önce ön camı temiz, ıslak bir bezle yaklaşık 15 dakika süreyle kaplamak, kurumuş böceklerin temizlenmesini kolaylaştırır.

Harley-Davidson Ön Cam Su İtici Uygulaması (Parça No 99841-01) Harley-Davidson polikarbonat ön camlarda kullanım için onaylıdır.

KİT İÇERİKLERİ

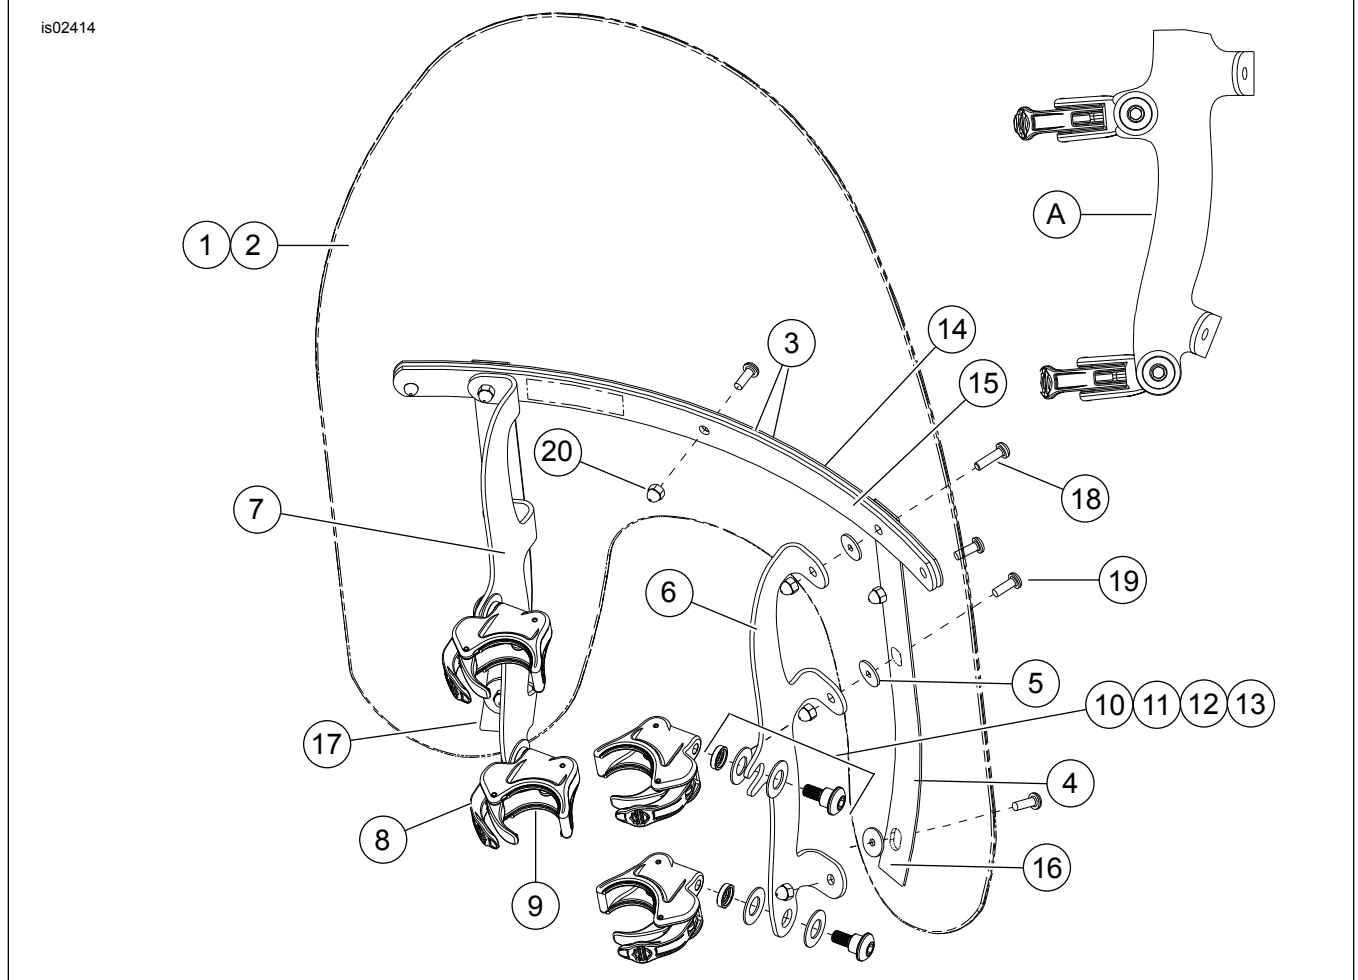

Şekil 3. Kit İçerikleri: Compact Mandallı Ön Cam Kitleri (58387-06, 58413-06, 58444-06, 58346-06, 58347-06, 58348-06)


Tablo 2. Kit İçerikleri: Compact Mandallı Ön Cam Kitleri (58387-06, 58413-06, 58444-06, 58346-06, 58347-06, 58348-06)

Öge	Tanım (Miktar)	Parça Numarası	Öge	Tanım (Miktar)	Parça Numarası
1	Ön cam servis kiti (2 ile 5 arasındaki ürünleri içerir)		10	Donanım kiti, ön cam montajı (4) (11 ile 13 arasındaki ürünleri içerir)	58790-04
	Compact, standart yükseklik, şeffaf	58061-96	11	Omuzlu vida, yuvalak baş	Satılmıyor
	Compact, standart yükseklik, fume	58625-99	12	Pul, tas rondela	Satılmıyor
	Compact alçak profil, fume	58103-96	13	Belleville pulu (2)	Satılmıyor
2	Ön cam	Satılmıyor	14	Askı, yatay, dış	58051-78A
3	Bant, yatay (2)	58052-78	15	Askı, yatay, iç	58050-78A

Tablo 2. Kit İçerikleri: Compact Mandallı Ön Cam Kitleri (58387-06, 58413-06, 58444-06, 58346-06, 58347-06, 58348-06)

Öge	Tanım (Miktar)	Parça Numarası	Öge	Tanım (Miktar)	Parça Numarası
4	Bant, dikey (2)	58417-77	16	Askı, dikey, sağ	58406-75A
5	Pul, kauçuk, siyah (6)	58152-96	17	Askı, dikey, sol	58408-75A
6	FXD braket, ön cam montajı, sağ	58782-06	18	Vida, yuvarlak baş, Torx, kilit parçası ile, #12-24 x 13/16 inç (2)	2452
	FXDWG braket, ön cam montajı, sağ	58786-06	19	Vida, yuvarlak baş, Torx, kilit parçası ile, #12-24 x 5/8 inç (7)	2921A
7	FXD braket, ön cam montajı, sol	58784-06	20	Taçlı somun, #12-24 (krom) (9)	7651
	FXDWG braket, ön cam montajı, sol	58787-06	A	Brakete takılı olan kelepçelerin yandan görünümü	
8	Kelepçe montajı, aletsiz serbest kalma (4)	57400467	NOT: Ön cam montaj braketlerinin görünümü, çizimden farklılık gösterebilir.		
9	Conta (kelepçe başına 8, 2)	57197-05			

is02415

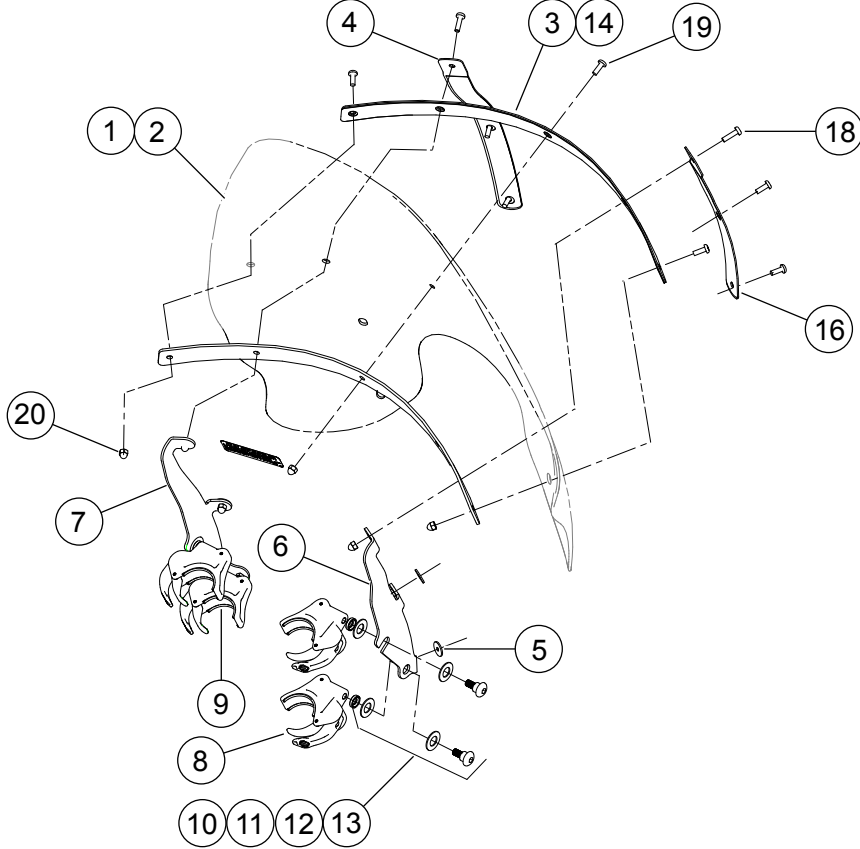


Şekil 4. Kit İçerikleri: Touring Mandallı Ön Cam Kitleri (57015-06, 57016-06)

Tablo 3. Kit İçerikleri: Touring Mandallı Ön Cam Kitleri (57015-06, 57016-06)

Öge	Tanım (Miktar)	Parça Numarası	Öge	Tanım (Miktar)	Parça Numarası
1	Ön cam servis kiti (2 ile 5 arasındaki ürünleri içerir)		11	Omuzlu vida, yuvarlak baş	Satılmıyor
	Touring, şeffaf	57024-06	12	Pul, tas rondela	Satılmıyor
	Touring, fûme	57026-06	13	Belleville pulu (2)	Satılmıyor
2	Ön cam	Satılmıyor	14	Askı, yatay, dış	58577-96
3	Bant, yatay (2)	58582-96	15	Askı, yatay, iç	58578-96
4	Bant, dikey (2)	57019-06	16	Askı, dikey, sağ	57020-06
5	Pul, kauçuk, siyah (4)	58152-96	17	Askı, dikey, sol	57021-06
6	Braketi, ön cam montajı, sağ	57022-06	18	Vida, yuvarlak baş, Torx, kilit parçası ile, #12-24 x 13/16 inç (2)	2452
7	Braket, ön cam montajı, sol	57023-06	19	Vida, yuvarlak baş, Torx, kilit parçası ile, #12-24 x 5/8 inç (7)	2921A
8	Kelepçe montajı, aletsiz serbest kalma (4)	57400467	20	Taçlı somun, #12-24 (krom) (9)	7651

Tablo 3. Kit İçerikleri: Touring Mandallı Ön Cam Kitleri (57015-06, 57016-06)


Öge	Tanım (Miktar)	Parça Numarası	Öge	Tanım (Miktar)	Parça Numarası
9	Conta (kelepçe başına 8, 2)	57197-05	NOT: Ön cam montaj braketlerinin görünümü, çizimden farklılık gösterebilir.		
10	Donanım kiti, ön cam montajı (4) (11 ile 13 arasındaki ürünleri içerir)	58790-04			

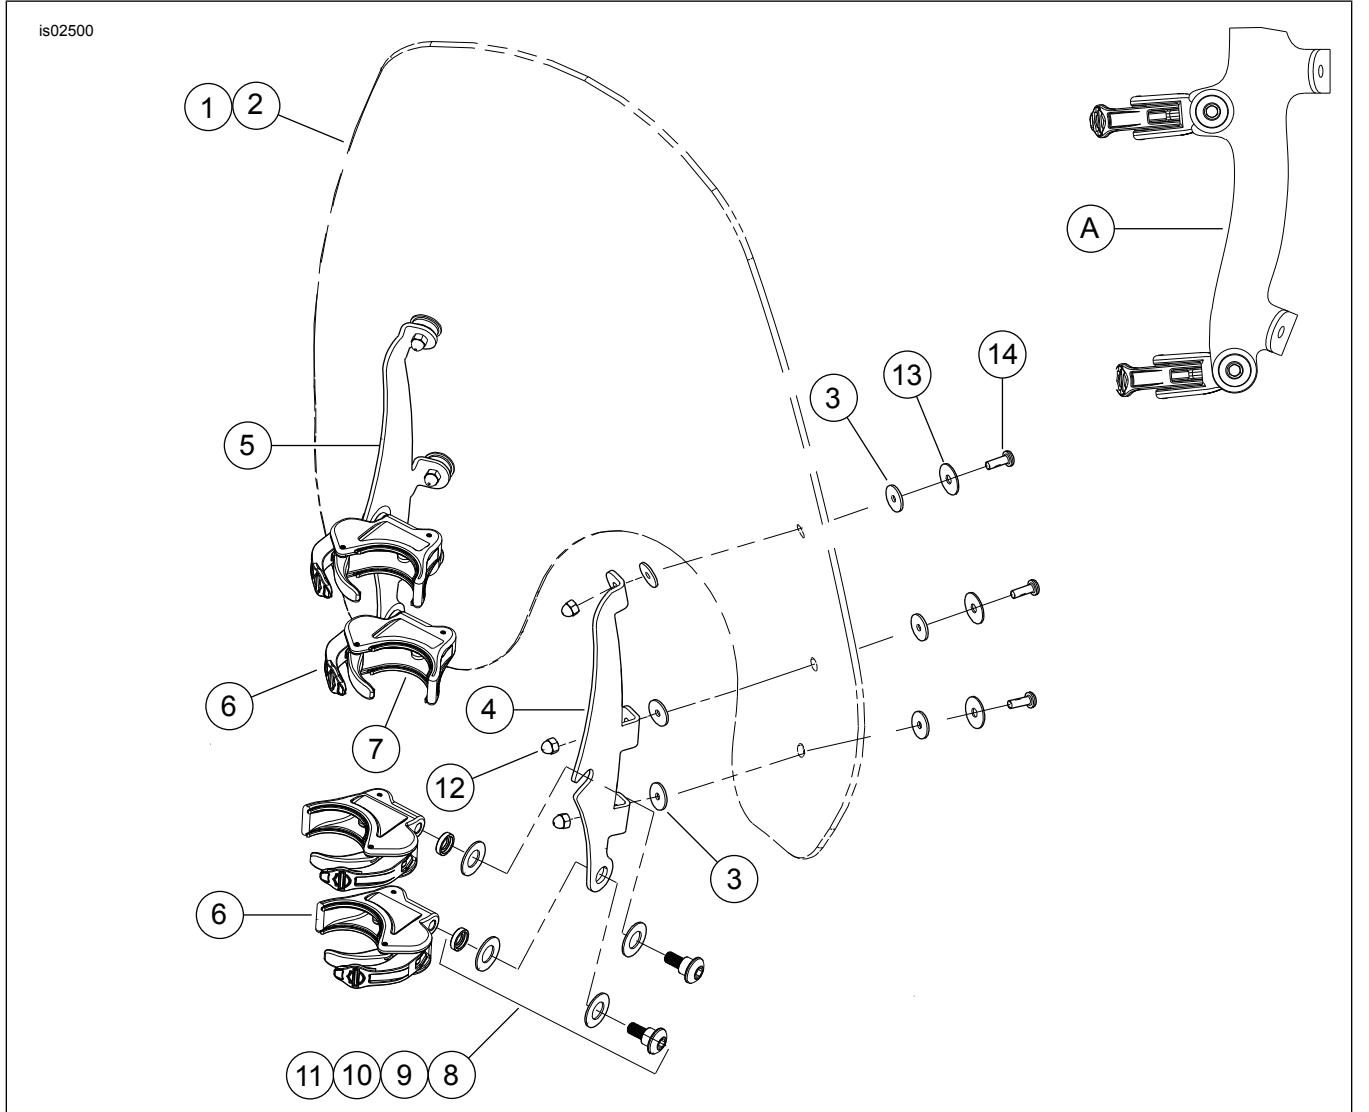

Şekil 5. Kit İçerikleri: Super Sport Mandallı Ön Cam Kitleri (57300-06, 57301-06)

Tablo 4. Kit İçerikleri: Super Sport Mandallı Ön Cam Kitleri (57300-06, 57301-06)


Öge	Tanım (Miktar)	Parça Numarası	Öge	Tanım (Miktar)	Parça Numarası
1	Ön cam servis kiti, Super Sport (2 ile 3 arasındaki ürünleri içerir)	57302-06	8	Donanım kiti, ön cam montajı (4) (9 ile 11 arasındaki ürünleri içerir)	58790-04
2	Ön cam	Satılmıyor	9	Omuzlu vida, yuvalak baş	Satılmıyor
3	Pul, kauçuk, siyah (12)	58152-96	10	Pul, tas rondela	Satılmıyor
4	FXD braket, ön cam montajı, sağ	57304-06	11	Belleville pulu (2)	Satılmıyor
	FXDWG braket, ön cam montajı, sağ	57306-06	12	Taçlı somun, #12-24 (krom) (6)	7651
5	FXD braket, ön cam montajı, sol	57305-06	13	Pul, paslanmaz çelik (6)	6914
	FXDWG braket, ön cam montajı, sol	57307-06	14	Vida (6)	2921A
6	Kelepçe montajı, aletsiz serbest kalma (4)	57400467	A	Brakete takılı olan kelepçelerin yandan görünümü	
7	Conta (kelepçe başına 8, 2)	57197-05	Not: Ön cam montaj braketlerinin görünümü, çizimden farklılık gösterebilir.		

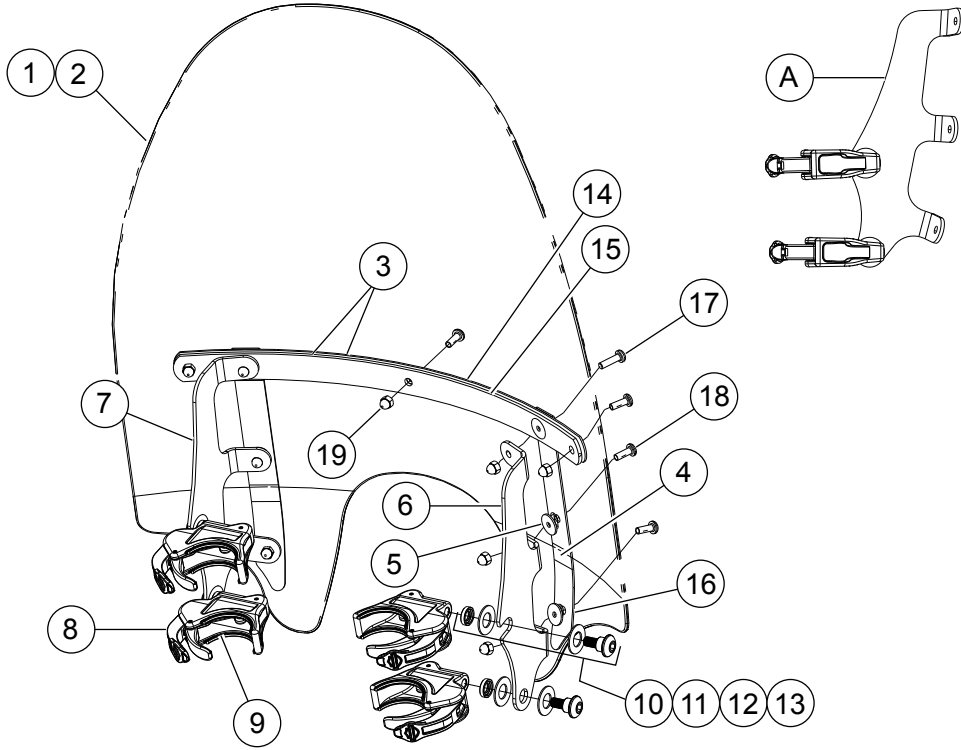

Şekil 6. Kit İçerikleri: Yardımcı Lambalar için Şalterli Mandallı Ön Cam Kiti (57609-08)

Tablo 5. Kit İçerikleri: Yardımcı Lambalar için Şalterli Mandallı Ön Cam Kiti (57609-08)


Öge	Tanım (Miktar)	Parça Numarası	Öge	Tanım (Miktar)	Parça Numarası
1	Yardımcı Lamba Şalterli FXD için ön cam servis kiti (2 ile 5 arasındaki ürünleri içerir)	58774-08	11	Omuzlu vida, yuvalak baş	Ayrı Satılmaz
2	Ön cam	Ayrı Satılmaz	12	Pul, tas rondela	Ayrı Satılmaz
3	Bant, yatay (2)	58052-78	13	Belleville pulu (2)	Ayrı Satılmaz
4	Bant, dikey (2)	58415-08	14	Askı, yatay, dış	58051-78A
5	Pul, kauçuk, siyah (6)	58152-96	15	Askı, yatay, iç	58050-78A
6	FXD braket, ön cam montajı, sağ	57602-08	16	Askı, dikey (2)	57603-08
7	FXD braket, ön cam montajı, sol	57601-08	17	Vida, yuvarlak baş, Torx, kilit parçası ile, #12-24 x 13/16 inç (2)	2452
8	Kelepçe montajı, aletsiz serbest kalma (4)	57400467	18	Vida, yuvarlak baş, Torx, kilit parçası ile, #12-24 x 5/8 inç (7)	2921A
9	Conta (kelepçe başına 8, 2)	57197-05	19	Taçlı somun, #12-24 (krom) (9)	7651
10	Donanım kiti, ön cam montajı (4) (11 ile 13 arasındaki ürünleri içerir)	58790-04			
A	Brakete takılı olan kelepçelerin yandan görünümü.		Not: Ön cam montaj braketlerinin görünümü, çizimden farklılık gösterebilir.		

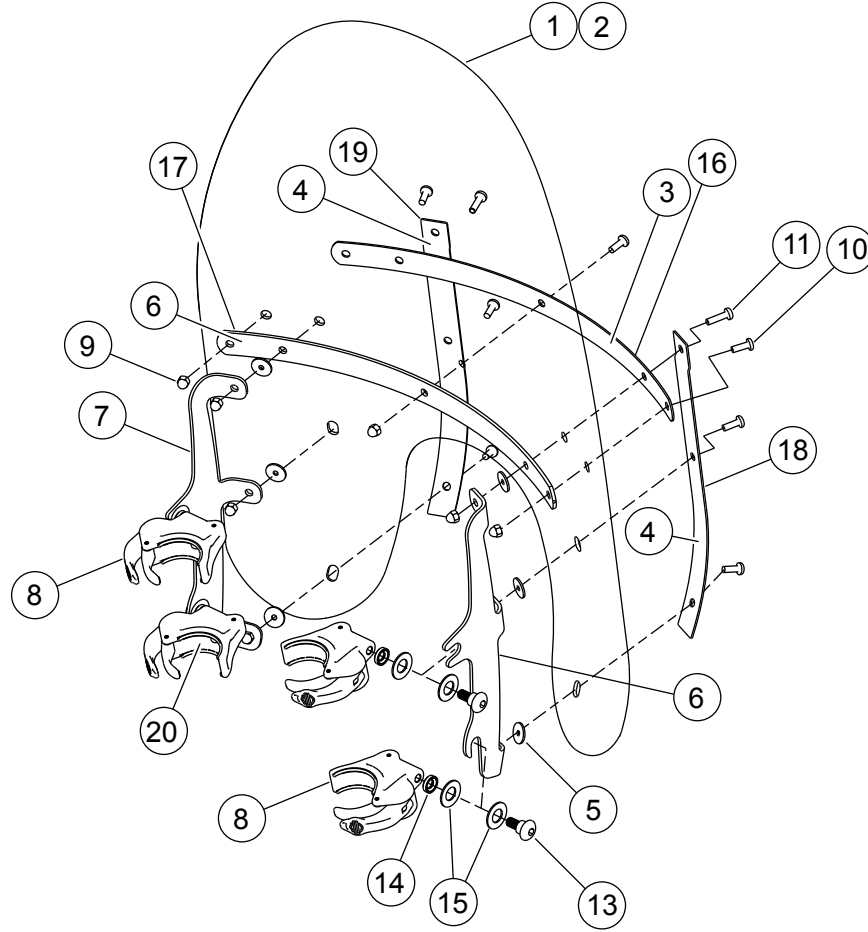

Şekil 7. Kit İçerikleri: Mandallı Ön Cam Kitleri (57338-08, 57340-08, 58617-09, 58630-09)

Tablo 6. Kit İçerikleri: Mandallı Ön Cam Kitleri (57338-08, 57340-08, 58617-09, 58630-09)

Öge	Tanım (Miktar)	Parça Numara	Öge	Tanım (Miktar)	Parça Numara
1	Ön cam, standart, şeffaf, ikiz lamba	57339-08	11	Vida, yuvarlak baş, Torx, kilit parçası ile, #12-24 x 13/16 inç (2)	2452
2	Ön cam, alçak profil, fûme, ikiz lamba	57341-08	12	Donanım kiti, ön cam montajı (4) (13 ile 15 arasındaki ürünleri içerir)	58790-04
3	Bant, yatay (2)	58052-78	13	• Omuzlu vida, yuvalak baş	Satılmıyor
4	Bant, dikey (2)	58417-77	14	• Pul, tas rondela	Satılmıyor
5	Pul, kauçuk, siyah (4)	58152-96	15	• Belleville pulu (2)	Satılmıyor
6	Braket, ön cam montajı, sağ, FXDF	58775-08	16	Askı, yatay, dış	58051-78A
	Braket, ön cam montajı, siyah, sağ, FXDF	58662-09		Askı, yatay, siyah, dış	58069-09
7	Braket, ön cam montajı, sol, FXDF	58776-08	17	Askı, yatay, iç	58050-78A
	Braket, ön cam montajı, siyah, sol, FXDF	58667-09		Askı, yatay, siyah, iç	58068-09
8	Kelepçe montajı, aletsiz serbest kalma (4)	57400467	18	Askı, dikey, sağ	58406-75A
				Askı, dikey, siyah, sağ	58045-09
9	Taçlı somun, #12-24 (krom) (9)	7651	19	Askı, dikey, sol	58408-75A
				Askı, dikey, siyah, sol	58046-09
10	Vida, yuvarlak baş, Torx, kilit parçası ile, #12-24 x 5/8 inç (7)	2921A	20	Conta (kelepçe başına 8, 2)	57197-05
Not: Ön camın görünümü, çizimden farklılık gösterebilir.					

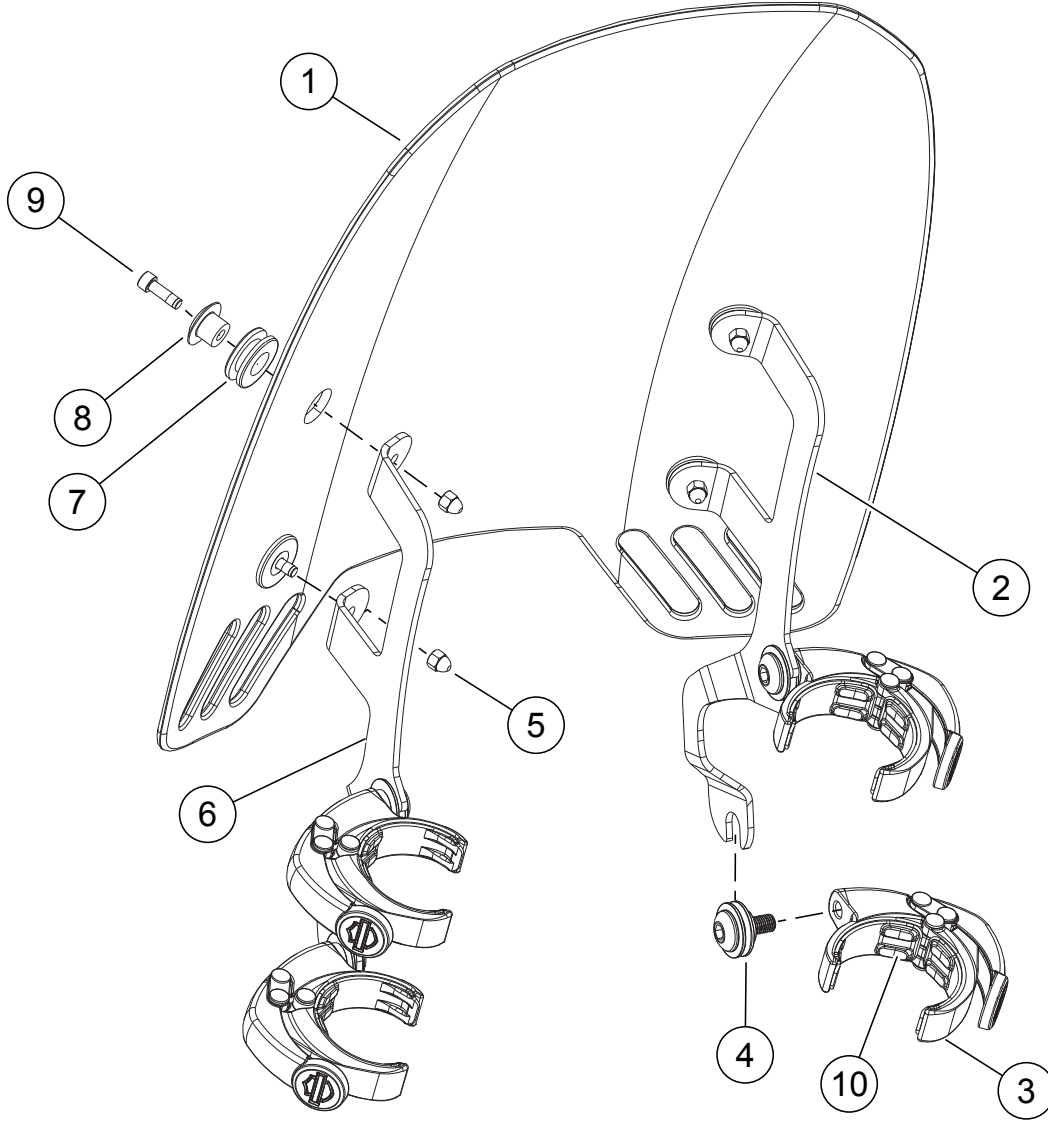

Şekil 8. Kit İçerikleri: Mandallı Ön Cam Kiti (57400361) - FXDRS

Tablo 7. Kit İçerikleri: Mandallı Ön Cam Kiti (57400361) - FXDRS

Öge	Tanım (Miktar)	Parça Numarası
1	Ön cam, 14 inç, açık fûme	57400394
2	Braket, ön cam montajı, sağ	57300194
3	Mandallı ön cam montaj kelepçesi tertibatı (4)	57400470
4	Kit, ön cam montaj donanımı (4)	12600267
5	Somun, taçlı	10400051
6	Braket, ön cam montajı, sol	57300195
7	Gromet (4)	11564
8	Montaj, rüzgar deflektörü (4)	57400178
9	Vida, altıgen soket (4)	10200218
10	Conta, mandallı kelepçe (4)	57299-07