



ASSENTOS TOURING

INFORMAÇÕES GERAIS

Número do kit

51157-04, 51615-99C, 51617-99C, 51093-04A, 52976-05, 52609-05, 51630-06, 51726-05, 52398-07

Modelos

Para informações sobre a adaptação aos modelos, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Conteúdo do kit

Tabela 1. Peças de reposição: Assentos Touring

DESCRIÇÃO	NÚMERO DA PEÇA
Tira de apoio para os kits 51615-99C, 51617-99C, 51093-04A, 51630-06, 51726-05	51192-94
Tira de apoio para os kits 51157-04, 52609-05	51104-01
Tira de apoio para o kit 52976-05	52977-05
Tira de apoio para o kit 52398-07	51880-07
Assento	Não é vendido separadamente
Kit de cuidados com o couro (incluído somente no kit 52398-07)	Não é vendido separadamente

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00308b)

⚠ ATENÇÃO

Não instale esses kits de assento em motocicletas que não sejam equipadas com tiras de apoio e pedais do passageiro apropriados. Se os pedais e a tira de apoio não estiverem instalados, o passageiro poderá cair da motocicleta em movimento ou se agarrar no motociclista, causando perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00410b)

REMOÇÃO

NOTA

Cubra as superfícies pintadas com material protetor para evitar arranhões ou outros danos.

1. Remova o alforje do lado esquerdo da motocicleta. Guarde todas as ferragens para a reinstalação.

2. Remova a tira de apoio existente do lado esquerdo do veículo removendo o parafuso e o suporte de montagem do alforje na posição de avanço. Observe a orientação de montagem da tira de apoio, do suporte de montagem do alforje e das ferragens para a instalação da nova tira de apoio.
3. Remova o assento original da motocicleta. **Para os modelos FLHR/I:** Remova o parafuso (com a arruela de pressão) e a arruela lisa de nylon da parte de trás do assento traseiro do passageiro. Puxe o assento traseiro para trás para removê-lo da motocicleta. Guarde o parafuso (com a arruela de pressão) e a arruela de nylon. Remova os pinos de montagem do assento que fixam o assento do motociclista no pára-lamas. Remova o assento da motocicleta. **Para os modelos FLHRC/I, FLHX e FLHRS/I:** Remova o parafuso (com a arruela de pressão) e a arruela lisa de nylon da parte traseira do assento. Puxe o assento para trás para removê-lo da motocicleta. Guarde o parafuso (com a arruela de pressão) e a arruela de nylon.
4. Remova o suporte do assento traseiro do assento original caso o assento acessório não tenha um suporte de assento traseiro.

INSTALAÇÃO

1. Veja a Figura 1. Fixe a nova tira de apoio no lado esquerdo do veículo montando o suporte de montagem do alforje na posição de avanço e aparafuse-a no veículo, seguindo a mesma orientação com que as ferragens foram removidas. Aperte o parafuso o suficiente para manter o conjunto no lugar.
2. Instale o suporte do assento traseiro original no assento novo.
3. Instale o assento novo certificando-se de que o suporte na parte dianteira do assento se encaixa completamente na lingüeta de montagem do assento na estrutura.

⚠ ATENÇÃO

Depois de instalar o assento, puxe-o para cima para certificar-se de que esteja travado na posição certa. Ao dirigir, um assento solto pode se deslocar, causando perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00070b)

4. Fixe o assento no pára-lamas traseiro usando a arruela de nylon e o parafuso (com a arruela de pressão) removidos anteriormente.
5. Repita os passos 1 e 2 em Remoção e o passo 1 em Instalação para o lado direito da motocicleta.
6. Instale os alforjes e fixe-os usando os parafusos de cabeça abaulada originais.



7. Aperte os parafusos de montagem do alforje na posição de avanço com torque de 13,5 N·m (120 in-lbs).

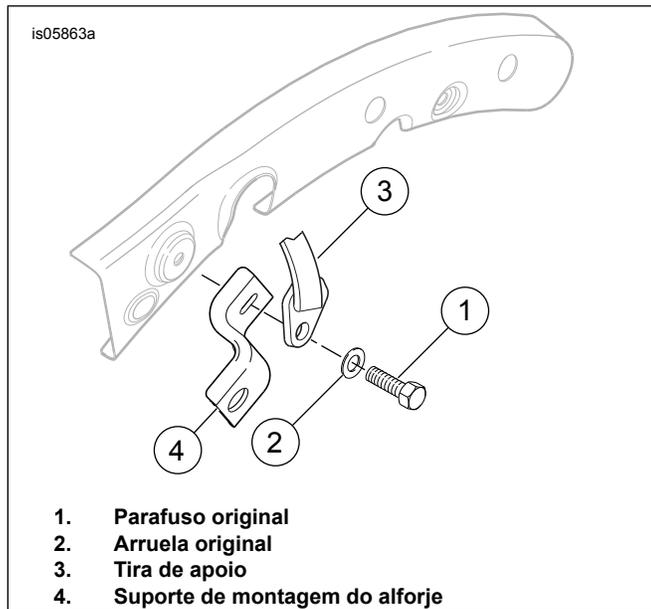


Figura 1. Remova e instale a tira de apoio