



INSTRUÇÕES

J06509

2022-09-28



KITS DE ALMOFADA DE ENCOSTO COMPACTA

INFORMAÇÕES GERAIS

Tabela 1. Informações gerais

Kits	Ferramentas sugeridas	Nível de habilidade ⁽¹⁾
52300556A, 52300555A, 52300558A, 52300559A, 52300617A	Óculos de proteção, torquímetro	
(1) Aperte com o valor do torque ou com outras ferramentas e técnicas moderadas necessárias		

CONTEÚDO DO KIT

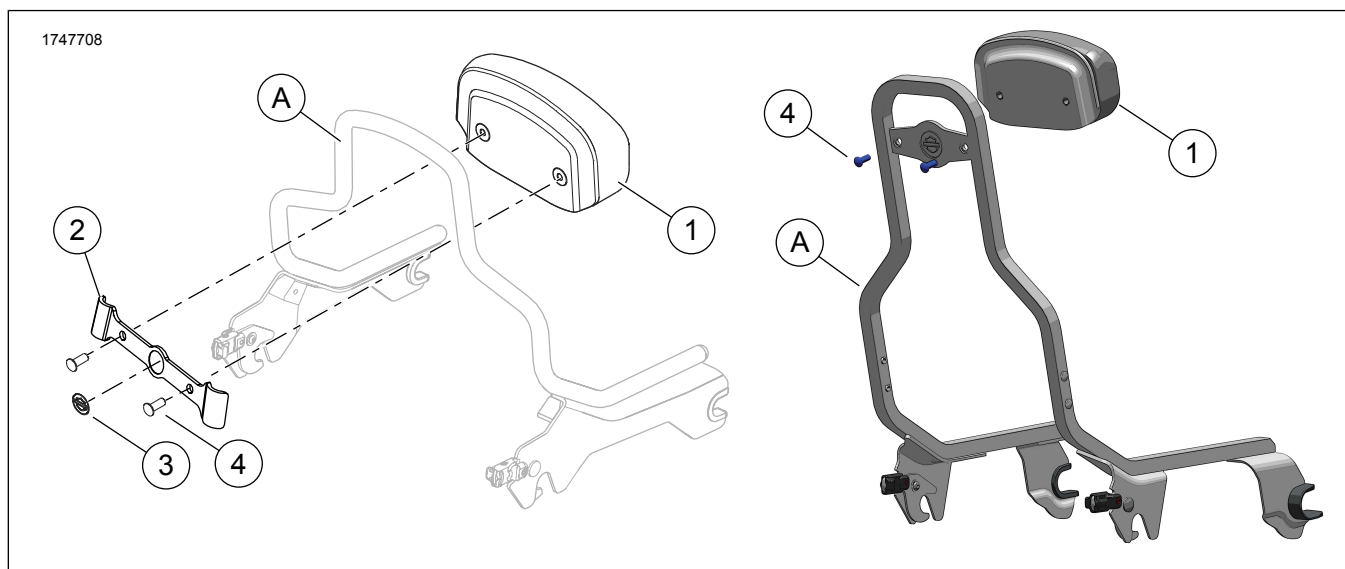


Figura 1. Conteúdo do kit: Kits de Almofada de Encosto Compacta

Tabela 2. Conteúdo do kit: Kits de Almofada de Encosto Compacta

☒	Verifique se todos os conteúdos estão presentes no kit antes de instalar ou remover itens do veículo.				
	Item	Qtd.	Descrição	Part No.	Notas
☐	1	1	Estofado do encosto	Não se vende separadamente	
☐	2	1	Suporte, montagem	52300565A	
☐	3	1	Emblema	Não se vende separadamente	
☐	4	2	Parafuso	94385-92T	
Itens mencionados no texto, mas não incluídos no kit					
☒	A	1	Encosto sissy bar vertical removível Equipamento original (OE)		

GERAL

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, consulte o Catálogo de Varejo P&A (P&A) ou a seção de Peças e Acessórios em www.harley-davidson.com.

Verifique se está sendo utilizada a versão mais atual da ficha de instruções. A ficha está disponível em: h-d.com/isheets

Entre em contato com a Central de atendimento ao cliente da Harley-Davidson através do telefone 1-800-258-2464 (somente EUA) ou 1-414-343-4056.

Requisitos de instalação

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00308b)

INSTALAÇÃO (TOURING/SOFTAIL)

1. Veja a figura 1. Posicione a almofada de encosto (1) de forma que o contorno na base se alinhe com o topo do encosto vertical da sissy bar OE (A).

NOTA

- As laterais do suporte (3) são assimétricas. A largura no topo é menor que a largura na parte de baixo.
 - Use uma mistura de 50:50 de álcool isopropílico e água para limpar cuidadosamente a superfície do encosto OE (A) antes de instalar o suporte (2). Deixe secar completamente. Instale à temperatura ambiente. 10–32 °C (50–90 °F)
2. Remova o revestimento do adesivo dos lados esquerdo e direito do suporte (3).
 3. Veja a figura 1. Posicione o suporte de montagem apoiado na almofada de forma que o encosto da sissy bar OE (A) fique entre a almofada (1) e o suporte (2).
 4. Posicione e pressione o suporte (2) com firmeza no encosto da sissy bar OE (A).
 5. Insira os parafusos (4). Aperte.
Torque: 6,8 N·m (60 in·lbs)

ALINHAMENTO DO EMBLEMA

1. Veja a figura 1. Use uma mistura de 50:50 de álcool isopropílico e água para limpar cuidadosamente a superfície do encosto da sissy bar OE (A) antes de instalar o suporte (2). Deixe secar completamente. Instale à temperatura ambiente.
Temperatura: 10–32 °C (50–90 °F)
2. Veja a figura 2. Coloque um pedaço de fita adesiva protetora de 8 cm (2) centralizado sobre o Bar and Shield do emblema (1).
3. Remova o papel da parte de trás adesiva.

NOTA

- Veja a figura 3. As laterais do suporte (3) são assimétricas. A largura no topo é menor que a largura na parte de baixo.
- Veja a figura 3. Alinhe a barra horizontal do emblema (1) com a borda inferior (2) do suporte. Estes dois devem estar paralelos.

4. Veja a figura 2. Instale o emblema no suporte.
 - a. Segurando a fita, abaixe o emblema até a área rebaixada no suporte.
 - b. Aplique pressão uniforme por um minuto.

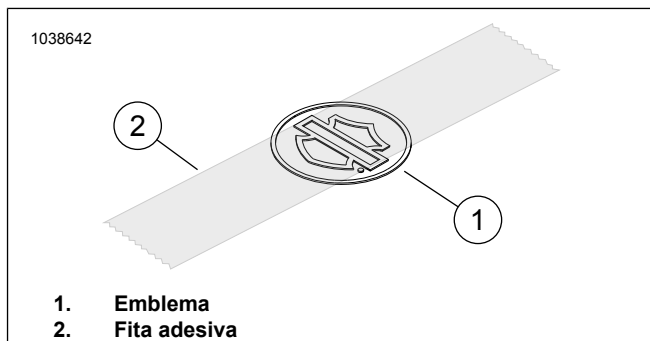


Figura 2. Aplique fita adesiva do emblema

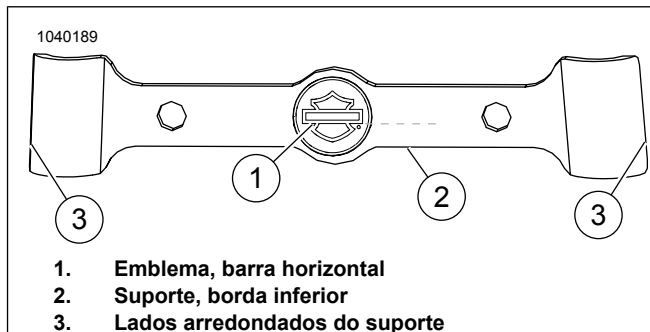


Figura 3. Alinhamento do emblema

FIXAÇÃO DO SUPORTE

1. Veja a figura 1. Se necessário, corte a vedação contra chuva de plástico para afastá-la dos dois furos pré-cortados dos parafusos na almofada do encosto (1) e evitar que o plástico fique agarrado nas roscas.
 2. Posicione a almofada de encosto (1) de forma que o contorno na base se alinhe com o topo do encosto vertical da sissy bar OE (A).
- ### NOTA
- Veja a figura 3. As laterais do suporte (3) são assimétricas. A largura no topo é menor que a largura na parte de baixo.
 - Veja a figura 1. Use uma mistura de 50:50 de álcool isopropílico e água para limpar cuidadosamente a superfície do encosto da sissy bar OE (A) antes de instalar o suporte (2). Deixe secar completamente. Instale à temperatura ambiente. 10–32 °C (50–90 °F)
3. Veja a figura 3. Remova a parte de trás adesiva dos lados esquerdo e direito do suporte (3).
 4. Veja a figura 1. Posicione o suporte de montagem (2) apoiado na almofada (1) de forma que o encosto da sissy bar OE (A) fique entre a almofada e o suporte.
 5. Posicione e pressione o suporte (2) com firmeza no encosto da sissy bar OE (A).

6. Veja a figura 1. Insira os parafusos (4). Aperte.

Torque: 6,8 N·m (60 **in-lbs**)

INSTALAÇÃO (RH975)

1. Veja a figura 1. Alinhe a almofada (1) com o suporte (2).

2. Instale os parafusos (4). Aperte.

Torque: 6,8 N·m (60 **in-lbs**)