



INSTRUÇÕES

J05933

2024-02-13



KITS DE FARÓIS DE NEBLINA LED BULLET

INFORMAÇÕES GERAIS

Tabela 1. Informações gerais

Kits	Ferramentas sugeridas	Nível de habilidade ⁽¹⁾
68000090, 68000386 (Cromado), 68000092 68000387 (preto)	Óculos de proteção, torquímetro	   
<i>(1) Aperte com o valor do torque ou com outras ferramentas e técnicas moderadas necessárias</i>		

CONTEÚDO DO KIT

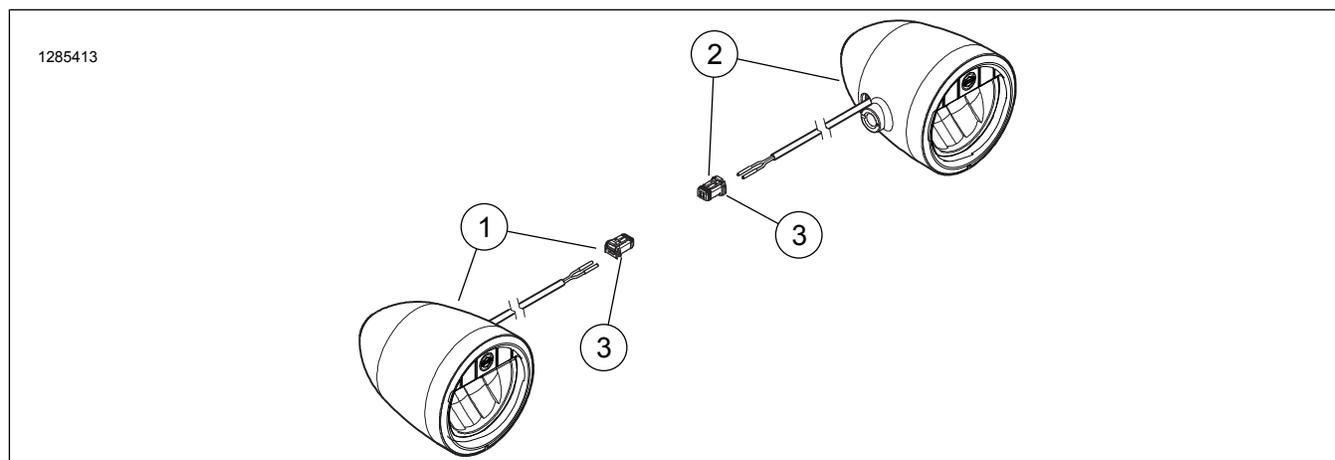


Figura 1. Conteúdo do kit: Kits de farol de neblina LED Bullet

Tabela 2. Conteúdo do kit: Kits de farol de neblina LED Bullet

<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Qtd.	Descrição	Part No.	Notas
Para kits 68000386 (Cromado), 68000387 (preto):					
<input type="checkbox"/>	1	1	Farol de neblina, saída do fio à direita, cromado	68000398	
		1	Farol de neblina, saída do fio à direita, preto	68000400	
<input type="checkbox"/>	2	1	Farol de neblina, saída do fio à esquerda, cromado	68000399	
		1	Farol de neblina, saída do fio à esquerda, preto	68000401	
<input type="checkbox"/>	3	2	Conector fêmea, duas vias	72906-11	
Para Kits 68000090 (Cromado), 68000092 (preto):					
<input type="checkbox"/>	1	1	Farol de neblina, saída do fio à direita, cromado	68000089	
		1	Farol de neblina, saída do fio à direita, preto	68000091	
<input type="checkbox"/>	2	1	Farol de neblina, saída do fio à esquerda, cromado	68000156	
		1	Farol de neblina, saída do fio à esquerda, preto	68000157	
<input type="checkbox"/>	3	2	Conector fêmea, duas vias	72906-11	



NOTA

Verifique se todos os componentes estão presentes no kit antes de instalar ou remover itens do veículo.

GERAL

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, consulte o Catálogo de Varejo P&A (P&A) ou a seção de Peças e Acessórios em www.harley-davidson.com.

Verifique se está sendo utilizada a versão mais atual da ficha de instruções. A ficha está disponível em: h-d.com/isheets

Entre em contato com a Central de atendimento ao cliente da Harley-Davidson através do telefone 1-800-258-2464 (somente EUA) ou 1-414-343-4056.

OBSERVAÇÃO: Voltado para a lente do farol de neblina, com o logotipo Bar & Shield na parte de cima, as luzes são identificadas como "esquerda" ou "direita" com base na direção de saída do fio-guia do alojamento da lâmpada, como se as luzes estivessem montadas na parte do suporte de montagem ou protetor do motor voltada **para fora**. A Harley-Davidson recomenda a montagem **interna** dos faróis de neblina do protetor do motor. No entanto, com a montagem, o logotipo Bar & Shield **deve** aparecer no topo da lente. Consulte o Figura 1.

Esse kit não é compatível com as carenagens inferiores macias.

NOTA

Este kit pode não estar em conformidade com as regulamentações locais de iluminação. Verifique as leis locais.

Requisitos de instalação

▲ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00308b)

▲ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. É necessário ter um manual de serviço do ano e do modelo da motocicleta para fazer esta instalação. Esse material está disponível nas:

- concessionárias Harley-Davidson.

- Portal de Informações de Serviço da H-D, com acesso por assinatura, disponível para a maioria dos modelos de 2001 e mais recentes. Para saber mais, confira as Perguntas frequentes sobre assinaturas.

É necessária a compra separada de um kit do suporte de montagem do farol de neblina bala de LED e um kit do chicote de fios do farol de neblina para a instalação correta desse kit.

Lubrificante para contatos elétricos (H-D peça n.º 99861-02) ou equivalente será necessário depois de desconectar o cabo da bateria.

Esses itens estão disponíveis em uma concessionária Harley-Davidson.

SOBRECARGA ELÉTRICA

AVISO

É possível sobrecarregar o sistema de carregamento do seu veículo com o acréscimo de um número excessivo de acessórios elétricos. Se vários acessórios elétricos, operando ao mesmo tempo, consomem mais corrente elétrica que o sistema de carga do veículo pode produzir, o consumo elétrico poderá, então, descarregar a bateria e causar danos ao sistema elétrico do veículo. (00211d)

▲ ATENÇÃO

ao instalar qualquer acessório elétrico, certifique-se de não ultrapassar a amperagem máxima especificada do fusível ou do disjuntor que protege o circuito sendo modificado. Exceder a amperagem máxima pode levar a falhas elétricas, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00310a)

Esse kit requer até **1,4 A** a mais de corrente do sistema elétrico.

PREPARAÇÃO

▲ ATENÇÃO

Para impedir a partida acidental do veículo, o que poderá resultar em morte ou lesões graves, remova o fusível principal antes de continuar. (00251b)

NOTA

- **Para veículos ano 2007 e posteriores COM sirene de segurança:** com o controle remoto de segurança presente, **LIGUE** o interruptor de ignição. Veja o Manual de serviço. Depois que o sistema estiver desativado, desligue o interruptor de ignição. Remova **IMEDIATAMENTE** o fusível principal.
- **Para veículos ano 2006 e anteriores COM sirene de segurança:** desarme a sirene com o controle remoto fob ou o código de segurança. Consulte o manual de serviço e remova o fusível principal.
- **Para veículos SEM sirene de segurança:** Retire o fusível principal. Veja o Manual de serviço.
- **Para veículos COM disjuntor principal:** Desconecte a bateria. Veja o Manual de serviço.

INSTALAÇÃO

NOTA

Esses faróis de neblina podem ser montados interna ou externamente ao protetor do motor. A Harley-Davidson recomenda a montagem **interna** dos faróis de neblina do

protetor do motor. Os faróis de neblina são específicos para cada lado. Os faróis **precisam** ser instalados com o logotipo Bar and Shield na parte de cima.

1. Instale os faróis de neblina no veículo de acordo com as instruções no Kit de Montagem de Faróis de Neblina de LED específico.
2. Instalação completa do farol de neblina de acordo com as instruções no Kit de Chicote de Fios do Farol de Neblina de LED.

CONCLUÍDO

NOTA

Para evitar possíveis danos ao sistema de áudio, verifique se a ignição está na posição de desligada (OFF) **antes** de instalar o fusível principal ou fixar o cabo negativo da bateria.

1. **Modelos com fusível principal:** instale o fusível principal. Veja o Manual de serviço.
2. **Modelos com disjuntor principal:** Conecte a bateria. Veja o Manual de serviço.

3. **TODOS os modelos:** instale o assento. Depois de instalar o assento, puxe-o para confirmar que ele está preso. Veja o Manual de serviço.

CONFIGURAR

1. Veja a figura 2. Modelos com Unidade de Controle do Infotainment (IFCU):
 - a. Coloque o veículo no modo de acessórios.
 - b. Navegue até Configurações do sistema > Configuração da função do veículo.
 - c. Ative os faróis de neblina dianteiros.
 - d. Desligue o veículo e aguarde um minuto.
 - e. Vire o veículo para o modo ign ou acessório.
 - f. Abrir funções do veículo (14) a partir de Módulo do controle manual esquerdo (LHCM).
 - g. Ligue/desligue as luzes de neblina, as luzes devem corresponder à indicação da função do veículo.

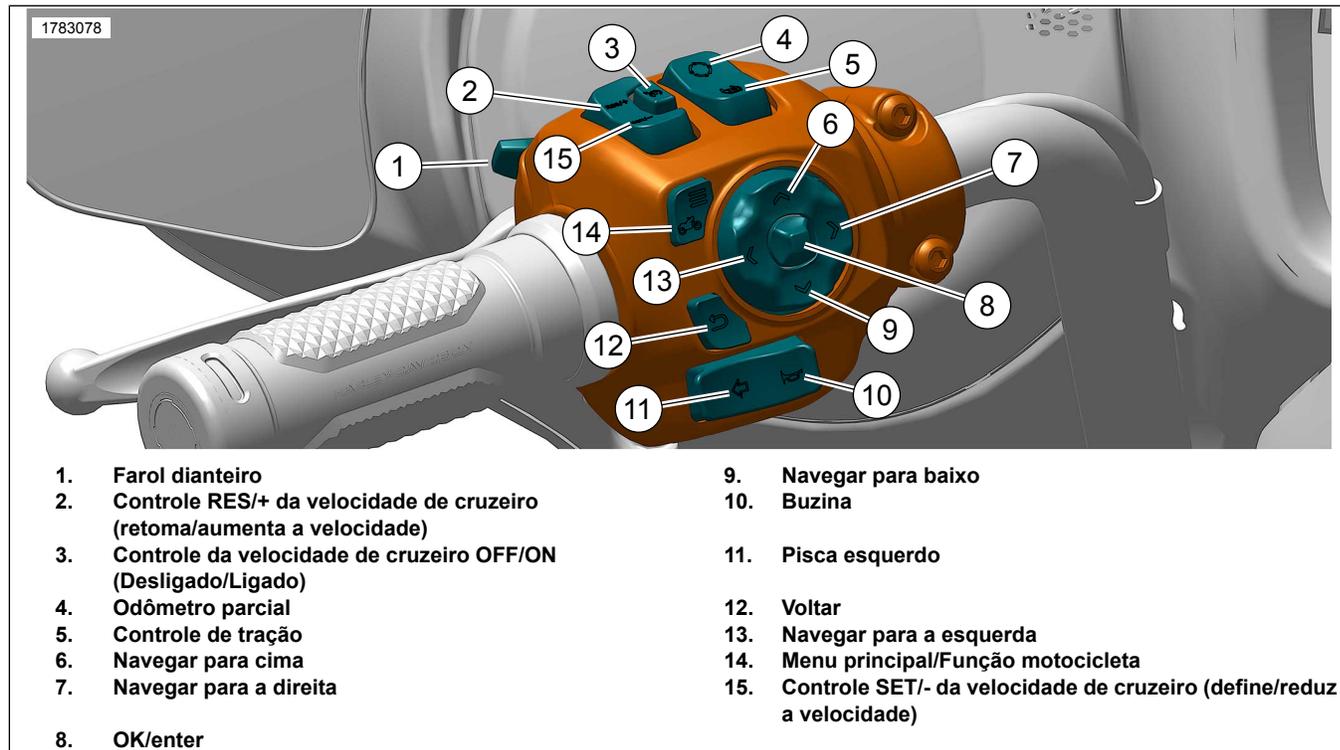


Figura 2. Módulo do controle manual esquerdo (LHCM)