



## KIT DE ALFORJE THROW-OVER

### GERAL

#### Kit n.º

90201769, 90201770

#### Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção Parts and Accessories (Peças e acessórios) no site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (somente em inglês).

#### Requisitos de instalação

##### ⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00308b)

##### ⚠ ATENÇÃO

Não exceda a capacidade de peso do alforje. Coloque pesos iguais em cada bolsa. Peso excessivo nos alforjes pode provocar a perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00383a)

Compra separada do Kit de guia de suporte do alforje Throw-over 90201777, 91017-10A, 90799-94D, 90201324, 91790-84C ou 90201433.

##### NOTA

**Kit 90201769** com capacidade máxima de 2,7 kg (6 lb) por lado.

**Kit 90201770** com capacidade máxima de 4,5 kg (10 lb) por lado.

### Conteúdo do kit

Veja Figura 4 e Tabela 1

### INSTALAÇÃO

1. Veja a figura 1. Corte a fita adesiva antiabrasão em dois pedaços, corte na largura do para-lama traseiro e aplique.

##### NOTA

Para evitar arranhões na pintura, aplique fita adesiva antiabrasão na parte superior do para-lama traseiro.

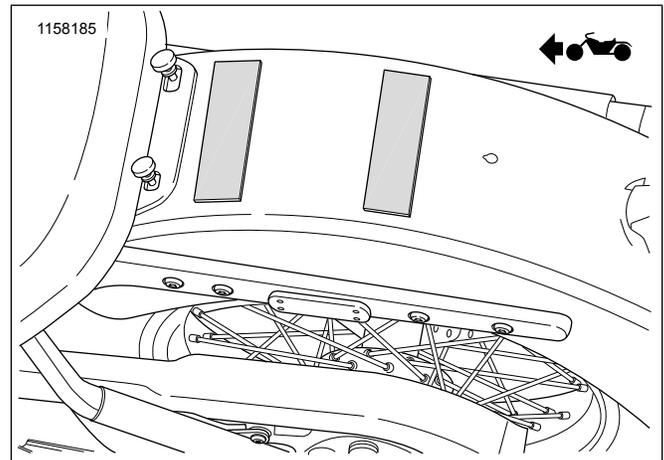


Figura 1. Colocação da fita adesiva antiabrasão

2. Veja a figura 2. Fixe no mínimo três fitas de velcro na parte traseira do alforje.


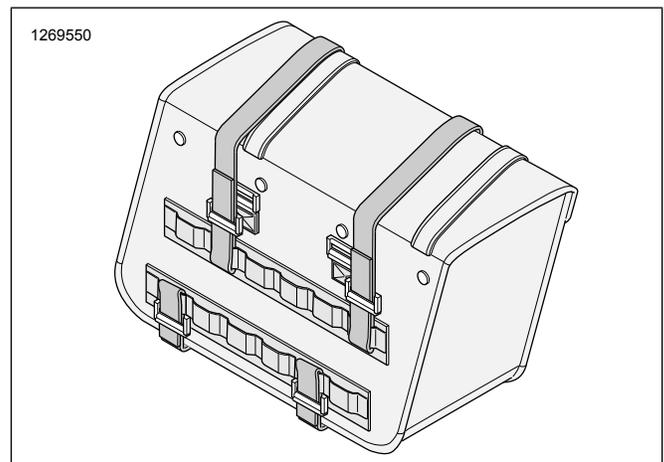


Figura 2. Fixar as fitas de velcro (típico)

3. Primeiro fixe a fita de velcro inferior no alforje na parte inferior do guia de suporte no lado direito do veículo.
4. Certifique-se de que a fita de velcro esteja bem fixada.
5. Corte o excesso de fita de velcro.
6. Fixe as duas fitas de velcros na bolsa, uma em cada lado do guia de suporte.
7. Certifique-se de que a fita de velcro esteja bem fixada.
8. Corte o excesso de fita de velcro.
9. Repita os passos 2 a 8 no lado esquerdo do veículo.

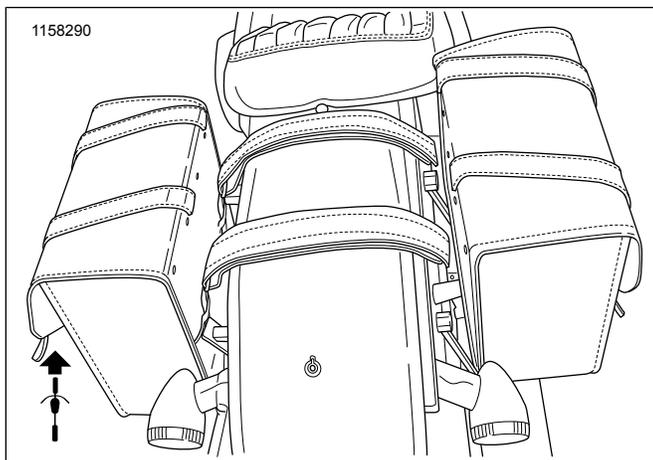

10. Veja a figura 3. Coloque garfos de suporte, já presos no alforje do lado direito, através do para-lama na fita adesiva antiabrasão e prenda no alforje do lado esquerdo.



**Figura 3. Colocação do garfo de suporte**

11. Aperte os garfos de suporte.
12. Certifique-se de que os garfos de suporte estejam fixados com firmeza.

**NOTA**

*Verifique se há folga suficiente entre o alforje e o escape.*

13. Corte o garfo de suporte em excesso.

14. Fixe o refletor (4) nos alforjes se as bolsas cobrirem os refletores do veículo.

- a. Remova a parte traseira adesiva dos refletores.
- b. Fixe os refletores diretamente na superfície externa da bolsa.

## INSTRUÇÕES DE CUIDADOS

### AVISO

**Não use alvejantes ou detergentes que contenham cloro nos alforjes, nos assentos, nos painéis do tanque e nas superfícies pintadas. Isto pode causar dano ao equipamento. (00229a)**

O couro, vinil ou qualquer outra superfície sintética deve ser limpo e tratado periodicamente para manter a sua aparência e prolongar a sua vida útil. Limpe e trate estas superfícies uma vez a cada estação do ano ou mais vezes, se sob condições adversas.

Essas superfícies não são concebidas para exposição de longo prazo a intempéries. Proteja com essas superfícies com uma HARLEY-DAVIDSON SEAT RAIN COVER ou uma MOTORCYCLE STORAGE COVER (vendidas separadamente).

1. Passe o aspirador ou limpe a poeira da superfície.
2. Limpe bem as superfícies externas com sabão e água.
3. Deixe que o material seque natural e completamente em temperatura ambiente antes de aplicar outros produtos. Não utilize meios artificiais para secar o material rapidamente.

# PEÇAS DE REPOSIÇÃO

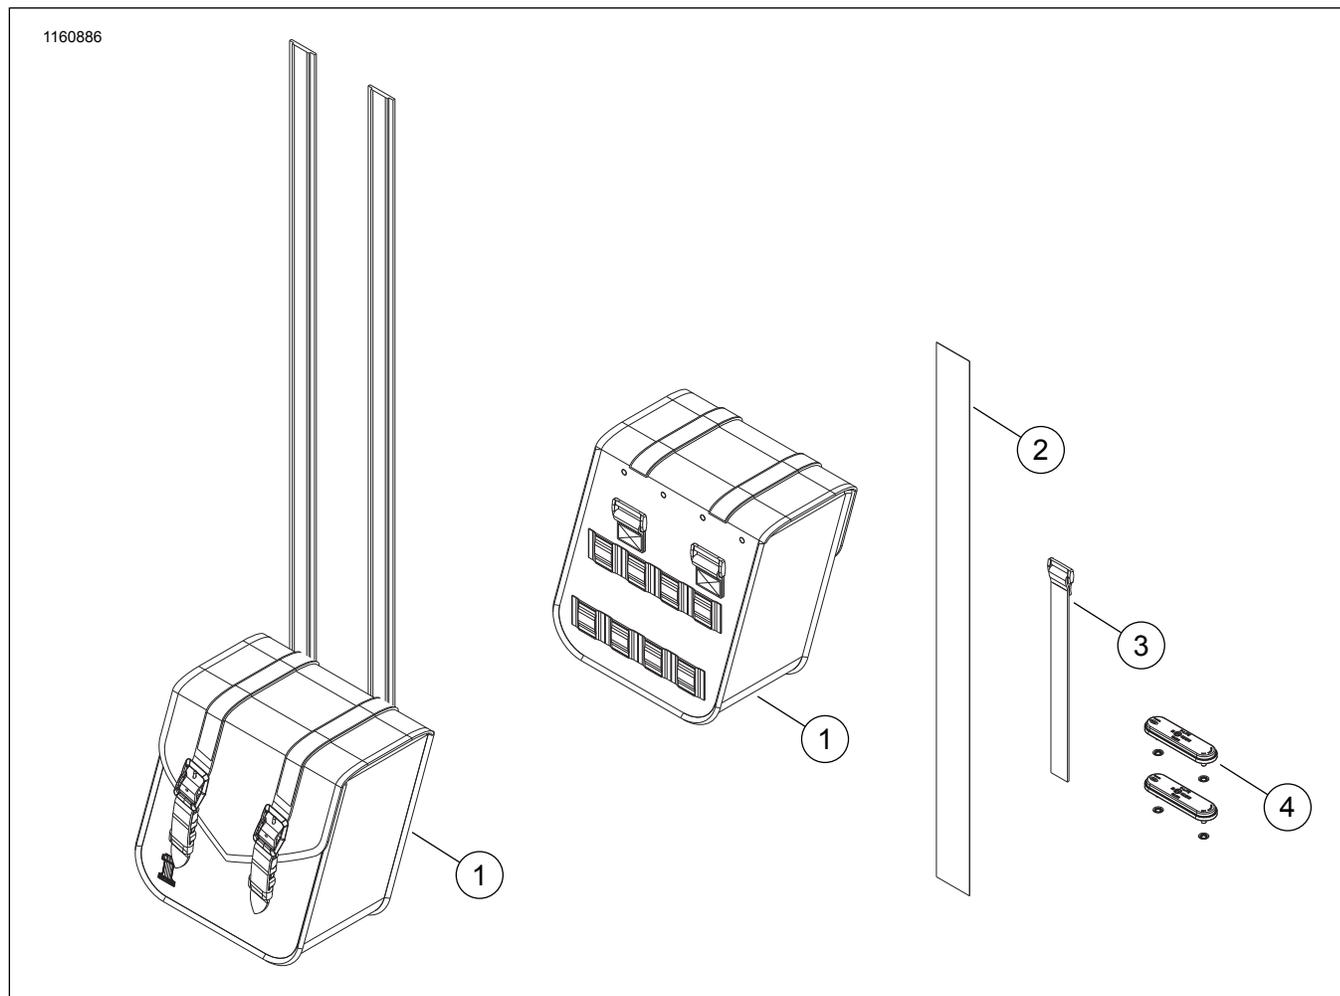


Figura 4. Peças de reposição: Kit de alforje throw-over (versão compacta mostrada)

Tabela 1. Peças de reposição: Kit de alforje throw-over

Item	Descrição (quantidade)	Número de peça
1	Alforjes	Não se vende separadamente
2	Fita adesiva antiabrasão, 70 cm (28 pol.)	90201955
3	Suportes de velcro (8)	90201895
4	Kit de refletor (2)	59480-04A