



KIT DE PROTETOR DO MOTOR DYNA

GERAL

Kit n.º

49010-06, 49320-09

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Requisitos da instalação

Modelos com uma buzina montada no centro: É necessário um kit do adaptador do suporte da buzina. Consulte o catálogo de peças e acessórios de varejo P&A mais recente para obter uma lista de peças ou acessórios exigidos para o seu modelo.

▲ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00308b)

▲ ATENÇÃO

Se equipados: Os protetores dianteiros e/ou traseiros não se destinam a fornecer proteção contra lesões corporais em caso de colisão com outro veículo ou qualquer outro objeto. (00022d)


Conteúdo do kit

Tabela 1. Conteúdo do kit: Protetor do motor Dyna

Descrição (quantidade)	Número da peça
Protetor do motor	Não se vende separadamente
Parafuso em U (2)	4794
Porca de travamento, flange (4)	7601
Parafuso, 3/8-16 x 7/8 polegadas	2851
Arruela de pressão, 3/8 polegadas	7038

INSTALAÇÃO

1. Veja Figura 1. **Modelos com uma buzina montada no centro:** Instale o kit do adaptador do suporte da buzina de acordo com as instruções naquele kit.

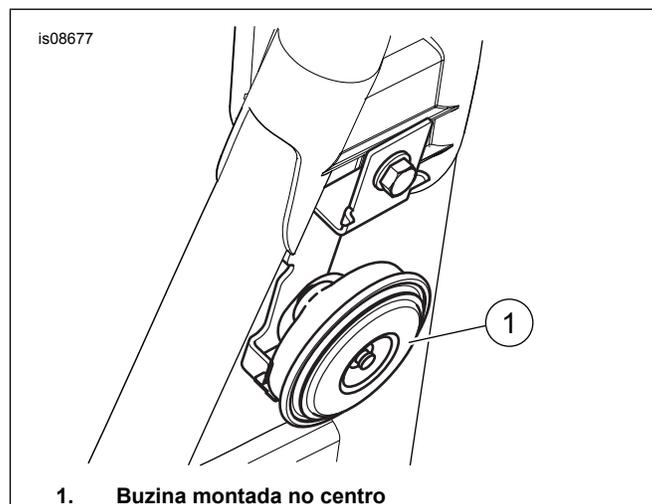

1. Buzina montada no centro

Figura 1. Buzina montada no centro

- Levante o protetor do motor até o local adequado. Alinhe a montagem central superior do protetor com o membro da travessa da estrutura entre os tubos inferiores da estrutura.
- Fixe o suporte central superior no membro da travessa da estrutura usando o parafuso de 3/8-16 x 7/8 polegadas e a arruela de pressão incluídos no kit. Não aperte totalmente por enquanto.
- No lado direito da motocicleta, instale um parafuso em U do kit ao redor do membro da estrutura e nos furos no suporte de montagem inferior. Fixe no lugar, sem apertar, usando duas porcas de travamento do kit.

NOTA

O parafuso em U esquerdo deve ser instalado entre a estrutura e o cabo da embreagem. Não pressione o cabo da embreagem entre o parafuso em U e a estrutura.

- No lado esquerdo da motocicleta, instale o outro parafuso em U do kit ao redor do membro da estrutura esquerda e nos furos no suporte de montagem inferior. Fixe no lugar, sem apertar, usando duas porcas de travamento do kit.
- Aperte o parafuso de montagem superior com torque de 41–45 N·m (30–33 ft-lbs).
- Aperte alternadamente as ferragens do parafuso em U com torque de 34 N·m (25 ft-lbs). Aperte o lado direito e esquerdo dos parafusos em U uniformemente, de modo que o comprimento do parafuso que ultrapassa a porca seja aproximadamente o mesmo.

