



# INSTRUÇÕES

J05414

2024-01-24



## KITS DE ESPELHO

### INFORMAÇÕES GERAIS

Tabela 1. Informações gerais

Kits	Ferramentas sugeridas	Nível de habilidade <sup>(1)</sup>
91315-04, 91657-02, 91696-05A, 91697-06A, 91965-98, 92096-05, 92190-06, 92398-09, 92410-09, 92416-08, 92423-08, 92441-10, 56000006, 56000090, 56000135, 56000136, 56000137, 56000171, 56000262, 56000294, 56000301, 56000305, 56000343, 56000344	Óculos de proteção, torquímetro	

(1) Aperte com o valor do torque ou com outras ferramentas e técnicas moderadas necessárias

### CONTEÚDO DO KIT

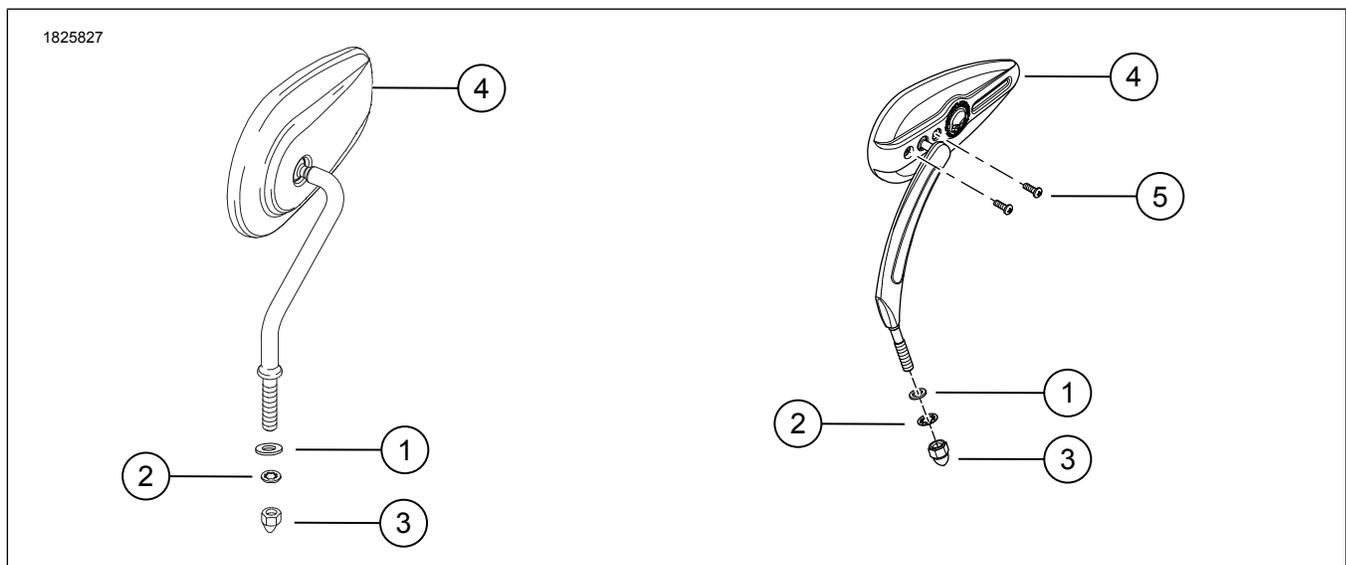


Figura 1. Conteúdo do kit: Kits de Espelho

Tabela 2. Conteúdo do kit: Kits de Espelho

<input checked="" type="checkbox"/>	Verifique se todos os conteúdos estão presentes no kit antes de instalar ou remover itens do veículo.						
<input type="checkbox"/>	Item	Qtd.	Descrição	Part No.	Notas		
<input type="checkbox"/>	1	4	Arruela lisa	677A1 (prata) 6926 (preto)	Para todos os outros kits		
<input type="checkbox"/>		2	Arruela lisa, preta	12404 (preto)	Kits 56000135, 56000171, 56000294, 5600305		
<input type="checkbox"/>	2	2	Arruela de pressão	7127 (prata) 7155 (preto)			
<input type="checkbox"/>				7155	Kit 56000301		
<input type="checkbox"/>	3	2	Porca cega	7736 (prata) 8196 (preto)			
<input type="checkbox"/>				7331 (prata)	Kit 56000301		
<input type="checkbox"/>				7352 (preto)	Kits 56000135, 56000294, 56000305		
<input type="checkbox"/>				10400082 (preto)	Kits 56000343, 56000344		
<input type="checkbox"/>	4	1	Retrovisor, esquerdo/direito	Não se vende separadamente	Kits 91315-04 (caveira Willie G, cromado), 91965-98 (aluminator), 92190-06 (visão dividida), 92398-09 (tribal, preto), 92410-09 (tribal, cromado), 92441-10 (haste, usinado), 56000006 (fluxo dividido), 56000090 (cúpula, usinado), 56000171 (caveira Willie G, preto)		
<input type="checkbox"/>			Espelho, esquerdo Espelho, direito	91928-03 91927-03	Kit 91657-02 (formato de bala)		
<input type="checkbox"/>			Espelho, esquerdo Espelho, direito	92176-05A 92175-05A	Kit 91696-05A (barbatana Tailfin)		
<input type="checkbox"/>			Espelho, esquerdo Espelho, direito	92063-06A 92062-06A	Kit 91697-06A (perfil personalizado)		
<input type="checkbox"/>			Espelho, esquerdo Espelho, direito	91949-05 91987-05	Kit 92096-05 (esfera de chumbo Buckshot, cromado)		
<input type="checkbox"/>			Espelho, esquerdo Espelho, direito	92417-08 92419-08	Kit 92416-08 (esfera de chumbo Buckshot, preto)		
<input type="checkbox"/>			Espelho, esquerdo Espelho, direito	92424-08 92426-08	Kit 92423-08 (cúpula, alumínio usinado)		
<input type="checkbox"/>			Espelho, esquerdo Espelho, direito	56000125 56000126	Kit 56000135 (fluxo de ar, preto)		
<input type="checkbox"/>			Espelho, esquerdo Espelho, direito	56000138 56000139	Kit 56000136 (Dominion, preto)		
<input type="checkbox"/>			Espelho, esquerdo Espelho, direito	56000146 56000147	Kit 56000137 (Dominion, bronze)		
<input type="checkbox"/>			Espelho, esquerdo Espelho, direito	56000274 56000275	Kit 56000262 (Coleção 66, preto)		
<input type="checkbox"/>			Espelho, esquerdo Espelho, direito	56000300 56000295	Kit 56000294 (Empire, preto)		
<input type="checkbox"/>			Espelho, esquerdo Espelho, direito	56000302 56000306	Kit 56000301 (Empire, cromado)		
<input type="checkbox"/>			Espelho, esquerdo Espelho, direito	56000303 56000299	Kit 56000305 (Empire, usinado preto)		
<input type="checkbox"/>			Espelho, esquerdo Espelho, direito	56000372 56000370	Kit 56000343 (Switchback, preto)		
<input type="checkbox"/>			Espelho, esquerdo Espelho, direito	56000373 56000371	Kit 56000344 (Switchback, prata)		
<input type="checkbox"/>			5	2	Parafuso de ajuste	Não se vende separadamente	

## GERAL

### Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, consulte o Catálogo de Varejo P&A (P&A) ou a seção de Peças e Acessórios em [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Verifique se está sendo utilizada a versão mais atual da ficha de instruções. A ficha está disponível em: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Entre em contato com a Central de atendimento ao cliente da Harley-Davidson através do telefone 1-800-258-2464 (somente EUA) ou 1-414-343-4056.

### Requisitos de instalação

#### ▲ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00308b)

## MODELOS XG

### REMOÇÃO

1. Veja a figura 2. Remova o espelho.
  - a. Remova o espelho (1).
  - b. Remova a porca do tubo (3).
  - c. Remova o suporte do espelho (4).

### INSTALAÇÃO

1. Veja a figura 2. Instale o retrovisor.
  - a. Instale o suporte do espelho (4). Aperte.  
Torque: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)
  - b. Instale a porca do tubo (3) na haste do espelho (2). Aperte com a mão.
  - c. Instale o espelho e a porca do tubo no suporte do espelho. Aperte com a mão.
  - d. Ajuste o espelho.
  - e. Aperte a porca do tubo.  
Torque: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)

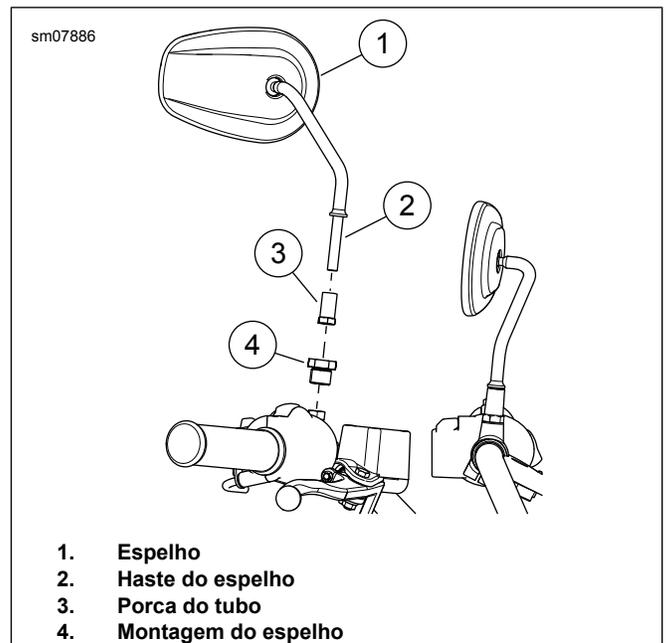


Figura 2. Espelho

## TODOS OS OUTROS MODELOS

### REMOÇÃO

1. Remova e descarte o retrovisor existente.
  - a. Descarte todas as arruelas de pressão e porcas cegas usadas para montar o retrovisor Equipamento original (OE).

### INSTALAÇÃO

1. Veja a figura 1. Instale a arruela lisa (1) no pino do retrovisor (posição no topo) para todos os retrovisores, exceto as Peças n.º 91696-05A, 92398-09 e 92410-09.
2. **Veículos com setas montadas na parte de baixo das carcaças da alavanca manual (exceto modelos XL 2004 e posteriores):** Prenda o retrovisor esquerdo com a arruela de pressão (2) e a porca cega (3) do kit.
3. Prenda o retrovisor direito somente com a arruela de pressão (2) e a porca cega (3) do kit e o retentor da seta.
4. **Veículos com setas montadas separadas das carcaças da alavanca manual:** Insira os pinos do retrovisor nos furos das carcaças da alavanca manual.
  - a. Prenda os retrovisores com as arruelas lisas (1) nas posições de cima e de baixo, as arruelas de pressão (2) e as porcas cegas (3) do kit.
5. Ajuste o campo de visão dos espelhos corretamente e aperte. Verifique o ajuste e reposicione, se necessário.

#### NOTA

A Harley-Davidson Motor Company não pode testar nem fazer recomendações de adequação específicas com relação a todas as combinações possíveis de retrovisor e guidão. Portanto, após instalar os retrovisores ou guidões novos e antes de operar o veículo, verifique se os

*retrovisores proporcionam ao motociclista uma visão clara da estrada atrás de si.*

- a. Aperte a porca cega (3).  
Torque: 14–16 N·m (10–12 ft-lbs)

## **Ajuste do pivô do espelho**

1. **Kits 56000136, 56000137, 56000171: Ajuste a tensão do pivô.**
  - a. Veja a figura 1. Aperte os parafusos de ajuste com um torque incremental (5) conforme necessário. Aperte.  
Torque: 1,1–4 N·m (10–35 **in-lbs**)
  - b. Verifique a resistência do pivô do espelho e continue a apertar conforme necessário. **Não exceda 4 Nm**.