



INSTRUCȚIUNI

J06023

2023-01-10



KITURI PARBRIZ FLRT

INFORMAȚII GENERALE

Tabelul 1. Informații generale

Kituri	Instrumente propuse	Nivelul de calificare ⁽¹⁾
57400273, 57400274, 57400630, 57400631	Ochelari de protecție	
(1) Sunt necesare numai instrumente și tehnici simple		

CONȚINUTUL KITULUI

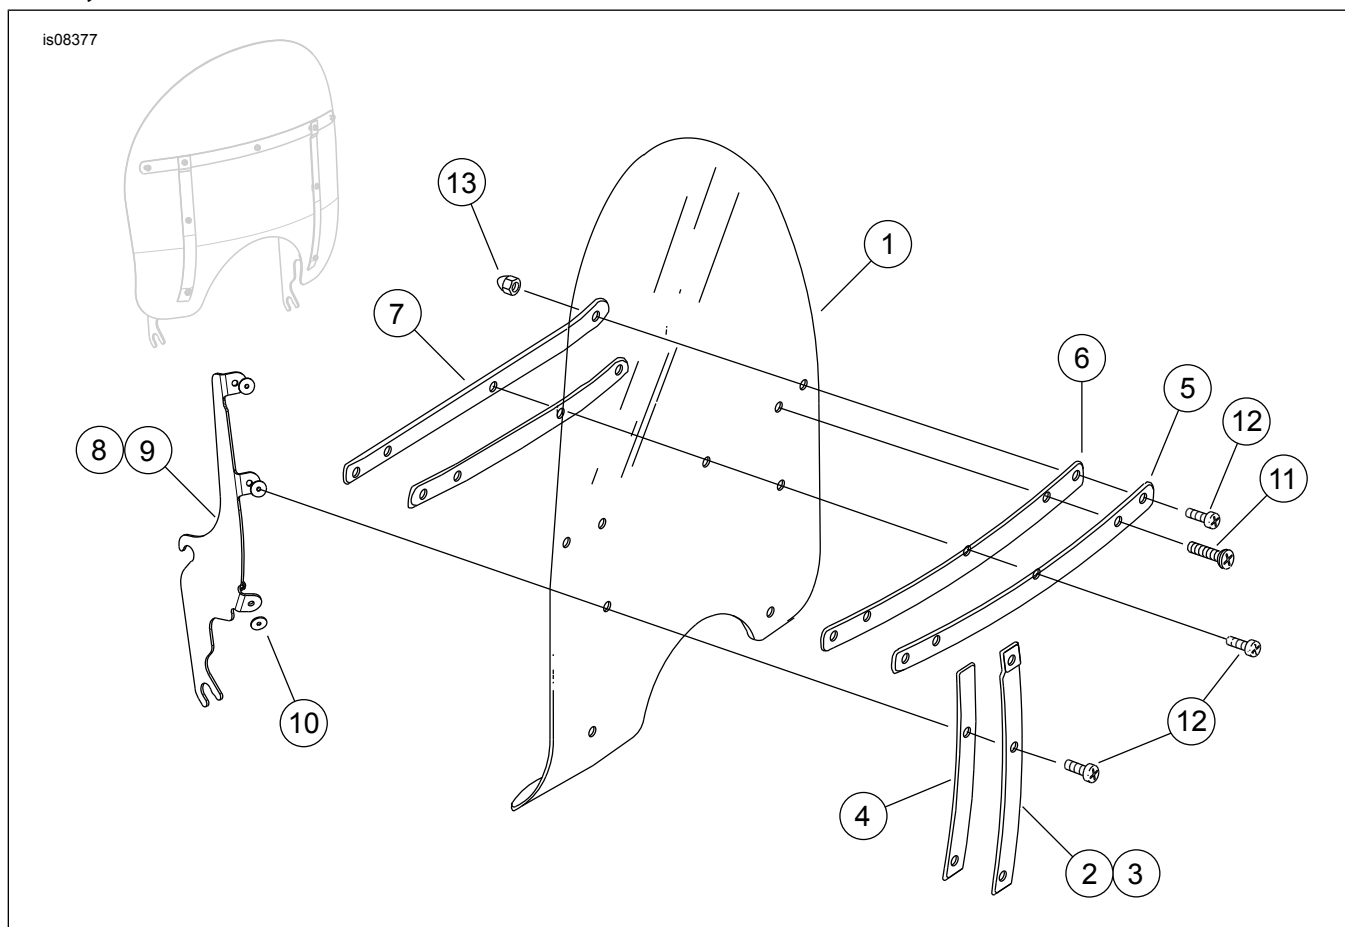


Figura 1. Conținut kit: Parbriz (tipic)



Tabelul 2. Conținut kit: Kit parbriz

Verificați dacă toate articolele sunt prezente în Kit înainte de instalarea sau eliminarea de elemente din vehicul.					
☒	Articol	Cant.	Descriere	Cod de produs	Observații
☐	1	1	Parbriz, 16 inci	57400277	
☐			Parbriz, 20 inci	57400278	
☐	2	1	Bretea verticală exterioară, dreapta, din oțel inoxidabil	58406-75A	
☐			Bretea verticală exterioară, dreapta, negru		Kit service 57400655
☐	3	1	Bretea verticală exterioară, stânga, din oțel inoxidabil	58408-75A	
☐			Bretea verticală exterioară, stânga, negru		Kit service 57400655
☐	4	2	Bandă, bretea verticală exterioară, din oțel inoxidabil	58417-77	
☐			Bandă, bretea verticală exterioară, negru		Kit service 57400655
☐	5	1	Bretea orizontală exterioară, din oțel inoxidabil	58428-94	
☐			Bretea orizontală exterioară, negru		Kit service 57400655
☐	6	2	Bandă, bretea orizontală, din oțel inoxidabil	58416-77A	
☐			Bandă, bretea orizontală, negru		Kit service 57400655
☐	7	1	Bretea orizontală interioară, din oțel inoxidabil	58431-94	
☐			Bretea orizontală interioară, negru		Kit service 57400655
☐	8	1	Bretea de montare, dreapta, din oțel inoxidabil	57400275	
☐			Bretele de montare, dreapta, negru		Kit service 57400655
☐	9	1	Bretea de montare, stânga, din oțel inoxidabil	57400276	
☐			Bretele de montare, dreapta, negru		Kit service 57400655
☐	10	6	Șaibă, montare parbriz	58416-776	
☐	11	2	Șurub, cap îngropat, TORX	2452	
☐	12	7	Șurub, cap îngropat, TORX	2921A	
☐	13	9	Piuliță capac	7651	

GENERAL

OBSERVAȚIE

Această foaie de instrucțiuni **poate avea un videoclip suplimentar** pentru a ajuta instalatorul să clarifice o anumită parte a asamblării. Un link video se va afla la sfârșitul acestei foi de instrucțiuni.

Modele

Pentru informații privind montarea pe anumite modele, consultați catalogul Piese și accesorii (P&A) de vânzare cu amănuntul sau secțiunea Piese și accesorii de pe www.harley-davidson.com.

Verificați că utilizați cea mai recentă versiune a instrucțiunilor. Aceasta este disponibilă la: h-d.com/isheets

Contactați Harley-Davidson Customer Support Center (Centrul de asistență pentru clienți) la 1-800-258-2464 (numai SUA) sau 1-414-343-4056.

Cerințe pentru montare

▲ AVERTISMENT

Siguranța motociclistului și a pasagerului depinde de instalarea corectă a acestui kit. Dacă nu aveți capacitatea de a efectua procedura sau dacă nu aveți instrumentele corecte, lăsați un dealer Harley-Davidson să efectueze instalarea. Instalarea necorespunzătoare a acestui kit ar putea conduce la deces sau la vătămări grave. (00308b)

MONTAȚI

▲ AVERTISMENT

Instalarea necorespunzătoare a accesoriilor sau încărcarea necorespunzătoare a încărcăturii poate afecta stabilitatea și manevrabilitatea motocicletei, fapt care ar putea conduce la deces sau la vătămări grave. (00455b)

▲ AVERTISMENT

Dacă nu lăsați spațiu liber adecvat între piesele staționare și cele mobile, acest fapt ar putea conduce la deces sau la vătămări grave. (00378a)

OBSERVAȚIE

Inspectați parbrizul după finalizarea montajului. Verificați dacă montajul parbrizului nu restricționează mișcarea completă la stânga și la dreapta a ansamblului frontal al furcilor. Dacă survin restricții, reglați parbrizul după cum este necesar, până se obține spațiul corespunzător. Înainte de a vă deplasa cu acest accesoriu montat, apelați la o persoană experimentată în service Harley-Davidson pentru a corecta orice probleme.

OBSERVAȚIE

Verificați periodic hardware-ul de montare. Nu porniți niciodată la drum dacă există unele dispozitive slăbite. Un montaj slăbit produce o presiune suplimentară asupra tuturor celorlalte montaje, inclusiv asupra parbrizului. Acest lucru provoacă deteriorarea prematură a componentelor.

1. Coborâți parbrizul în poziție.
2. Introduceți cu atenție consolele laterale pe garniturile inferioare.
3. Verificați dacă creștăturile de pe fiecare suport sunt așezate ferm pe câte o garnitură de cauciuc.
4. Împingeți ușor partea superioară a parbrizului spre spate până când creștăturile de sus se angajează complet în garniturile superioare.

ÎNTREȚINEREA

Întreținerea și curățarea

OBSERVAȚIE

NOTIFICARE

Pentru parbrizele Harley-Davidson, utilizați numai produse recomandate de Harley-Davidson. Nu folosiți substanțe chimice dure sau produse pentru acoperire în caz de ploaie, care pot provoca deteriorarea suprafeței parbrizului, cum ar fi mătuirea sau opacizarea acesteia. (00231c)

NOTIFICARE

Parbrizele/deflectoarele de vânt din policarbonat necesită atenție și grijă sporite pentru întreținere. Dacă policarbonatul nu este întreținut corect, pot apărea deteriorări ale parbrizului/deflectorului de vânt. (00483e)

- Nu utilizați benzen, diluant de vopsea, benzină sau orice alt tip de substanță de curățare puternică pe parbriz/paravânt. Acest lucru dăunează suprafeței.

- Nu curățați în bătaia fierbinte a soarelui sau la temperaturi ridicate.
- Substanțele de curățare pe bază de pudră, abrazive sau alcaline deteriorează parbrizul. Nu răzuțiți niciodată parbrizul cu o lamă sau cu alte instrumente ascuțite. Acest lucru provoacă daune permanente.
- Reflexiile solare de pe curbura interioară a unui parbriz pot provoca acumularea de căldură extremă pe instrumentele motocicletei. Aveți grijă când parcați. Dacă parcați cu fața la soare, așezați un obiect opac deasupra instrumentelor sau reglați parbrizul pentru a evita reflexiile.

OBSERVAȚIE

Acoperirea parbrizului cu o cârpă curată și udă timp de aproximativ 15 minute înainte de spălare ușurează îndepărtarea insectelor uscate.

Produsul de curățare a parbrizului Harley-Davidson Windshield Water Repellent Treatment (cod produs 99841-01) este aprobat pentru folosirea pe parbrizele Harley-Davidson din policarbonat.