



SÚPRAVY KOMPAKTNEJ CHRBTOVEJ OPIERKY


VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tabuľka 1. Všeobecné informácie

Súpravy	Navrhované nástroje	Úroveň obtiažnosti ⁽¹⁾
52300556A, 52300555A, 52300558A, 52300559A, 52300617A	Ochranné okuliare, Momentový kľúč	

(1) Je potrebné utiahnutie na konkrétnu hodnotu ťahovacieho momentu alebo iné stredne pokročilé nástroje a postupy

OBSAH SÚPRAVY

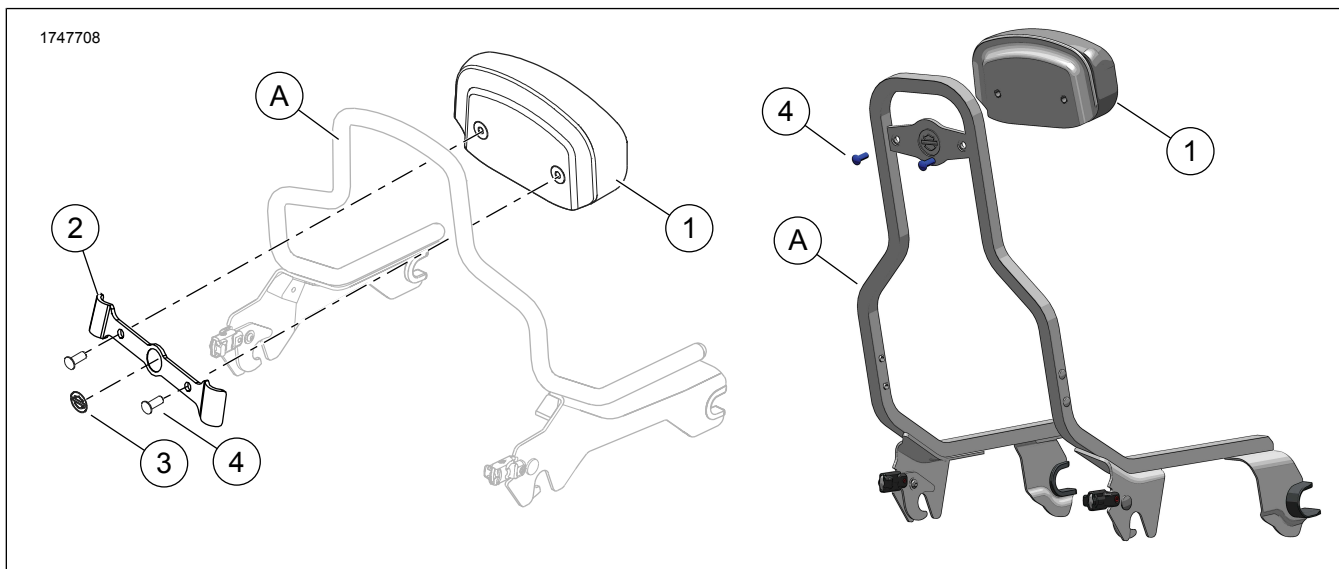

Obrázok 1. Obsah súpravy: Súprava kompaktnéj chrbtovej opierky

Tabuľka 2. Obsah súpravy: Súprava kompaktnéj chrbtovej opierky

☒	Pred inštaláciou alebo odstraňovaním položiek z vozidla si overte, či sa v súprave nachádzajú všetky súčasti.				
☐	Ročník	Možnosť	Popis	Part No.	Poznámky
☐	1	1	Čalúnená chrbtová opierka	Nepredáva sa samostatne	
☐	2	1	Držiak, montážny	52300565A	
☐	3	1	Znak	Nepredáva sa samostatne	
☐	4	2	Skrutka	94385-92T	
Položky zmienené v texte, ktoré nie sú súčasťou súpravy					
☒	A	1	Originálna výbava (OE) Snímateľná opierka spolujazdca		

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Modely

Informácie o vhodnosti pre jednotlivé modely nájdete v maloobchodnom katalógu diely a príslušenstvo (P&A), v časti www.harley-davidson.com.

Overte si, že používate najaktuálnejšiu verziu návodu. Je k dispozícii na: h-d.com/isheets

Obráťte sa na oddelenie podpory zákazníkov spoločnosti Harley-Davidson na čísle 1-800-258-2464 (len USA) alebo 1-414-343-4056.



Požiadavky na montáž

⚠ VÝSTRAHA

Na správnej inštalácii tejto súpravy závisí bezpečnosť vodiča a spolujazdca. Ak daný postup presahuje vaše schopnosti alebo nemáte potrebné nástroje, zverte inštaláciu predajcovi motocyklov Harley-Davidson. Nesprávna inštalácia tejto súpravy môže mať za následok smrť alebo ťažké zranenie. (00308b)

MONTÁŽ (TOURING/SOFTAIL)

1. Pozrite údaj 1. Umiestnite chrbtovú opierku (1) tak, aby bol obrys základne zarovnaný s hornou časťou OE opierky Sissy Bar Upright (A).

POZNÁMKA

- Boky držiaka (3) nie sú symetrické. Šírka hornej časti je užšia ako šírka spodnej časti.
 - Pomocou zmesi izopropylalkoholu a vody v pomere 50:50 poriadne vyčistíte povrch OE (A) pred inštaláciou držiaka (2). Nechajte úplne uschnúť. Inštaláciu vykonávajte pri izbovej teplote. 10–32 °C (50–90 °F)
2. Odstráňte zadnú vrstvu lepiacej podložky z ľavej a pravej strany konzoly (3).
 3. Pozrite údaj 1. Umiestnite montážny držiak proti opierke tak, aby bola opierka OE Sissy Bar Upright (A) umiestnená medzi opierkou (1) a držiakom (2).
 4. Umiestnite a pevne zatlačte držiak (2) na opierku OE Sissy Bar Upright (A).
 5. Vložte skrutky (4). Utiahnite.
Krútiaci moment: 6,8 N·m (60 in-lbs)


ZAROVNANIE MEDAILÓNU

1. Pozrite údaj 1. Pomocou zmesi izopropylalkoholu a vody v pomere 50:50 poriadne vyčistíte povrch OE Sissy Bar Upright (A) pred inštaláciou držiaka (2). Nechajte úplne uschnúť. Inštaláciu vykonávajte pri izbovej teplote.
Teplota: 10–32 °C (50–90 °F)


2. Pozrite údaj 2. Umiestnite 3 in kus krycej pásky (2) na stred loga so štítom a pruhom na medailóne (1).
3. Odstráňte papier z lepiaceho podkladu.

POZNÁMKA

- Pozrite údaj 3. Boky držiaka (3) nie sú symetrické. Šírka hornej časti je užšia ako šírka spodnej časti.
 - Pozrite údaj 3. Zarovnajete horizontálny pruh medailónu (1) so spodným okrajom (2) držiaka. Tieto dva prvky musia byť paralelné.
4. Pozrite údaj 2. Namontujte medailón na držiak.
 - a. Počas pridržania pásky umiestnite medailón do polohy na držiaku.
 - b. Jednu minútu rovnomerne tlačte.

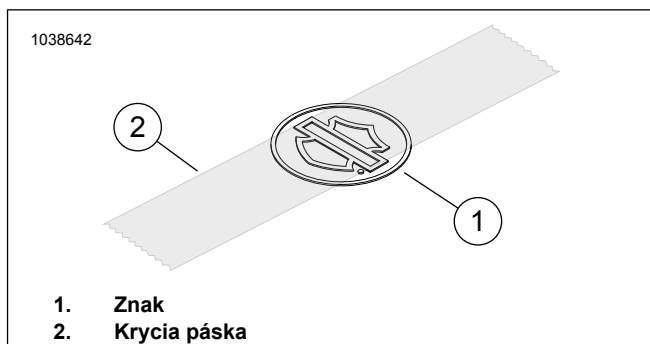

Obrázok 2. Nalepte pásku na medailón

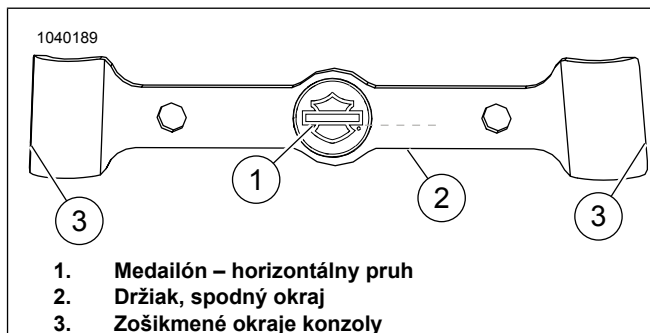

Obrázok 3. Zarovnanie medailónu

PRIPOJENIE DRŽIAKA

1. Pozrite údaj 1. Ak je to nutné, vystrihnite plastové tesnenie proti dažďu dvoch vopred vyrezaných otvorov na skrutky na chrbtovej opierke (1), aby sa plast nezachytil v závitoch.
2. Umiestnite chrbtovú opierku (1) tak, aby bol obrys základne zarovnaný s hornou časťou OE opierky Sissy Bar Upright (A).

POZNÁMKA

- Pozrite údaj 3. Boky držiaka (3) nie sú symetrické. Šírka hornej časti je užšia ako šírka spodnej časti.
 - Pozrite údaj 1. Pomocou zmesi izopropylalkoholu a vody v pomere 50:50 poriadne vyčistíte povrch OE Sissy Bar Upright (A) pred inštaláciou držiaka (2). Nechajte úplne uschnúť. Inštaláciu vykonávajte pri izbovej teplote. 10–32 °C (50–90 °F)
3. Pozrite údaj 3. Odstráňte zadnú vrstvu lepiacej podložky z ľavej a pravej strany konzoly (3).
 4. Pozrite údaj 1. Umiestnite montážny držiak (2) proti opierke (1) tak, aby bola opierka Sissy Bar Upright (A) umiestnená medzi opierkou a držiakom.
 5. Umiestnite a pevne zatlačte držiak (2) na opierku OE Sissy Bar Upright (A).
 6. Pozrite údaj 1. Vložte skrutky (4). Utiahnite.
Krútiaci moment: 6,8 N·m (60 in-lbs)

INŠTALÁCIA (RH975)

1. Pozrite údaj 1. Zarovnajete opierku (1) s držiakom (2).

2. Namontujte skrutky (4). Utiahnite.
Krútiaci moment: 6,8 N·m (60 **in-lbs**)