



SÚPRAVA SKRUTIEK STÚPAČKY


VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tabuľka 1. Všeobecné informácie

Súpravy	Navrhované nástroje	Úroveň obtiažnosti ⁽¹⁾
94133-01 (pochrómované)	Ochranné okuliare, momentový kľúč, tesniaci tmel Loctite 243 modrý	

(1) Je potrebné utiahnutie na konkrétnu hodnotu ťahovacieho momentu alebo iné stredne pokročilé nástroje a postupy

OBSAH SÚPRAVY

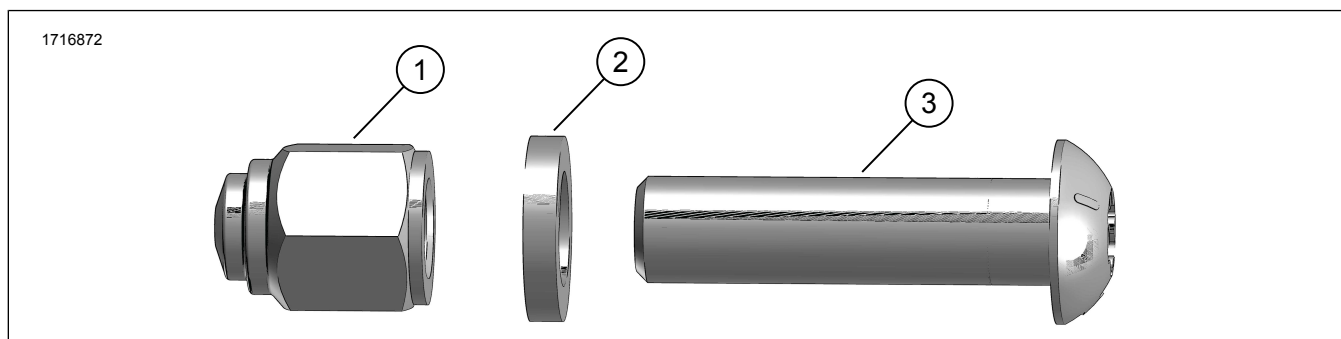

Obrázok 1. Obsah súpravy: Súprava skrutiek stúpačky

Tabuľka 2. Obsah súpravy: Súprava skrutiek stúpačky

☒	Pred inštaláciou alebo odstraňovaním položiek z vozidla si overte, či sa v súprave nachádzajú všetky súčasti.				
	Príloha	Možno	Popis	Part No.	Poznámky
☐	1	2	Matica, chróm	8023	
☐	2	2	Podložka, pochrómovaný povrch	94128-01	
☐	3	2	Skrutka, TORX [®] , zaoblená hlava, pochrómovaná	4233	

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Modely

Informácie o vhodnosti pre jednotlivé modely nájdete v maloobchodnom katalógu diely a príslušenstvo (P&A), v časti www.harley-davidson.com.

Overte si, že používate najaktuálnejšiu verziu návodu. Je k dispozícii na: h-d.com/isheets

Obráťte sa na oddelenie podpory zákazníkov spoločnosti Harley-Davidson na číse 1-800-258-2464 (len USA) alebo 1-414-343-4056.

Požiadavky na montáž

⚠ VÝSTRAHA

Na správnej inštalácii tejto súpravy závisí bezpečnosť vodiča a spolujazdca. Ak daný postup presahuje vaše schopnosti alebo nemáte potrebné nástroje, zverte inštaláciu predajcovi motocyklov Harley-Davidson. Nesprávna inštalácia tejto súpravy môže mať za následok smrť alebo ťažké zranenie. (00308b)

POZNÁMKA

Skrutky dodávané v tejto súprave sú navrhnuté iba pre jednorázovú montáž. Ak je táto súprava po prvej montáži demontovaná, na závit skrutiek je nutné naniesť tmel Loctite 243 (modrý).


DEMONTÁŽ

- Demontujte maticu (3) a skrutku (1) z držiaka stúpačky (4). Maticu a skrutku zlikvidujte.



MONTÁŽ

1. Naneste na závitky skrutky (1) tesniaci tmel.
Spotrebný materiál: Zaisťovač a tesniaci tmel so strednou pevnosťou (modrý) LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) (99642-97)
2. Pozrite údaj 2. Namontujte stúpačku s **novou** podložkou (2) a skrutkou (1).
3. Namontujte **novú** maticu (3). Uťahnite.
Krútiaci moment: 13,6–21,7 N·m (10–16 ft-lbs)
4. Zopakujte kroky pre opačnú stranu.

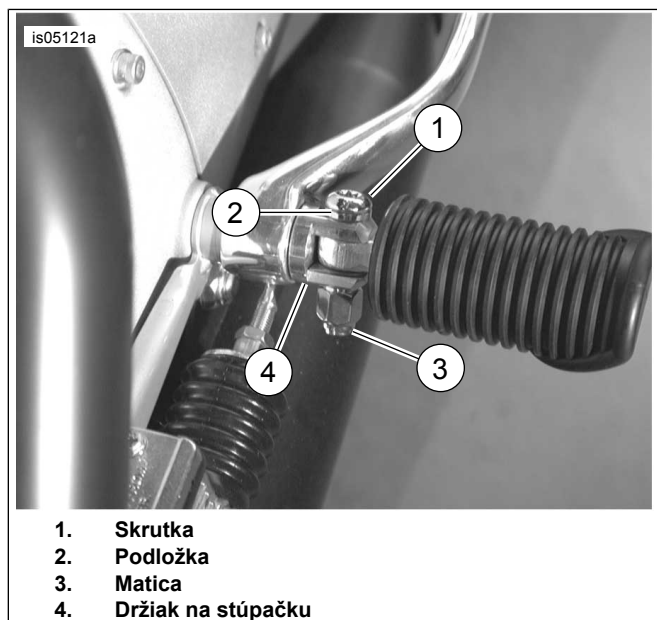

Obrázok 2. Montáž skrutky stúpačky