



SÚPRAVA KRYTU KONZOLY


VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tabuľka 1. Všeobecné informácie

Súpravy	Navrhované nástroje	Úroveň obtiažnosti ⁽¹⁾
52300409	Ochranné okuliare, izopropylalkohol, ceruzka	 1 Tmavý kľúč

(1) Požadujú sa len jednoduché nástroje a techniky

OBSAH SÚPRAVY

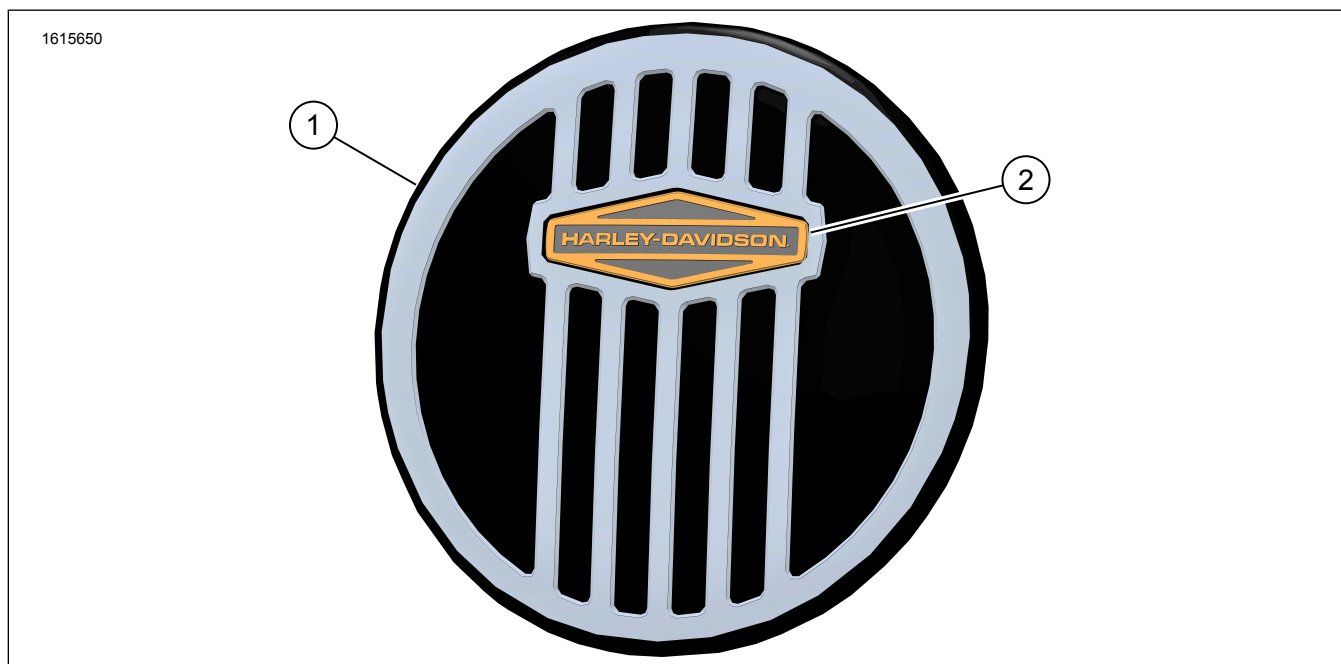

Obrázok 1. Obsah súpravy: Súprava krytu konzoly

Tabuľka 2. Obsah súpravy: Súprava krytu konzoly

☒	Pred inštaláciou alebo odstraňovaním položiek z vozidla si overte, či sa v súprave nachádzajú všetky súčasti.				
	Počet	Muslo	Popis	Part No.	Poznámky
☐	1	1	Kryt konzoly	Nepredáva sa samostatne	
☐	2	1	Znak	Nepredáva sa samostatne	

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Modely

Informácie o vhodnosti pre jednotlivé modely nájdete v maloobchodnom katalógu diely a príslušenstvo (P&A), v časti www.harley-davidson.com.

Overte si, že používate najaktuálnejšiu verziu návodu. Je k dispozícii na: h-d.com/isheets

Obráťte sa na oddelenie podpory zákazníkov spoločnosti Harley-Davidson na čísle 1-800-258-2464 (len USA) alebo 1-414-343-4056.

Požiadavky na montáž

⚠ VÝSTRAHA


Na správnej inštalácii tejto súpravy závisí bezpečnosť vodiča a spolujazdca. Ak daný postup presahuje vaše schopnosti alebo nemáte potrebné nástroje, zverte inštaláciu predajcovi motocyklov Harley-Davidson. Nesprávna inštalácia tejto súpravy môže mať za následok smrť alebo ťažké zranenie. (00308b)

PRÍPRAVA

1. Pozrite údaj 1. Pripevnite znak (2) na kryt konzoly (1).
 - a. Znak by mal byť umiestnený rovnomerne.
2. Pozrite údaj 2. Skontrolujte správne upevnenie krytu konzoly (3).
3. Očistite oblasť konzoly (2) izopropylalkoholom. Osušte bezprachovou handričkou.
4. Poznačte si miesto montáže ceruzkou.

MONTÁŽ

- Okolité teplota počas inštalácie by mala byť aspoň 20 °C.
 - Montáž pri teplotách pod 20 °C môže spôsobiť nedostatočné pôsobenie lepidla.
 - Montážny priestor vložiek neobrusujte ani nešmirgľujte.
 - Po namontovaní počkajte najmenej 24 hodín, než miesto dôkladne umyjete alebo vystavíte pôsobeniu silného prúdu vody alebo extrémom počasia.
1. Pozrite údaj 2. Odstráňte lepiaci podklad z krytu konzoly (3).
 2. Namontujte kryt konzoly (3) do miest s pomocnými značkami, ktoré boli zaznačené v predošlých krokoch.
 3. Rovnomerne zatlačte vložku na miesto a pridruzte ju zatlačenú po dobu aspoň jednej minúty.

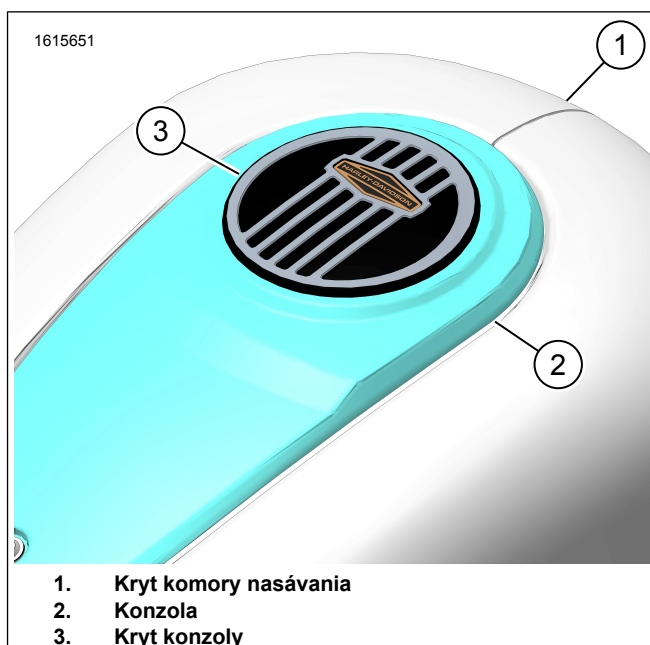

Obrázok 2. Namontovaný ozdobný pásik konzoly