



KIT DA COBERTURA DO TEMPORIZADOR

GERAL

Kit n.º

32047-99A, 32519-10, 32526-10, 32662-99A, 32665-99A, 32671-02A, 32679-99A, 32685-99A, 32689-99A, 32698-02A, 32964-06, 32975-04A, 25600002, 25600008, 25600026, 25600028, 25600046, 25600057, 25600087, 25600108, 25600114, 25600133

Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a secção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

⚠ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00308b)

Conteúdo do kit

Consultar Figura 1 e Tabela 1.

INSTALAÇÃO

1. Ver a Figura 1. Remova e elimine os cinco parafusos que fixam a tampa do temporizador original.
2. Remova e elimine a tampa original do temporizador.
3. Coloque a nova cobertura do temporizador (1) em posição e fixe com os parafusos TORX® (2). Aperte.

Binário: 1,7–2,3 N·m (15–20 in-lbs) *Parafuso TORX*

RECOMENDAÇÕES DE CUIDADOS E LIMPEZA DE PEÇAS EM LATÃO

Instruções de limpeza

1. Certifique-se de que a peça está seca, limpa e sem resíduos.
2. Coloque uma pequena quantidade de Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine num pano de microfibra ou num cotonete para retoque final.
3. Pressionando delicadamente, esfregue as peças de latão com o pano de microfibra. Nas ranhuras ou locais de difícil acesso, utilize o cotonete para retoque final.

Obter um acabamento brilhante

As peças de latão irão envelhecer e escurecer de forma natural com o passar do tempo. Se for preferido um acabamento de latão brilhante, aplique um pouco do produto de polimento Harley-Davidson Bare Metal Polish num pano de microfibra e esfregue delicadamente nas peças de latão até obter o brilho desejado.

Retardar o processo de envelhecimento natural

Para retardar o processo de envelhecimento das peças em latão, coloque uma pequena quantidade do produto de impermeabilização Harley-Davidson Glaze Poly Sealant num pano de microfibra ou cotonete e esfregue suavemente as peças até o impermeabilizador penetrar bem.

Precauções

- A utilização de produtos de limpeza, polimento e proteção não recomendados eliminará o acabamento de aspeto gasto das peças em latão.
- O contacto prolongado com determinados itens (mãos, luvas, botas, poeira, etc.) e a exposição aos elementos também irão alterar os acabamentos das superfícies. Esta situação NÃO é considerada um defeito.
- Evite limpar as peças com produtos químicos abrasivos e agressivos e discos de limpeza abrasivos.
- Evite a lixívia e produtos com amoníaco.
- A exposição prolongada à água irá alterar o acabamento do latão. Limpe as peças após o contacto com a água.
- Esfregar excessivamente poderá clarear o aspeto da superfície da peça.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

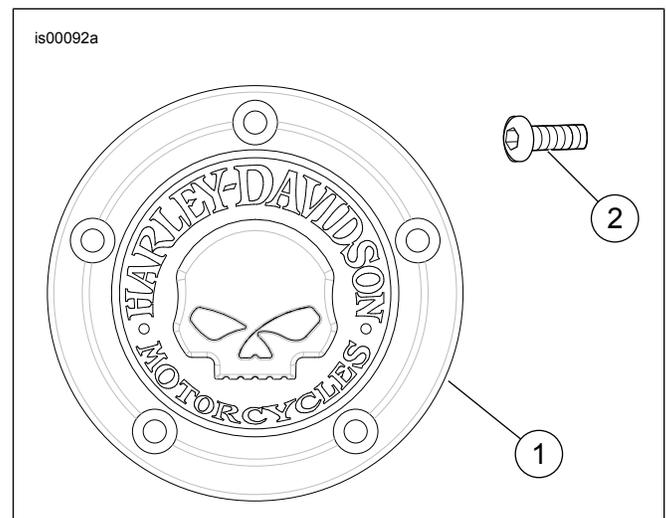


Figura 1. Peças de reposição: Kit da Cobertura do Temporizador

Tabela 1. Peças de reposição: Kit da Cobertura do Temporizador

Item	Descrição (quantidade)	Número de peça
1	Cobertura do temporizador (ilustrada cobertura do temporizador com logótipo Skull)	Não é vendido separadamente
2	Parafusos Torx® da cobertura do temporizador n.º 8-32 (5) (kit 25600114)	9462
	Parafusos sextavados da cobertura do temporizador, preto oxidado, n.º 8-32 (5) (kit 25600057)	10200434
	Parafusos Torx® da cobertura do temporizador, preto oxidado, #8-32 (5) (Kit 25600087)	10200614
	Parafusos Torx® da cobertura do temporizador, preto, (5) (kit 25600108)	10200593
	Parafusos Torx® da cobertura do temporizador, preto, (5) (Kit 25600133)	10200812