



INSTRUÇÕES

J05933

2024-02-13



KITS DE FARÓIS DE NEVOEIRO LED TIPO BALA

INFORMAÇÃO GERAL

Tabela 1. Informações gerais

Kits	Ferramentas sugeridas	Nível de competência ⁽¹⁾
68000090, 68000386 (Cromado), 68000092, 68000387 (Preto)	Óculos de segurança, Chave de Torque	   
(1) Apertar para o valor de torque ou outras ferramentas moderadas e técnicas necessárias		

CONTEÚDO DO KIT

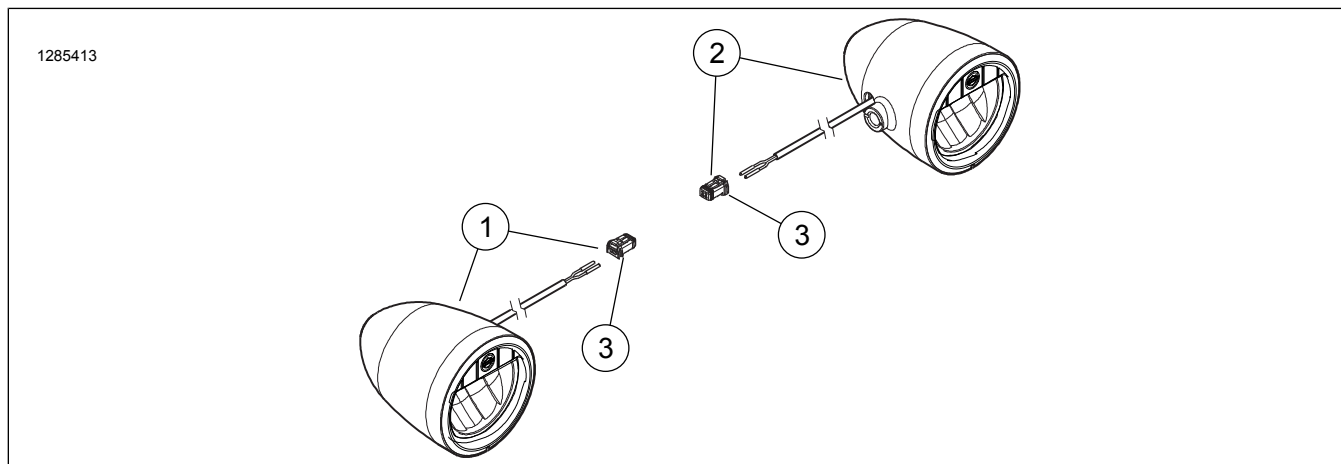


Figura 1. Conteúdo do kit: Kits de Faróis de Nevoeiro LED Tipo Bala

Tabela 2. Conteúdo do kit: Kits de Faróis de Nevoeiro LED Tipo Bala

☒	Item	Qty	Descrição	Part No.	Notas
Para os Kits 68000386 (Cromado), 68000387 (Preto):					
☐	1	1	Farol de nevoeiro, saída do cabo do lado direito, cromado	68000398	
		1	Farol de nevoeiro, saída do cabo do lado direito, preto	68000400	
☐	2	1	Farol de nevoeiro, saída do cabo do lado esquerdo, cromado	68000399	
		1	Farol de nevoeiro, saída do cabo do lado esquerdo, preto	68000401	
☐	3	2	Caixa de bornes, de dois sentidos	72906-11	
Para os Kits 68000090 (Cromado), 68000092 (Preto):					
☐	1	1	Farol de nevoeiro, saída do cabo do lado direito, cromado	68000089	
		1	Farol de nevoeiro, saída do cabo do lado direito, preto	68000091	
☐	2	1	Farol de nevoeiro, saída do cabo do lado esquerdo, cromado	68000156	
		1	Farol de nevoeiro, saída do cabo do lado esquerdo, preto	68000157	
☐	3	2	Caixa de bornes, de dois sentidos	72906-11	

NOTA

Verifique se o kit está completo com todos os conteúdos antes de instalar ou remover itens do veículo.

GERAL

Modelos

Para informação sobre equipamento de modelos, ver o Catálogo de Venda a Retalho Peças e acessórios (P&A) ou a secção Peças e Acessórios em www.harley-davidson.com.

Verifique se a versão mais atual da folha de instruções está a ser utilizada. Está disponível em: h-d.com/isheets

Entre em contacto com o Centro de Assistência ao Cliente Harley-Davidson através do (+1) 1 800 258 2464 (só nos EUA) ou (+1) 1 414 343 4056.

NOTA: Estando de frente para a ótica do farol de nevoeiro, com o logótipo "Bar & Shield" na parte superior, os faróis estão identificadas como "esquerdo" ou "direito", de acordo com a direção de saída do cabo da carcaça do farol, como se os faróis estivessem montados **fora de borda** do apoio de montagem ou do protetor do motor. A Harley-Davidson recomenda que a montagem dos faróis de nevoeiro na cobertura de proteção do motor seja feita **internamente**. Independentemente da montagem, o logótipo "Bar & Shield" **terá de aparecer** na parte superior da ótica. Ver Figura 1.

Este kit não é compatível com equipamentos flexíveis de rebaixamento da carenagem.

NOTA

É possível que este kit não se encontre em conformidade com os regulamentos locais em matéria de iluminação. Consulte a legislação local.

Requisitos da instalação

⚠ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00308b)

⚠ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço de oficina. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00333b)

NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de Serviço. Para esta instalação, é necessário o manual de manutenção referente ao ano/modelo do motociclo em questão e está disponível em:

- Num concessionário da Harley-Davidson.

- Portal de informações de serviço de oficina H-D, disponível por subscrição para a maioria dos modelos de 2001 e mais recentes. Para obter mais informações ver Perguntas frequentes sobre subscrições.

Para proceder à instalação adequada deste kit, terá de comprar separadamente um Kit de Suporte para Montagem de Farol de Nevoeiro Tipo Bala, com Lâmpada de LED, e um Kit de Chicote de Fios para Farol de Nevoeiro.

Lubrificante para contatos elétricos (H-D peça N.º 99861-02) ou equivalente será necessário depois de desconectar o cabo da bateria.

Estes itens estão disponíveis num concessionário Harley-Davidson.

SOBRECARGA ELÉTRICA

AVISO

É possível sobrecarregar o sistema de carregamento do veículo por serem adicionados demasiados acessórios elétricos. Se a carga combinada dos acessórios elétricos em funcionamento simultâneo for superior à corrente gerada pelo sistema de carga do motociclo, o consumo pode descarregar a bateria e danificar o sistema elétrico. (00211d)

⚠ ATENÇÃO

Ao instalar qualquer acessório elétrico, certifique-se de que não ultrapassa a amperagem máxima especificada do fusível ou do disjuntor que protege o circuito a ser modificado. Exceder a amperagem máxima pode levar a falhas elétricas, o que poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00310a)

Este kit necessita até mais **1,4 mA** de corrente do sistema elétrico.

PREPARAR

⚠ ATENÇÃO

Para impedir um arranque acidental do veículo, que pode provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves, retire o fusível principal antes de continuar. (00251b)

NOTA

- **Para veículos de 2007 em diante equipados COM sirene de segurança:** **LIGUE** a ignição com o comando remoto de segurança presente. Veja o manual de serviço. Quando o sistema for desarmado, desligue o interruptor de ignição. Remova **IMEDIATAMENTE** o fusível principal.
- **Para veículos de 2006 e mais antigos equipados COM sirene de segurança:** desative a sirene com o comando remoto ou com o código de segurança. Para saber como remover o fusível principal, consulte o manual de serviço de oficina.
- **Para veículos SEM sirene de segurança:** retire o fusível principal. Veja o manual de serviço.
- **Para veículos COM disjuntor principal:** Desconectar a bateria. Veja o manual de serviço.

MONTAR

NOTA

Estes faróis de nevoeiro podem ser montados na parte interna ou externa da cobertura de proteção do motor. A Harley-Davidson recomenda que a montagem dos faróis de nevoeiro na cobertura de proteção do motor seja feita **internamente**. Os faróis de nevoeiro são específicos para cada lado do veículo. Os faróis **terão de** ser instalados com o logótipo "Bar & Shield" na parte superior.

1. Instale os faróis de nevoeiro no veículo de acordo com as instruções fornecidas no Kit de Montagem de Faróis de Nevoeiro LED Tipo Bala específico.
2. Conclua a instalação dos faróis de nevoeiro de acordo com as instruções fornecidas no Kit de Chicote de Fios para Farol de Nevoeiro LED.

CONCLUÍDO

NOTA

Para evitar a ocorrência de danos no sistema de som, verifique se a ignição está desligada (OFF), **antes** de instalar o fusível principal ou de ligar o cabo do terminal negativo da bateria.

1. **Modelos com fusível principal:** instale o fusível principal. Consulte o manual de serviço de oficina.

2. **Modelos com disjuntor principal:** Ligue a bateria. Veja o manual de serviço.

3. **TODOS os modelos:** instale o assento. Após instalar o assento, puxe o assento para cima para verificar se está seguro. Consulte o manual de serviço de oficina.

CONFIGURAR

1. Ver a Figura 2. Modelos com um Unidade de Controle de Infotainment (UCIF):
 - a. Coloque o veículo em modo de acessórios.
 - b. Navegar até Configurações do sistema > Configuração da função do veículo.
 - c. Ativar as luzes de nevoeiro dianteiras.
 - d. Desligar o veículo e aguardar um minuto.
 - e. Ligar o modo ign ou acessórios no veículo.
 - f. Abrir funções do veículo (14) desde Módulo de comandos do lado esquerdo (LHCM).
 - g. Ligar/desligar as luzes de nevoeiro, as luzes devem corresponder à indicação da função do veículo.

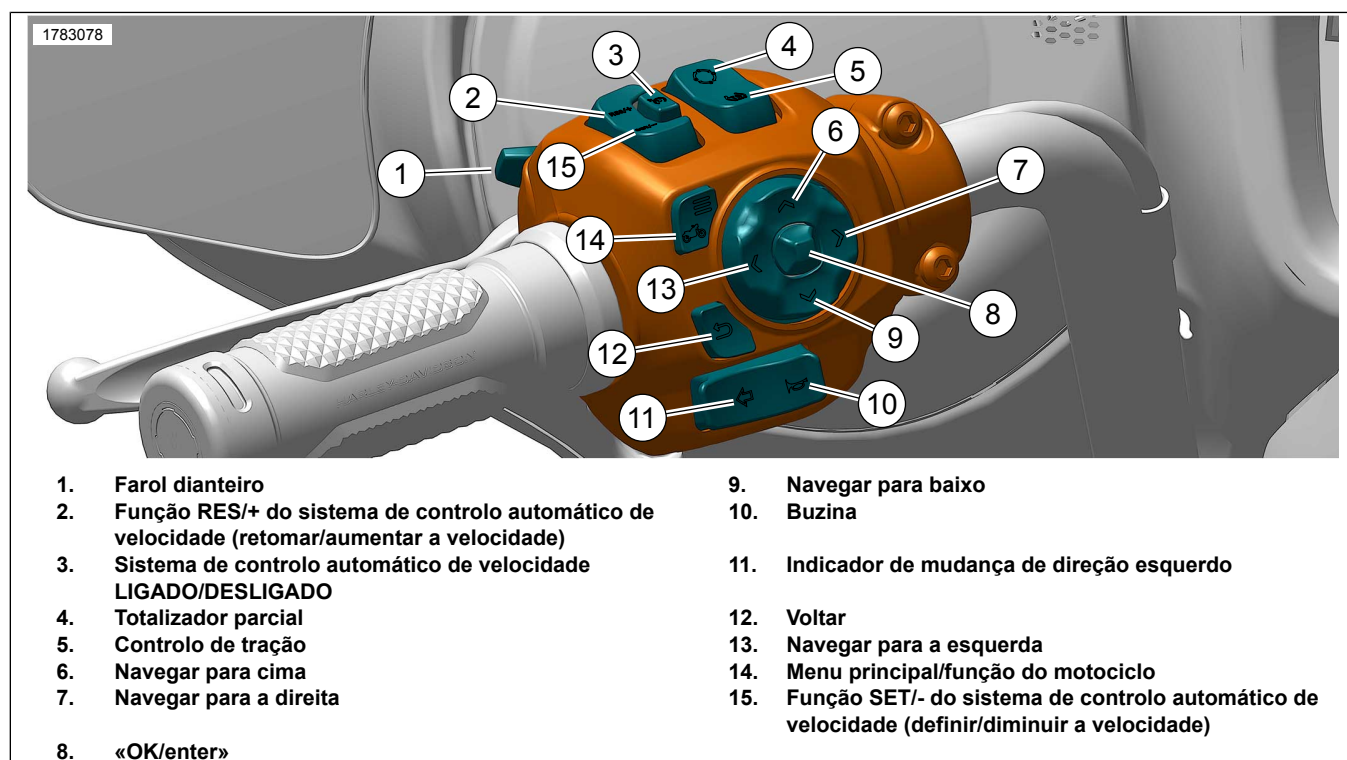


Figura 2. Módulo de comandos do lado esquerdo (LHCM)