



KIT DE SACO DE COLOCAÇÃO POR CIMA

GERAL

Kit n.º

90201769, 90201770

Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios a retalho ou a secção Parts and Accessories (Peças e acessórios) no site www.harley-davidson.com (apenas em inglês).

Requisitos da instalação

⚠ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00308b)

⚠ ATENÇÃO

Não exceder a capacidade de peso do saco. Distribuir o peso uniformemente pelos sacos. Demasiado peso nos sacos pode provocar a perda de controlo do motociclo e provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00383a)

Compra separada do Kit de trilho de suporte de saco de colocação por cima 90201777, 91017-10A, 90799-94D, 90201324, 91790-84C ou 90201433.

NOTA

Kit 90201769 capacidade máxima 2,7 kg (6 lb) por lado.

Kit 90201770 capacidade máxima 4,5 kg (10 lb) por lado.

Conteúdo do kit

Consulte Figura 4 e Tabela 1

INSTALAÇÃO

1. Ver a Figura 1. Corte a fita antiabrasão em duas partes, ajuste à largura do guarda-lama traseiro e aplique.

NOTA

Para evitar riscar a pintura, aplique fita antiabrasão na parte superior do guarda-lama traseiro.

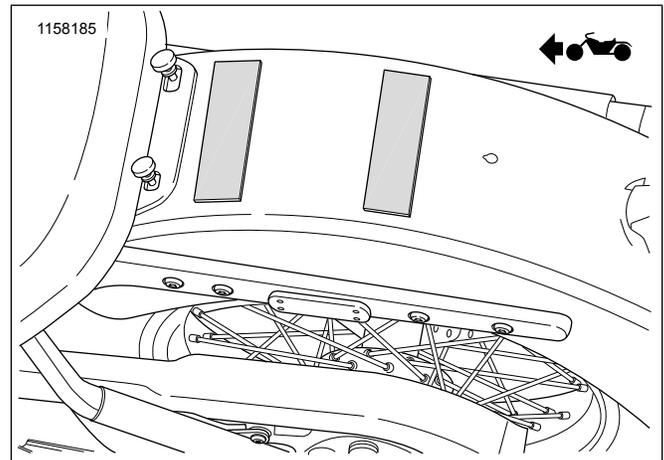


Figura 1. Colocação da fita antiabrasão

2. Ver a Figura 2. Fixe, no mínimo, três fitas "hook-and-loop" à parte de trás do saco.

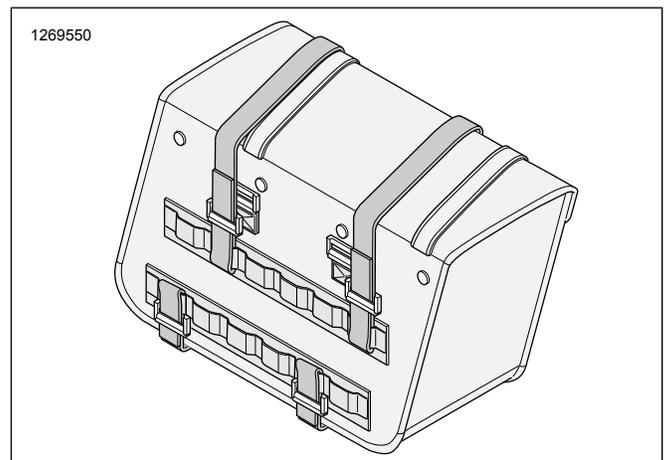


Figura 2. Fixe a fita "Hook-and-Loop" (típica)

3. Primeiro, fixe a fita "hook-and-loop" inferior do saco à parte inferior do trilho de suporte do lado direito do veículo.
4. Certifique-se de que a fita "hook-and-loop" está bem presa.
5. Corte o excesso da fita "hook-and-loop".
6. Fixe as duas fitas "hook-and-loop" restantes no saco, uma de cada lado do trilho de suporte.
7. Certifique-se de que a fita "hook-and-loop" está bem presa.
8. Corte o excesso das fitas "hook-and-loop".
9. Repita os passos 2 a 8 no lado esquerdo do veículo.

10. Ver a Figura 3. Coloque as forquilhas de suporte já presas ao saco do lado direito atravessadas no guarda-lama, na fita antiabrasão, e prenda ao saco esquerdo.

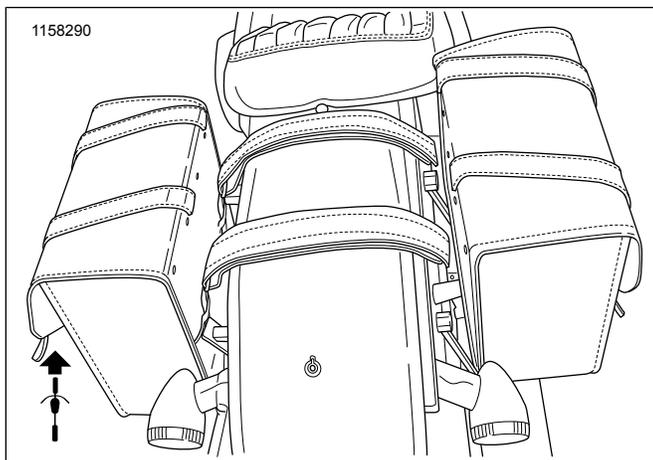


Figura 3. Colocação da forquilha de suporte

11. Aperte as forquilhas de suporte.
12. Certifique-se de que as forquilhas de suporte estão bem presas.

NOTA

Certifique-se de que existe folga suficiente entre o saco e o escape.

13. Corte o excesso de forquilha de suporte.

14. Coloque refletores (4) nos sacos se os sacos cobrirem os refletores do veículo.

- a. Retire o verso adesivo dos refletores.
- b. Cole os refletores diretamente na superfície externa do saco.

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS

AVISO

Não utilize lixívia ou detergentes que contenham lixívia nos sacos dos assentos, assentos, painéis do depósito ou superfícies pintadas. A lavagem destes componentes com estes produtos pode provocar a sua danificação. (00229a)

As superfícies de couro, vinil e outras superfícies sintéticas devem ser periodicamente limpas e tratadas, de modo a manterem o seu aspeto e durabilidade. Limpe e trate estas superfícies uma vez por estação ou mais frequentemente, se o motociclo for utilizado em condições particularmente adversas.

Estas superfícies não foram concebidas para uma exposição prolongada ao mau tempo. Proteja estas superfícies com uma HARLEY-DAVIDSON SEAT RAIN COVER ou uma MOTORCYCLE STORAGE COVER (vendidas separadamente).

1. Aspire ou sopre as poeiras da superfície.
2. Limpe cuidadosamente as superfícies exteriores com água e sabão.
3. Deixe os materiais secar completa e naturalmente à temperatura ambiente antes de aplicar outros produtos. Não recorra a meios artificiais para secar os materiais mais rapidamente.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

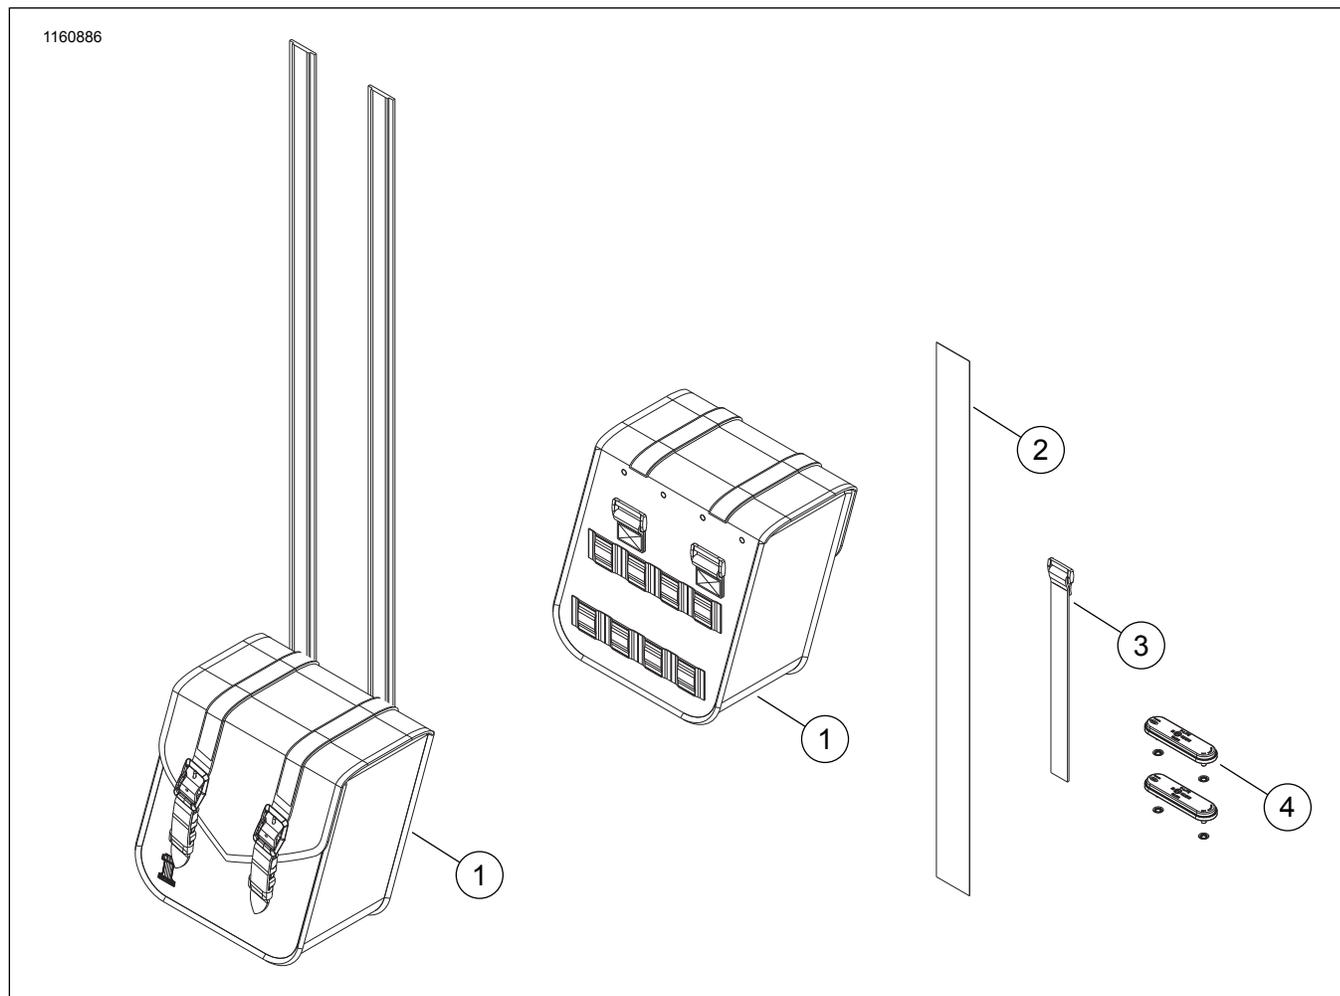


Figura 4. Peças de reposição: Kit de saco de colocação por cima (apresentada a versão Compact)

Tabela 1. Peças de reposição: Kit de saco de colocação por cima

Item	Descrição (quantidade)	Número de peça
1	Sacos	Não é vendido separadamente
2	Fita antiabrasão, 28 pol.	90201955
3	Suportes de fita "hook-and-loop" (8)	90201895
4	Kit de refletores (2)	59480-04A