



FECHADURA PARA TOUR-PAK DE COURO

INFORMAÇÕES GERAIS

Número do kit

54360-05

Modelos

Para informações sobre adaptação aos modelos, por favor veja o catálogo P&A de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Peças adicionais necessárias

⚠ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00308b)

Conteúdo do kit

Veja a Figura 9 e a Tabela 1.

INSTALAÇÃO

NOTA

Tenha cuidado para não danificar a superfície do couro ao instalar este kit. Para melhores resultados, use uma proteção ou cobertura na superfície de trabalho para proteger as superfícies de couro da Tour-Pak.

Instalação do suporte superior de montagem

1. Consulte a folha de instruções apropriada para remover a Tour-Pak do veículo.
2. Veja a Figura 1. Usando uma broca de 4,8 mm (3/16 pol.), fure cuidadosamente os quatro rebites que prendem as tiras de couro na tampa da Tour-Pak. Depois faça furos com uma broca com diâmetro de 5,6 mm (7/32 pol.). *Somente kit 53057-07:* Não há tiras para remover neste kit. Abra a Tour-Pak e localize os quatro furos no lado interno da tampa. Fure cuidadosamente o couro, pelo lado de dentro, usando um furador ou um prego N.º 8, no centro dos quatro furos. Depois de furar o couro, passe a broca de 4,8 mm (3/16 pol.) cuidadosamente nos furos pelo lado de fora da Tour-Pak.
3. Remova as quatro porcas flangeadas do acolchoado dentro da Tour-Pak. Guarde para reutilização.

4. Veja a Figura 2. Coloque o suporte superior de montagem (1) diretamente contra o lado de baixo da tampa da Tour-Pak.
5. Coloque as correias de couro (2) diretamente no suporte superior de montagem.

NOTA

Não coloque as correias de couro entre a tampa da Tour-Pak e o suporte superior de montagem.

6. Afixe usando os quatro postes de rebites e os parafusos (3). Aperte os parafusos com firmeza. *Somente Tour-Pak 53057-07:* Instale as correias de couro incluídas no kit de Tour-Pak usando o passo 4.
7. Afixe o suporte superior de montagem no acolchoado interno da Tour-Pak usando as quatro porcas flangeadas (4) removidas anteriormente.

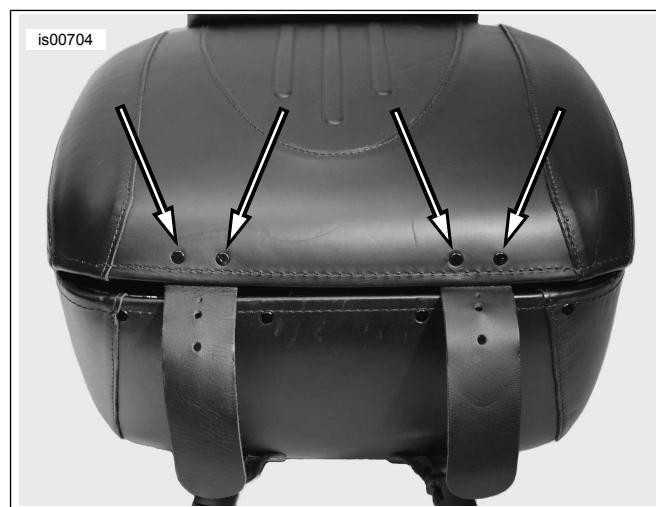


Figura 1. Localização dos rebites originais



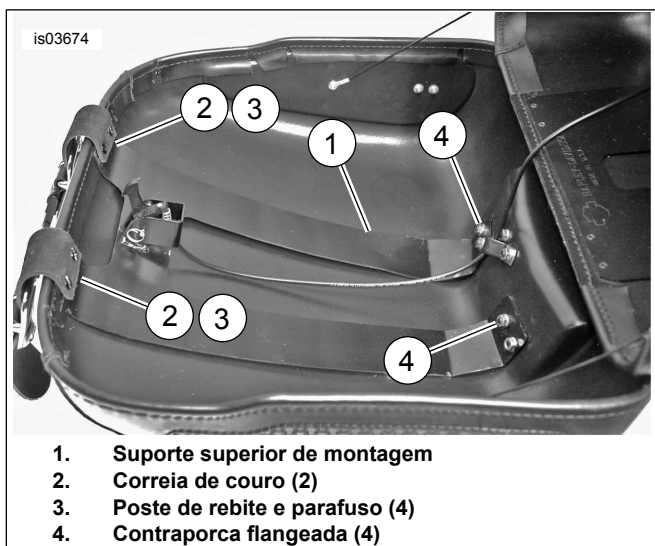


Figura 2. Instalação do suporte superior de montagem

Instalação do suporte inferior de montagem

1. Veja a Figura 3. Posicione o suporte inferior de montagem (1) no lado interno da base da Tour-Pak. Prenda levemente o suporte inferior de montagem na base da Tour-Pak para afixá-la no local.
2. Usando uma broca de 3,2 mm (1/8 pol.), cuidadosamente faça seis furos na base da Tour-Pak. Depois faça furos com uma broca com diâmetro de 5,6 mm (7/32 pol.).
3. Instale o suporte inferior de montagem usando seis rebites e parafusos (2). Aperte os parafusos com firmeza.

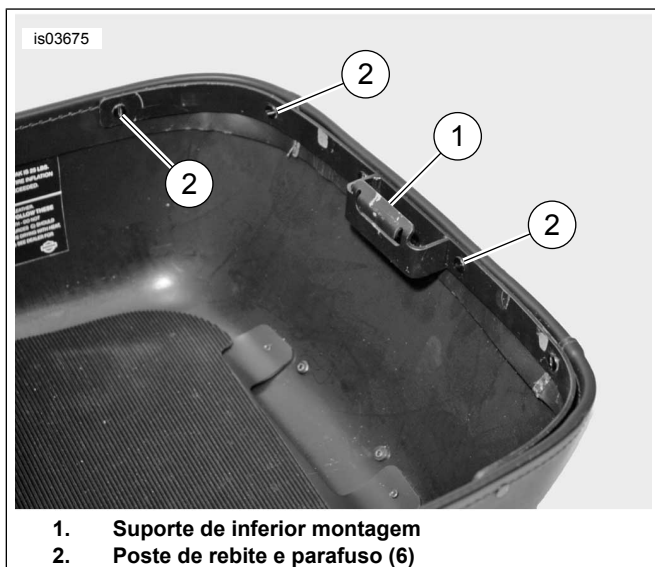


Figura 3. Instalação do suporte inferior de montagem

Instalação dos componentes do conjunto da fechadura

1. Veja a Figura 9. Posicione o gabarito do conjunto de fechadura (16) no canto dianteiro direito inferior da Tour-Pak e afixe com fita adesiva.
2. Faça quatro furos de 4,8 mm (3/16 pol.) na Tour-Pak onde indicado no gabarito.
3. Faça quatro furos de 4 mm (5/32 pol.) na Tour-Pak onde indicado no gabarito.

4. Remova o gabarito. Corte a área entre os quatro parafusos menores para criar uma abertura retangular para a haste do conjunto da fechadura.
5. Coloque a Tour-Pak em pé no lado direito, com a tampa aberta.
6. Coloque o conjunto da fechadura na abertura retangular que foi cortada anteriormente.
7. Coloque dois parafusos (1) através dos furos de montagem do conjunto da fechadura e para dentro da Tour-Pak.
8. Instale o conjunto de fechadura (2) e a placa de apoio (3) usando duas arruelas de pressão (4) e porcas hexagonais (5) do kit.
9. Usando uma chave de boca sextavada de 4,8 mm (3/16 pol.), remova os dois parafusos (6) e a tampa (7).

Instalação do conjunto do cabo

1. Veja a Figura 4. Apare o canto direito dianteiro do tapete de borracha com um estilete ou tesoura para permitir a instalação do conjunto de cabo.

NOTA

Certifique-se de usar o alicate correto para anéis de retenção. Verifique se as pontas do alicate não estão desgastadas em excesso ou danificadas.

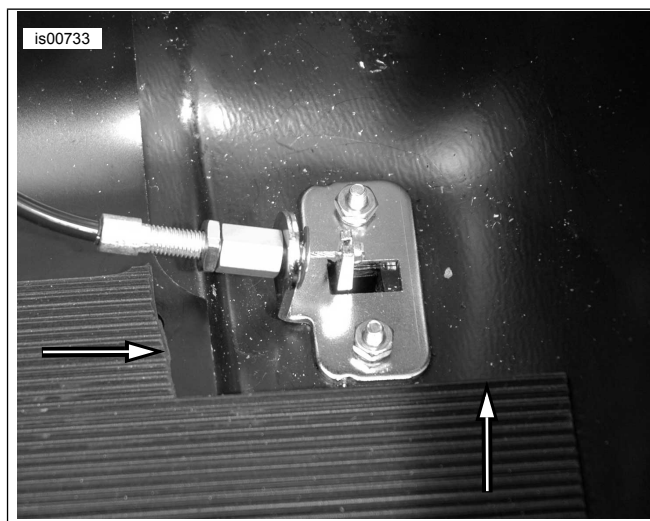


Figura 4. Aparo do tapete de borracha.

⚠ ATENÇÃO

Use óculos de proteção ao remover ou instalar anéis de retenção. Os anéis de retenção podem deslizar do alicate e podem ser expelidos com força suficiente para causar lesões graves nos olhos. (00312a)

2. Veja a Figura 5. Remova o anel de retenção na extremidade do conjunto do cabo que tem a porca de ajuste.
3. Passe a ponta do cabo pelo furo na placa de apoio (1) do conjunto de fechadura, e passe o cabo (2) dentro da fenda na haste do conjunto da fechadura (3) de forma que a esfera na extremidade do cabo (4) o mantenha afiado.
4. Instale o anel de retenção (5) dentro da ranhura de encaixe do cabo.

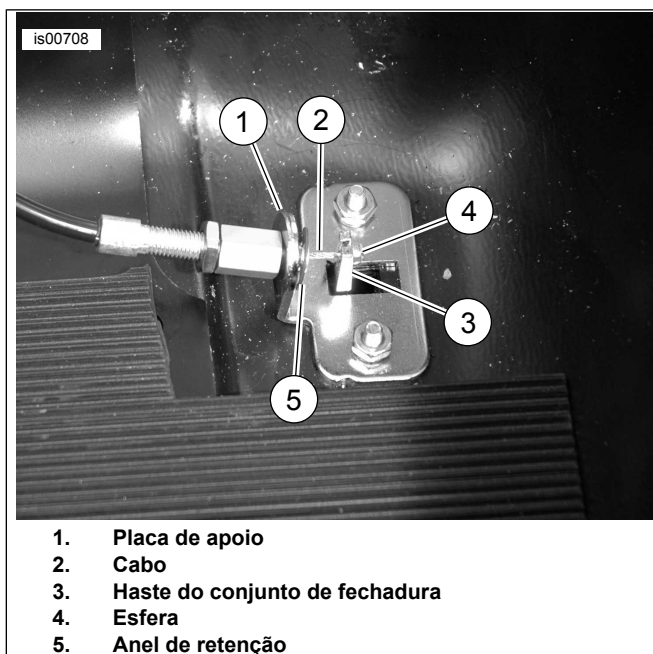


Figura 5. Instalação do conjunto do cabo

5. Veja a Figura 9. Instale a tampa (7) sobre a haste do conjunto da fechadura e a extremidade do cabo usando dois parafusos (6).
6. Veja a Figura 6. Instale o prendedor (1) embaixo da tampa da Tour-Pak (2) usando a contraporca (3) para assegurar a distribuição correta do cabo (4). Aperte a contraporca com firmeza.

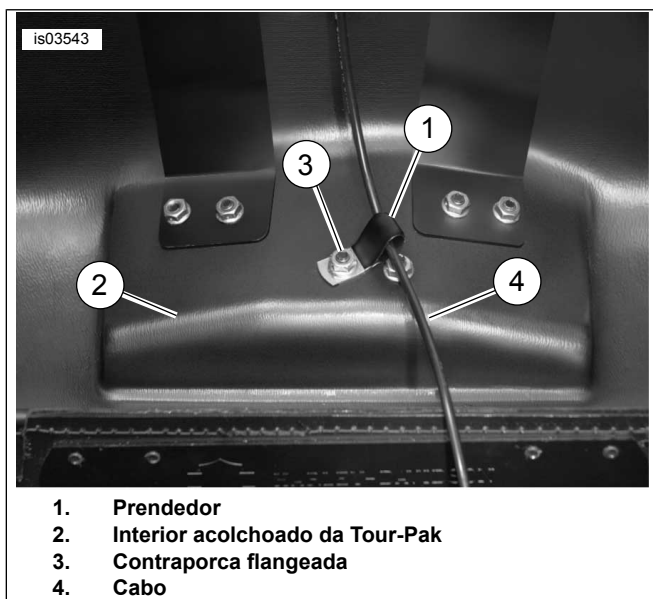


Figura 6. Prendedor e orientação do cabo

Instalação do kit de mola e trava

1. Veja a Figura 7. Passe a extremidade livre do cabo (1) por dentro da mola (2) e passe o cabo dentro da fenda no trinco (3) para que a esfera na ponta do cabo (4) o mantenha no lugar.

2. Posicione as lingüetas internas do trinco na tampa da Tour-Pak, e as lingüetas externas do suporte (5) do trinco, alinhando os furos. Coloque o pino de segurança (6) nos furos e prenda com a presilha de mola (7).
3. Veja a Figura 9. Coloque a chave (8) no conjunto de fechadura (2) e vire para destrancar, se necessário. Aperte a chave para dentro e verifique se o trinco funciona corretamente. Ajuste o conjunto do cabo se necessário.
4. Feche a tampa da Tour-Pak.
5. Consulte a folha de instruções apropriada para instalar a Tour-Pak no veículo.

Ajuste do conjunto do cabo

1. Veja a Figura 8. Volte a contraporca (1) afastando-a do corpo sextavado (2).
2. Vire o corpo sextavado em direção da contraporca ou afaste da contraporca, conforme necessário para ajustar o conjunto do cabo.
3. Vire a contraporca até ela entrar em contato com o corpo sextavado.
4. Feche e abra a tampa da Tour-Pak diversas vezes para verificar se tranca todas as vezes. Ajuste se necessário.

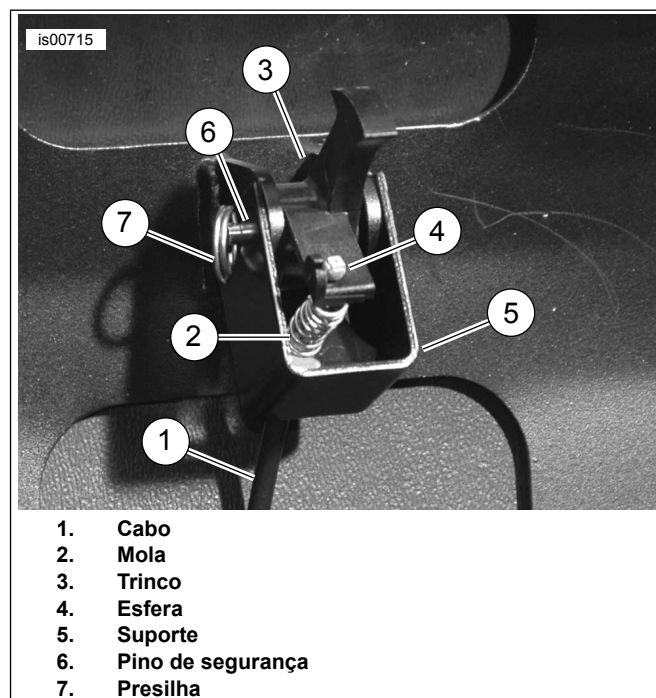


Figura 7. Instalação do kit de mola e trava

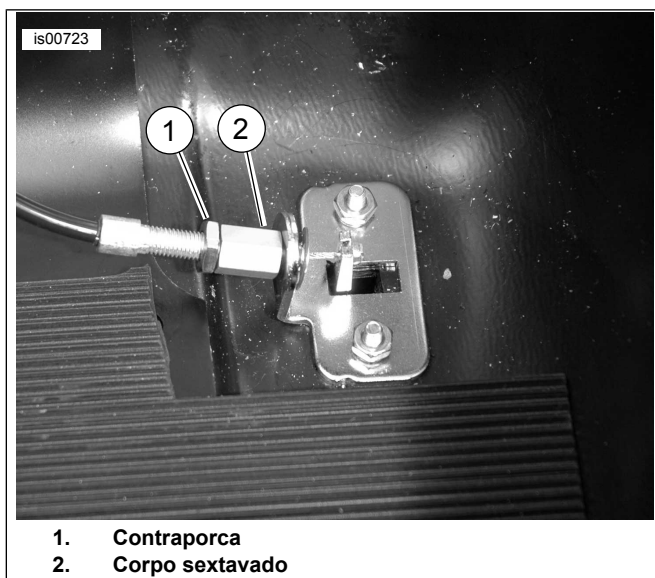


Figura 8. Ajuste do conjunto do cabo

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

is03535

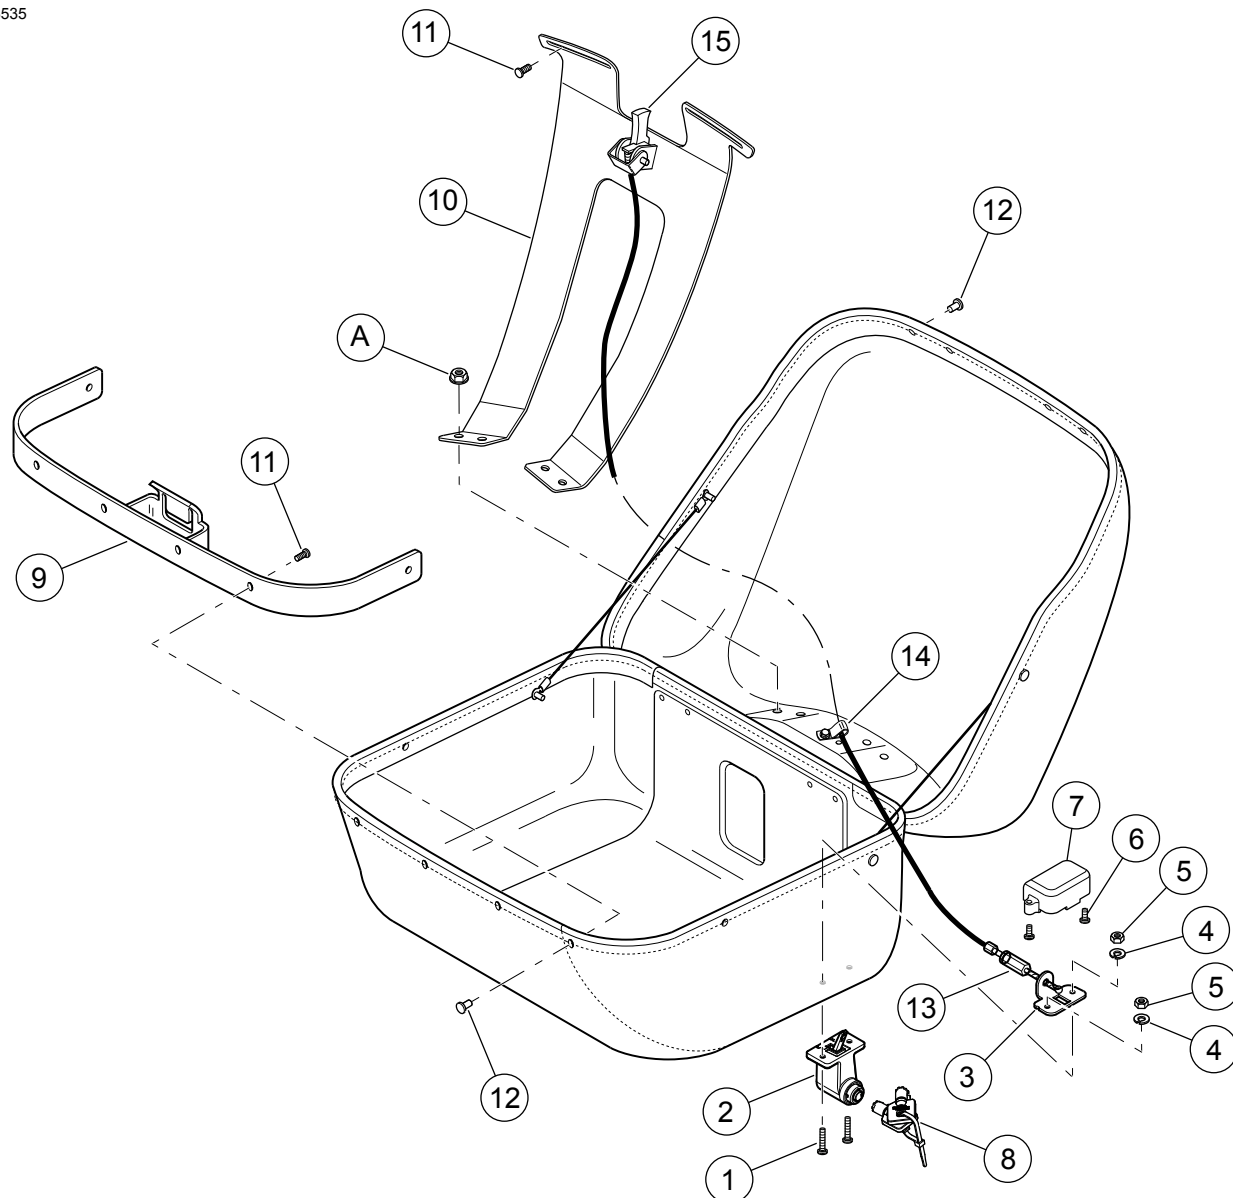


Figura 9. Peças de reposição: fechadura para Tour-Pak de couro

Tabela 1. Peças de reposição: fechadura para Tour-Pak de couro

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
1	Parafuso, N.º 8-32 x 3/4 pol. (2)	2646
2	Conjunto de fechadura	Não é vendido separadamente
3	Placa de apoio	Não é vendida separadamente
4	Arruela de pressão, N.º 8 (2)	7015
5	Porca hexagonal, N.º 8-32 (2)	7517
6	Parafuso, Hi-Lo N.º 6-19 (2)	2325
7	Tampa	Não é vendida separadamente
8	Chave (2) (especificar código da chave)	71452-91A/xxxx
9	Suporte, montagem inferior	Não é vendido separadamente
10	Suporte, montagem superior	Não é vendido separadamente
11	Parafuso de rebite, N.º 8-32 x 1/2 pol. (15)	8567
12	Poste de rebite, N.º 8-32 (15)	8564
13	Conjunto do cabo	Não é vendido separadamente

Tabela 1. Peças de reposição: fechadura para Tour-Pak de couro

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
14	Prendedor	10076
15	Kit de mola e trava	91411-04
16	Gabarito do conjunto de fechadura (não mostrado)	Não é vendido separadamente
Peças originais mencionadas no texto, mas não incluídas no kit:		
A	Contraporca flangeada (6)	