



COPERCHIO DEL MOTORINO DI AVVIAMENTO TOURING

INFORMAZIONI GENERALI

Numero kit

66477-10

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Parti supplementari necessarie

Loctite 243 Threadlocker and Sealant (blu) (Numero parte 99642-97).

⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00308b)

Contenuto del kit

Vedere Figura 4 e Tabella 1.

Questo kit non contiene parti di ricambio.

INSTALLAZIONE


⚠ AVVERTENZA

Per evitare l'avviamento fortuito del veicolo, che potrebbe causare lesioni gravi o mortali, scollegare il cavo negativo (-) della batteria prima di procedere. (00048a)



1. Parapolvere

Figura 1. Cavo positivo Tri-Glide sul motorino di avviamento con parapolvere

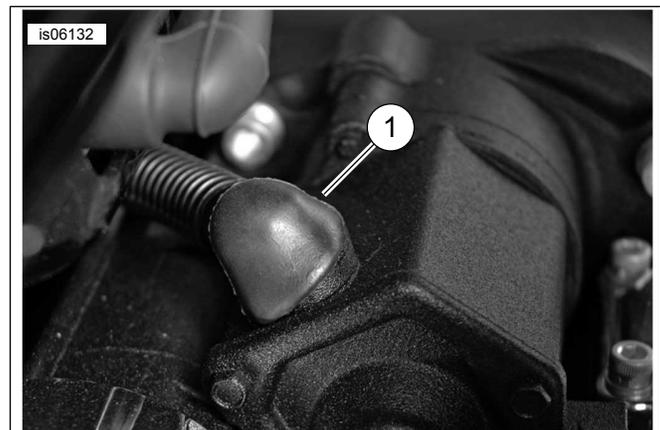

1. Parapolvere

Figura 2. Cavo positivo Touring sul motorino di avviamento con parapolvere

1. Staccare i cavi della batteria, prima il cavo negativo.
2. Staccare i fili delle candele sulla bobina
3. Vedere Figura 1 e Figura 2. Verificare che il la protezione in gomma del cavo positivo della batteria sul terminale del motorino di avviamento sia in posizione e in buone condizioni. Verificare che il cavo sia instradato correttamente.
4. Vedere Figura 3. Rimuovere la calotta del motorino di avviamento (1) e la staffa di montaggio del coperchio (2). Conservare i dadi.



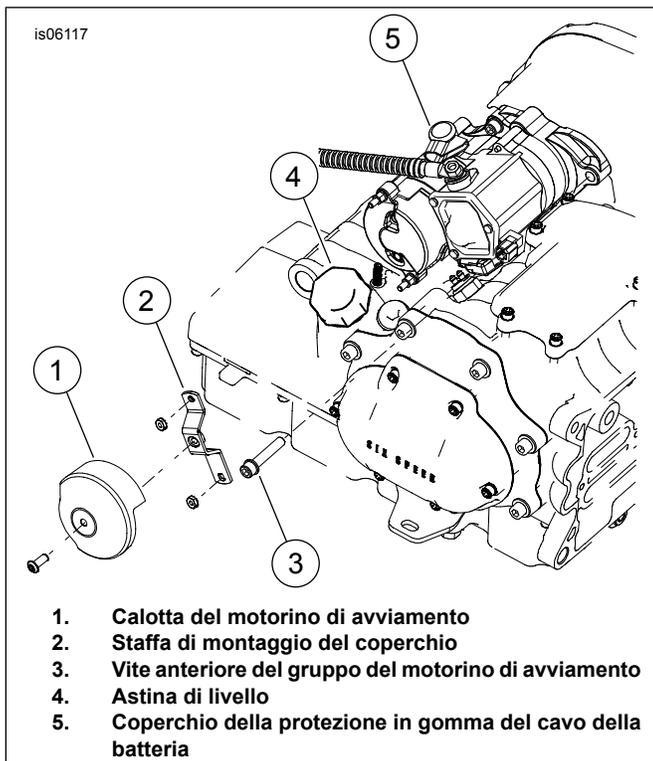


Figura 3. Rimozione dei componenti

5. Rimuovere la vite anteriore del gruppo del motorino di avviamento. Conservare la vite (3).
6. Rimuovere l'astina di livello (4).
7. Vedere Figura 4 e Tabella 1. Montare la nuova staffa di montaggio del coperchio (2) con i dadi (A) rimossi al punto 1. Posizionare la staffa al centro dei relativi fori scanalati. Serrare i dadi a una coppia di 45–68 N·m (40–60 in-lbs).
8. Posizionare il coperchio del motorino di avviamento (1) sul gruppo motorino di avviamento/solenoide.
9. Serrare il lato sinistro del coperchio utilizzando la rondella (4) e la vite anteriore (B) precedentemente rimossa al punto 5. Applicare Loctite 243 threadlocker and sealant (blu) per avvitare e serrare la vite a una coppia di 33,9–36,6 N·m (25–27 ft-lbs).
10. Montare il lato destro del coperchio sulla staffa precedentemente installata utilizzando le viti (3). Se il coperchio e i fori della staffa non sono allineati correttamente, rimuovere il coperchio e regolare la staffa di montaggio spostandola verso l'alto o il basso secondo necessità. Serrare le viti a una coppia di 5,7–7,9 N·m (50–70 in-lbs).
11. Rimuovere la pellicola di protezione dal nastro dual lock sull'interno della finitura del coperchio del motorino di avviamento (5). Posizionare la piccola tacca sulla finitura circa nella posizione a ore 7:30 e far scattare la finitura nel coperchio del motorino di avviamento. Premere con decisione al centro della finitura in modo che il nastro dual lock aderisca al coperchio.
12. Installare l'astina di livello.
13. Collegare i fili della candela.
14. Collegare i cavi della batteria, il cavo positivo per primo.

PARTI DI RICAMBIO

is06116

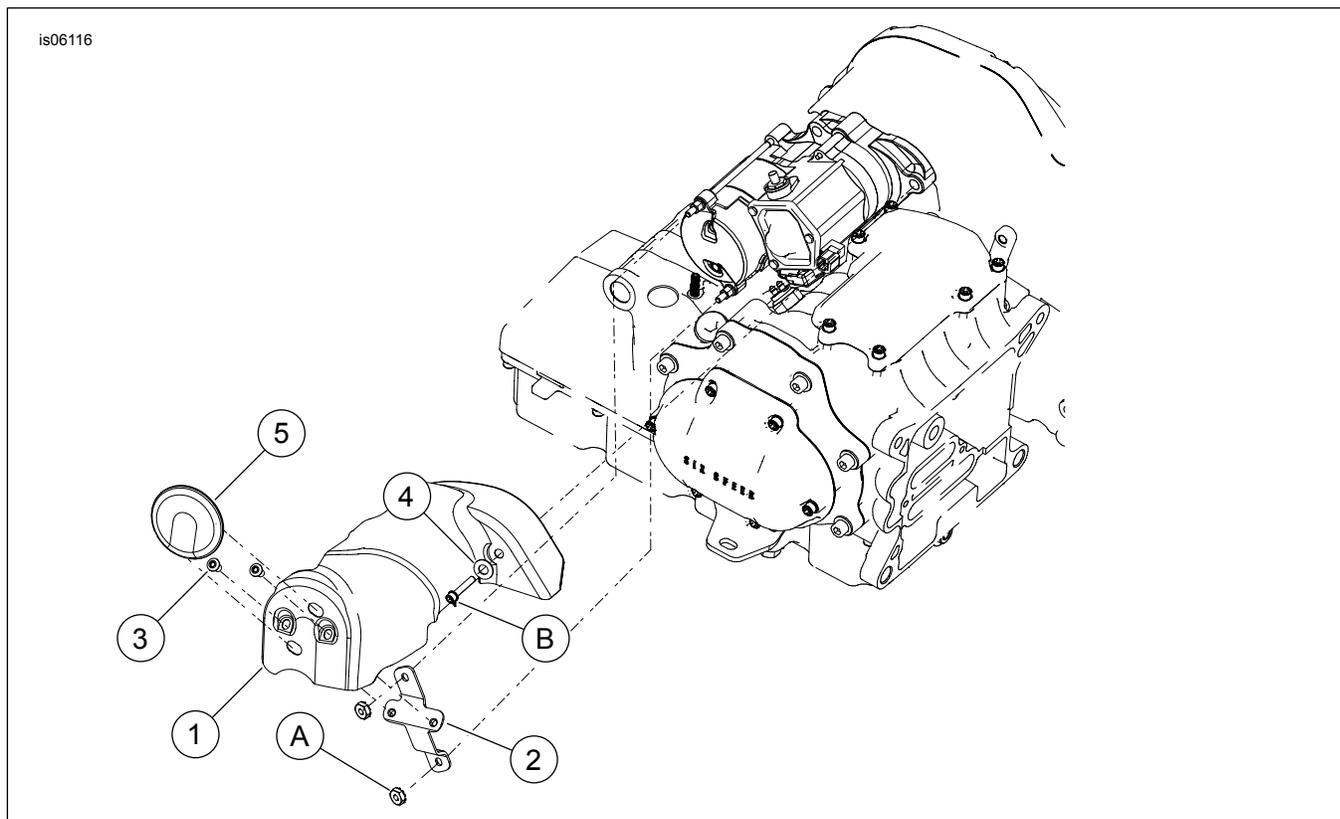


Figura 4. Parti di ricambio: Coperchio del motorino di avviamento Touring

Tabella 1. Tabella delle parti di ricambio

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero parte
1	Coperchio del motorino di avviamento	Parte non venduta separatamente
2	Staffa di montaggio del coperchio	Parte non venduta separatamente
3	Viti, a testa bombata, 1/4-20 x 0,50 in. (2)	Parte non venduta separatamente
4	Rondella, 0,34 D. I. x 0,369 D. E. x 0,45 spessore	Parte non venduta separatamente
5	Finitura coperchio del motorino di avviamento	66481-10
Elementi menzionati nel testo, ma non contenuti nel kit:		
A	Dado (2)	
B	Vite	