



ISTRUZIONI

J06509

2022-09-28



KIT DEL CUSCINO DELLO SCHIENALE COMPATTO

INFORMAZIONI GENERALI

Tabella 1. Informazioni generali

Kit	Attrezzi consigliati	Livello di abilità ⁽¹⁾
52300556A, 52300555A, 52300558A, 52300559A, 52300617A	Occhiali di protezione, chiave dinamometrica	
<i>(1) Si richiedono serraggi ai valori di coppia specificati, una abilità tecnica discreta e l'uso di attrezzatura comune</i>		

CONTENUTO DEL KIT

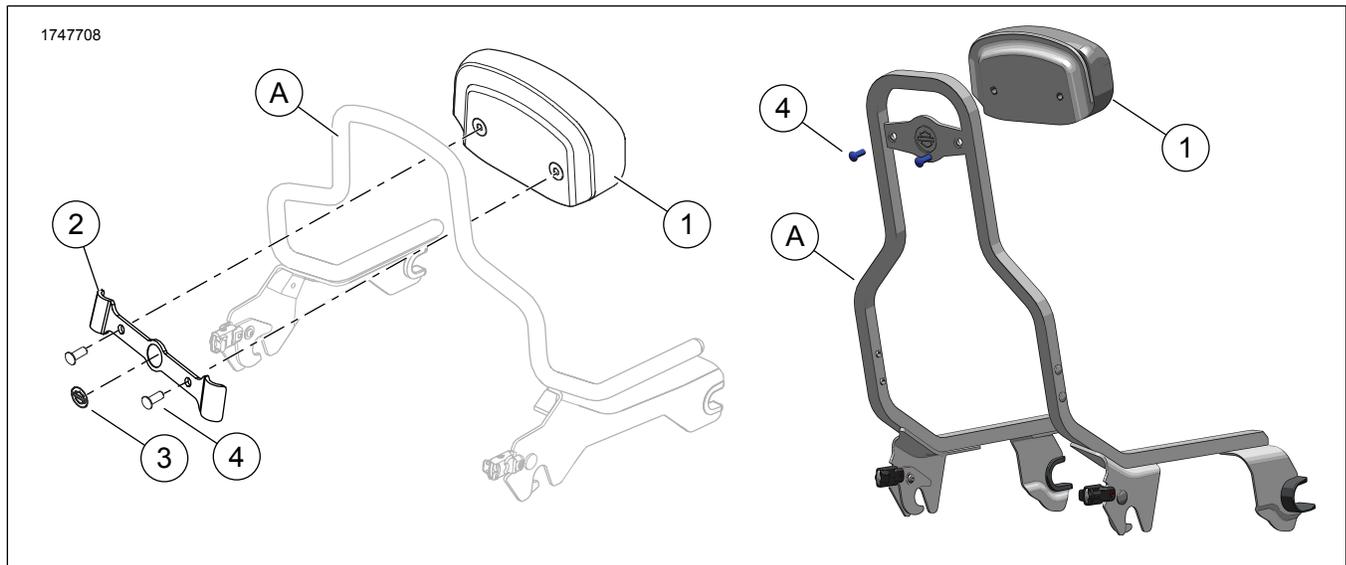


Figura 1. Contenuto del kit: kit del cuscino dello schienale compatto

Tabella 2. Contenuto del kit: kit del cuscino dello schienale compatto

Verificare che tutti i contenuti siano presenti nel kit prima di installare o rimuovere elementi dal veicolo.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Articolo	Q.tà	Descrizione	Part Number	Note
<input type="checkbox"/>	1	1	Cuscino dello schienale	Parte non venduta separatamente	
<input type="checkbox"/>	2	1	Staffa di montaggio	52300565A	
<input type="checkbox"/>	3	1	Stemma	Parte non venduta separatamente	
<input type="checkbox"/>	4	2	Vite	94385-92T	
Elementi menzionati nel testo, ma non contenuti nel kit					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	1	Ricambio originale (Componente originale) Alzata rimovibile dello schienale		

GENERALE

Modelli

Per informazioni sui modelli compatibili, vedere il Parti e accessori (P&A) catalogo di vendita oppure la sezione Parti e Accessori di www.harley-davidson.com.

Verificare di stare utilizzando la versione più aggiornata del libretto di istruzioni. È disponibile presso: h-d.com/isheets

Contattare il centro di assistenza clienti Harley-Davidson al numero 1-800-258-2464 (solo USA) o 1-414-343-4056.



Requisiti di installazione

⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00308b)

INSTALLAZIONE (TOURING/SOFTAIL)

1. Vedere la figura 1. Posizionare il cuscino dello schienale (1) in modo che il profilo della base sia allineato con la parte superiore della Componente originale alzata dello schienalino (A).

NOTA

- I lati della staffa (3) non sono simmetrici. La larghezza in alto è più stretta della larghezza in basso.
- Usare una miscela 50:50 di alcool isopropilico e acqua per pulire accuratamente la superficie del Componente originale montante (A) prima di installare la staffa (2). Far asciugare completamente. Eseguire l'installazione a temperatura ambiente. 10–32 °C (50–90 °F)

2. Rimuovere il rivestimento dell'adesivo dai lati destro e sinistro della staffa (3).
3. Vedere la figura 1. Posizionare la staffa di montaggio contro il cuscino in modo che Componente originale alzata dello schienalino (A) si trovi tra il cuscino e (1) la staffa (2).
4. Posizionare la staffa (2) e premerla con forza sulla Componente originale alzata dello schienalino (A).
5. Inserire le viti (4). Serrare.
Coppia: 6,8 N·m (60 in-lbs)

ALLINEAMENTO DELLO STEMMA

1. Vedere la figura 1. Usare una miscela 50:50 di alcool isopropilico e acqua per pulire accuratamente la superficie della Componente originale alzata dello schienalino (A) prima di installare la staffa (2). Far asciugare completamente. Eseguire l'installazione a temperatura ambiente.
Temperatura: 10–32 °C (50–90 °F)

2. Vedere la figura 2. Posizionare un pezzo di nastro adesivo da tre pollici (2) centrato sopra la barra e lo scudo dello stemma (1).
3. Rimuovere la carta dal supporto adesivo.

NOTA

- Vedere la figura 3. Il lato della staffa (3) non è simmetrico. La larghezza in alto è più stretta della larghezza in basso.
- Vedere la figura 1. Usare una miscela 50:50 di alcool isopropilico e acqua per pulire accuratamente la superficie della Componente originale alzata dello schienalino (A) prima di installare la staffa (2). Far asciugare completamente. Eseguire l'installazione a temperatura ambiente. 10–32 °C (50–90 °F)

4. Vedere la figura 2. Installare lo stemma sulla staffa.
 - a. Tenendo il nastro adesivo, abbassare il medaglione nell'area incassata sulla staffa.
 - b. Applicare una pressione uniforme per un minuto.

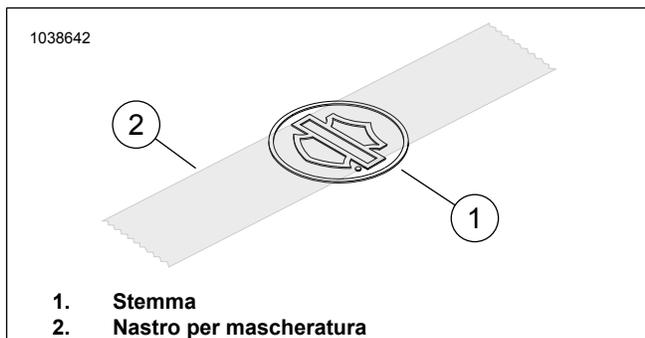


Figura 2. Applicazione del nastro allo stemma

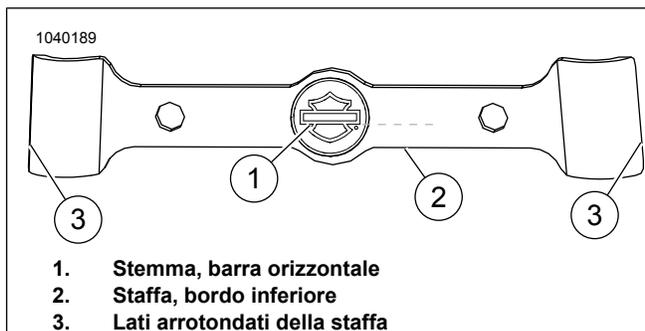


Figura 3. Allineamento dello stemma

MONTAGGIO DELLA STAFFA

1. Vedere la figura 1. Se necessario, tagliare il rivestimento anti-pioggia dai fori per vite pre-tagliati nel cuscino dello schienale (1) per evitare che la plastica si impigli nelle filettature.
2. Posizionare il cuscino dello schienale (1) in modo che il profilo della base sia allineato con la parte superiore della Componente originale alzata dello schienalino (A).
NOTA
 - Vedere la figura 3. I lati della staffa (3) non sono simmetrici. La larghezza in alto è più stretta della larghezza in basso.
 - Vedere la figura 1. Usare una miscela 50:50 di alcool isopropilico e acqua per pulire accuratamente la superficie della Componente originale alzata dello schienalino (A) prima di installare la staffa (2). Far asciugare completamente. Eseguire l'installazione a temperatura ambiente. 10–32 °C (50–90 °F)
3. Vedere la figura 3. Rimuovere il rivestimento dell'adesivo dai lati destro e sinistro della staffa (3).
4. Vedere la figura 1. Posizionare la staffa di montaggio (2) contro il cuscino (1) in modo che la Componente originale alzata dello schienalino (A) si trovi tra il cuscino e la staffa.
5. Posizionare la staffa (2) e premerla con forza sulla Componente originale alzata dello schienalino (A).

6. Vedere la figura 1. Inserire le viti (4). Serrare.

Coppia: 6,8 N·m (60 **in-lbs**)

INSTALLAZIONE (RH975)

1. Vedere la figura 1. Allineare il cuscino (1) alla staffa (2).

2. Installare le viti (4). Serrare.

Coppia: 6,8 N·m (60 **in-lbs**)