



# ISTRUZIONI

J05380

2017-08-22



## KIT FLST DI PARABREZZA STACCABILE (CON LUCI ANTINEBBIA/DI SORPASSO)

### GENERALE

#### Numero kit

57400110, 57400111, 57400112, 57400113, 57400114, 57400115

#### Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio parti e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e accessori) del sito Web [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (solo in inglese).

#### Parti supplementari necessarie

##### NOTA

Un manuale di manutenzione del proprio modello di motocicletta è disponibile presso il concessionario Harley-Davidson.

#### Contenuto del kit

Vedere Figura 1 e Tabella 1, Figura 2 e Tabella 2.

### INSTALLAZIONE

#### ⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00308b)

##### NOTA

Collocare dei panni da officina sul faro anteriore e di fronte al serbatoio del combustibile per evitare graffi al faro e al serbatoio. Accertarsi che il gruppo del parabrezza non tocchi parti cromate o verniciate. Il contatto causerebbe graffi alle parti cromate o verniciate.

Quando vengono rimosse le viti, i distanziali delle viti più in alto cadono. Fare attenzione che i distanziali non colpiscano il serbatoio del combustibile o il parafango, altrimenti danneggerebbero la finitura.

1. Rimuovere il parabrezza di serie, se presente. Eliminare il parabrezza.

##### NOTA

Mantenere dritta la ruota anteriore per impedire alle staffe di graffiare il serbatoio del combustibile.

2. Figura 2 e Tabella 2. Rimuovere ed eliminare la vite (4) e la rondella (1) della staffa della luce originale inferiore antinebbia/di sorpasso.

3. Collocare una nuova rondella piatta (1), una boccola (2) ed una rondella piatta (1) su una vite da 1 pollice e 3/8 (4) prese dal kit. Avvitare la vite attraverso il foro inferiore della staffa della luce antinebbia/di sorpasso, nel coperchio decorativo della forcella e nella piastra dello sterzo. Serrare.  
Coppia: 10,8 N·m (8 ft-lbs) vite
4. Ripetere le operazioni indicate al punto 3 per l'altro lato della motocicletta.
5. Collocare una rondella piatta (1), una boccola (2) ed una rondella piatta (1) su una vite (3), prendendola dal kit. Collocare la vite attraverso il foro superiore della staffa della luce antinebbia/di sorpasso ed attraverso il distanziale originale. Serrare.  
Coppia: 10,8 N·m (8 ft-lbs) vite
6. Ripetere le operazioni al punto 5 per l'altro lato del veicolo.

#### ⚠ AVVERTENZA

Una scorretta installazione degli accessori o disposizione del carico possono pregiudicare la stabilità e la manovrabilità della motocicletta, con pericolo di lesioni gravi o mortali. (00455b)

#### ⚠ AVVERTENZA

Omettendo di fornire un gioco adeguato tra le parti fisse e quelle in movimento si può causare la perdita di controllo del veicolo, con lesioni gravi o mortali. (00378a)

##### NOTA

Controllare il parabrezza al termine dell'installazione. Assicurarsi che il montaggio del parabrezza non limiti il movimento completo verso destra e verso sinistra del gruppo forcella. Se si rileva una qualche limitazione del movimento, regolare il parabrezza secondo necessità, fino ad ottenere il gioco corretto. Prima di utilizzare la motocicletta con questo accessorio installato, richiedere l'intervento del personale esperto dell'assistenza Harley-Davidson affinché provveda a correggere eventuali problemi.

##### NOTA

Controllare la bulloneria di montaggio periodicamente. Non guidare mai con gli attacchi allentati. Un attacco allentato provoca delle sollecitazioni aggiuntive su tutti gli altri attacchi, nonché sul parabrezza stesso e può provocare il guasto prematuro dei componenti.

### RIMOZIONE DEL PARABREZZA

Per rimuovere il parabrezza, afferrarlo per i bordi di ciascun lato del supporto centrale e tirare con decisione per staccarlo dalle scanalature delle boccole.



## CURA E PULIZIA

### NOTA

Riverberi dei raggi solari provenienti dalla curvatura interna del parabrezza possono, in certe ore del giorno, causare un surriscaldamento degli strumenti della motocicletta. Fare attenzione quando si posteggia. Se si posteggia rivolti verso il sole, porre un oggetto opaco sopra la strumentazione o regolare il parabrezza in modo da evitare il riverbero.

### NOTA

Usare solo i prodotti Harley-Davidson consigliati sui parabrezza Harley-Davidson. Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi o di prodotti antipioggia, che possono causare danni alla superficie del parabrezza, quali opacità o aloni. (00231c)

## PARTI DI RICAMBIO

Non lavare il parabrezza in policarbonato sotto il sole o quando è caldo. La pulizia eseguita con forza o l'uso di detergenti abrasivi o alcalini può danneggiare il parabrezza. Non raschiare mai il parabrezza con una lametta da rasoio o altri attrezzi affilati in quanto potrebbero derivarne dei danni permanenti.

### NOTA

Per favorire l'eliminazione degli insetti dal parabrezza, si consiglia di coprirlo con un panno pulito e bagnato per circa 15 minuti prima di lavarlo.

Il trattamento idrorepellente per parabrezza Harley-Davidson No codice 99841-01 è idoneo per l'uso su parabrezza Harley-Davidson.

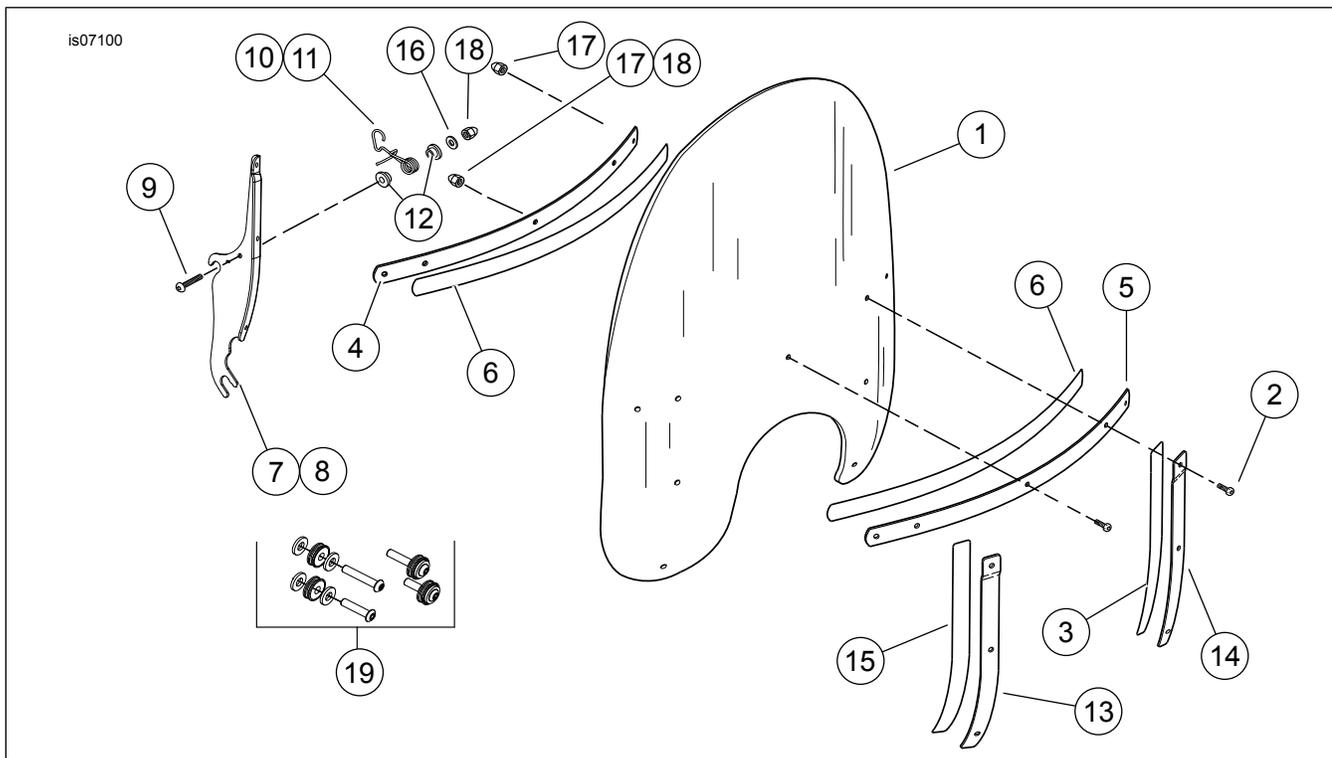



Figura 1. Parti di ricambio: Kit parabrezza

Tabella 1. Parti di ricambio: Kit parabrezza

| Articolo | Descrizione (quantità)  | Numero codice | Articolo | Descrizione (quantità)                              | Numero codice |
|----------|---|---------------|----------|---|---------------|
| 1        | Parabrezza, altezza standard, trasparente                           | 58241-95      | 9        | Vite, a testa bombata (2) da 1/4-20 x 1-1/4 pollici | 94426-95      |
|          | Parabrezza, basso, fumé   | 58277-95      | 10       | Fermo del parabrezza (destro)                       | 58253-95      |
|          | Parabrezza, altezza standard, trasparente                           | 58294-09      | 11       | Fermo del parabrezza (sinistro)                     | 58252-95      |
|          | Parabrezza, 5 cm (2 in) più alto della misura standard, trasparente | 57754-04      | 12       | Boccole di nylon (4)                                | 58272-95      |
| 2        | Vite, a testa tronco conica, Torx (2) No 12-24 x 13/16 di pollice   | 2452          | 13       | Supporto, verticale, destro, lucidato               | 58406-75A     |
| 3        | Vite, a testa bombata, Torx (7) No 12-24 x 5/8 di pollice           | 2921A         |          | Supporto, verticale, destro, nero                   | 58045-09      |
| 4        | Supporto, orizzontale, interno, lucido                              | 58431-94      | 14       | Supporto, verticale, sinistro, lucidato             | 58408-75A     |
|          | Supporto, orizzontale, interno, nero                                | 57690-10      |          | Supporto, verticale, sinistro, nero                 | 58046-09      |
| 5        | Supporto, orizzontale, parabrezza esterno, lucidato                 | 58428-94      | 15       | Nastro adesivo, staffa del parabrezza (2)           | 58417-77      |

**Tabella 1. Parti di ricambio: Kit parabrezza**

| Articolo | Descrizione (quantità)                              | Numero codice         | Articolo | Descrizione (quantità)  | Numero codice |
|----------|---|-----------------------|----------|---|---------------|
|          | Supporto, orizzontale, parabrezza esterno, nero     | 57689-10              | 16       | Rondella piatta, 1/4 di pollice, argentato (2)  | 6703          |
| 6        | Nastro  | 58416-77A             | 17       | Dado cieco, No 12-24 (cromato) (9)  | 7651A         |
| 7        | Staffa, sinistra, lucidata                          | 58291-95              | 18       | Dado cieco, 1/4-20 (cromato) (2)  | 94004-90T     |
|          | Staffa, sinistra, nera<br>Staffa, sinistra, cromata | 12700042<br>57063-00A | 19       | Kit bulloneria:<br>Rondella, trattata termicamente (8)<br>Viti a testa bombata ad esagono incassato (2)<br>Viti a testa bombata ad esagono incassato (2)<br>Boccola (4) | 91800025      |
| 8        | Staffa, destra, lucidata<br>Staffa, destra nera     | 57062-00A<br>12700043 |          |   |               |
|          | Staffa, destra, cromata                             | 57062-00A             |          | <b>NOTA:</b> L'aspetto dei componenti nella realtà potrebbe risultare diverso da quello illustrato.   |               |

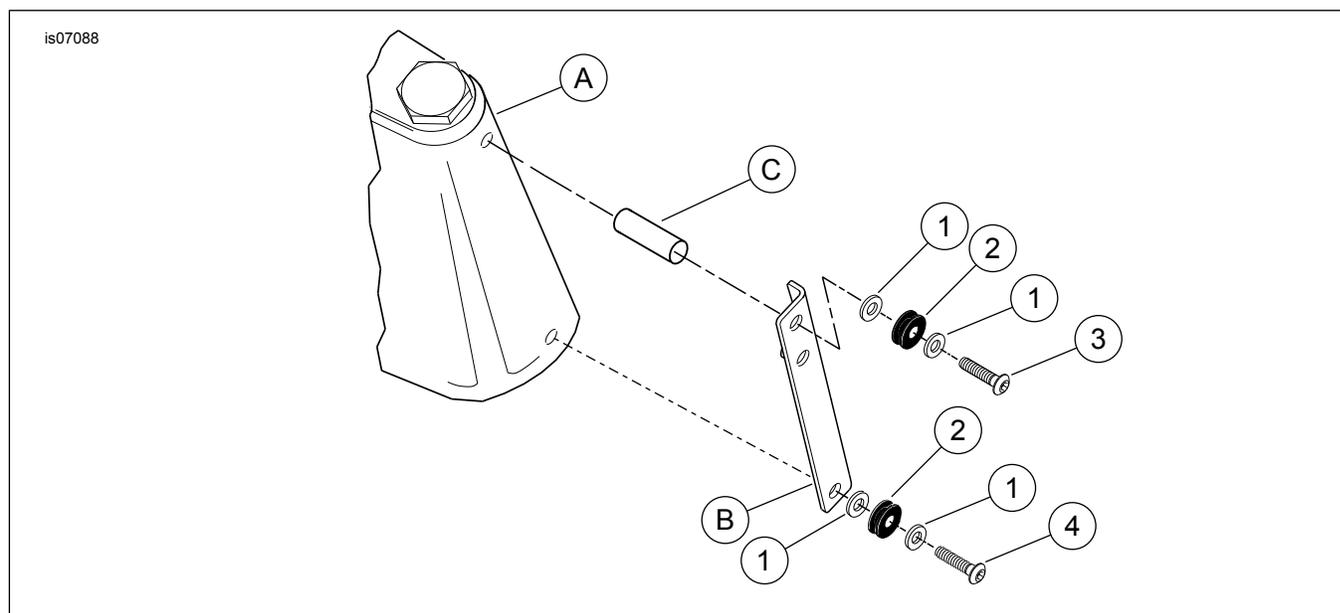

**Figura 2. Parti di ricambio: kit bulloneria di ancoraggio**

**Tabella 2. Tabella delle parti di ricambio**

| Articolo                              | Descrizione (quantità)                          | Numero codice |
|---------------------------------------|---|---------------|
| 1                                     | Rondella, da 2,7 mm (0,105 in) (8)              | 6400HB        |
| 2                                     | Boccola (4)                                     | 67621-94      |
| 3                                     | Vite a testa bombata, 1 3/4 pollici             | 4343          |
| 4                                     | Vite a testa bombata, 1 3/8 pollici             | 4482          |
| <b>Elementi menzionati nel testo:</b> |   |               |
| A                                     | Coperchio decorativo della piastra dello sterzo |               |
| B                                     | Staffa della luce antinebbia/di sorpasso        |               |
| C                                     | Distanziale originale                           |               |