



ISTRUZIONI

J06365

2022-10-17



KIT PARABREZZA RIMOVIBILE CON FESSURE CRUISER

INFORMAZIONI GENERALI

Tabella 1. Informazioni generali

Kit	Attrezzi consigliati	Livello di abilità ⁽¹⁾
57400325, 57400328, 57400329, 57400332, 57400335, 57400367, 57400368, 57400369	Occhiali di protezione, chiave dinamometrica	

(1) Si richiedono serraggi ai valori di coppia specificati, una abilità tecnica discreta e l'uso di attrezzatura comune



CONTENUTO DEL KIT

1052443

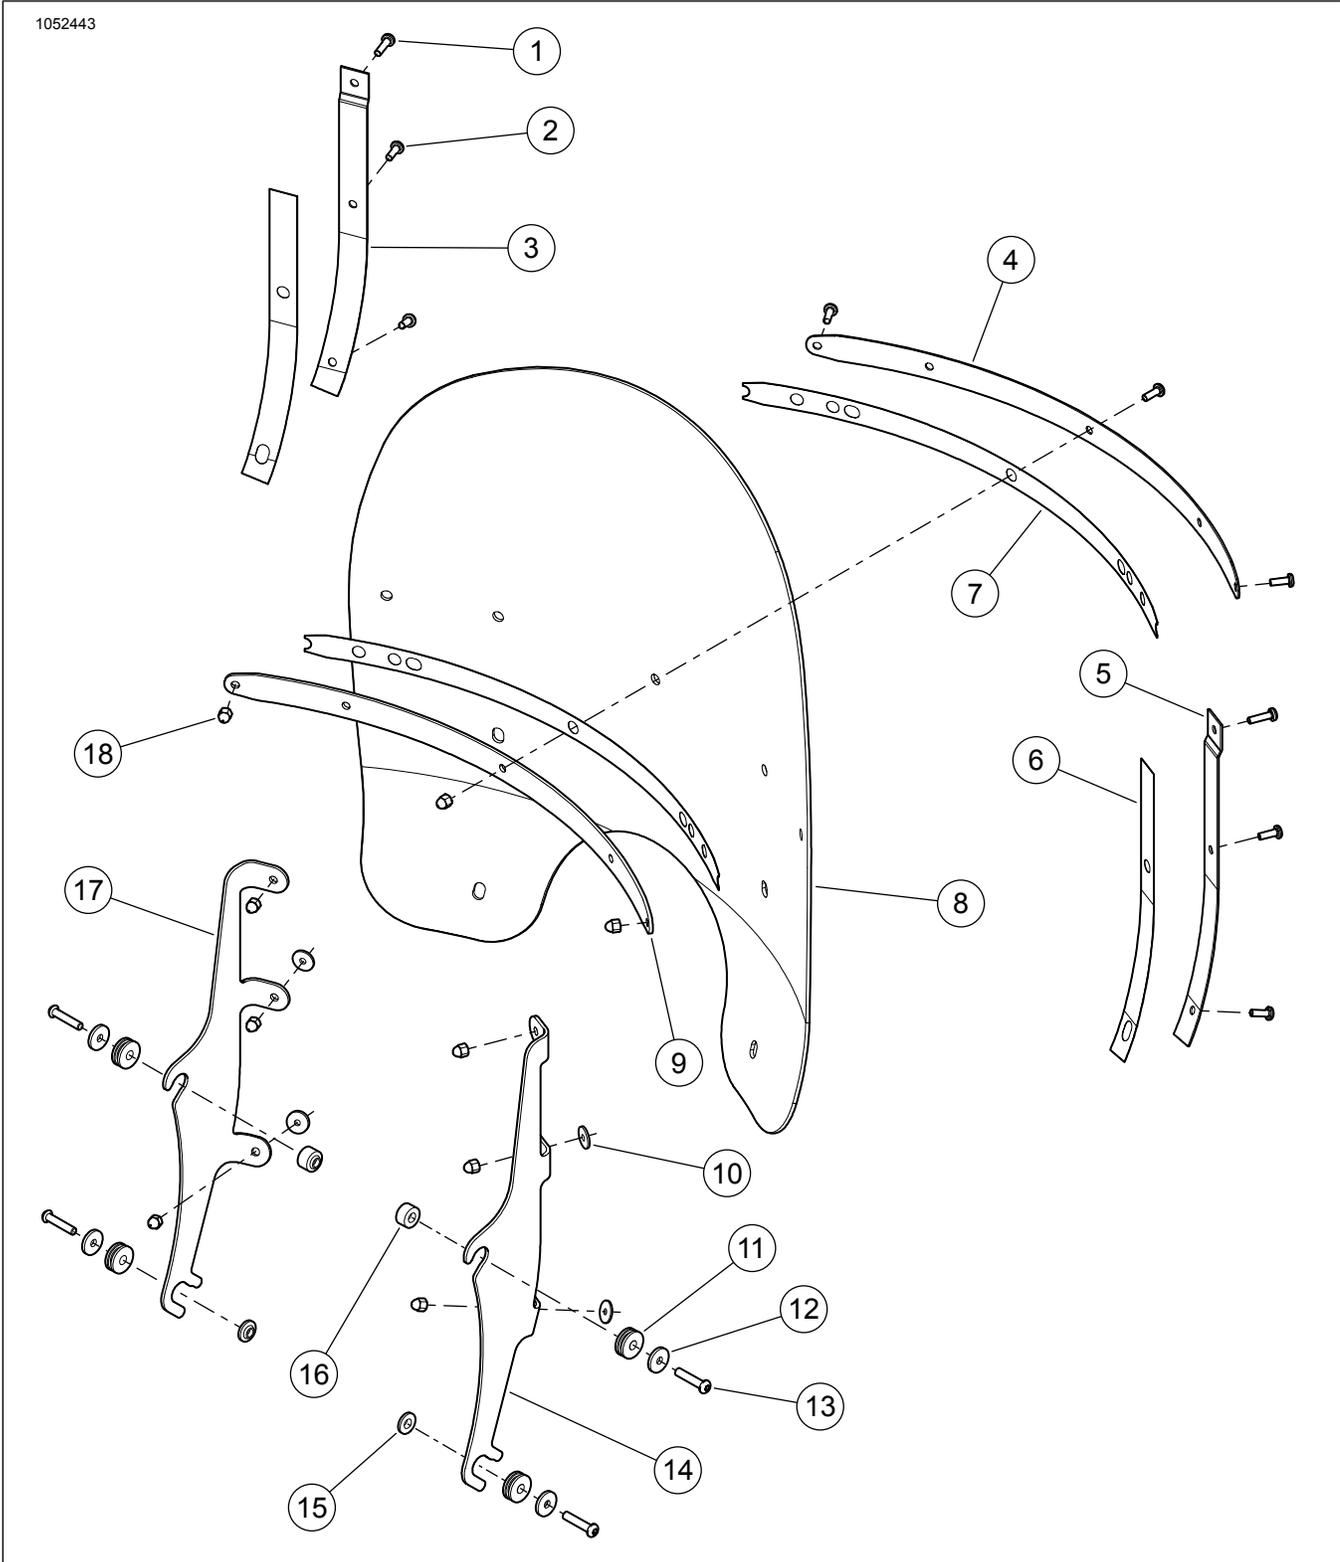


Figura 1. Contenuto del kit: Kit parabrezza (tipico)

Tabella 2. Contenuto del kit: Kit parabrezza

Verificare che tutti i contenuti siano presenti nel kit prima di installare o rimuovere elementi dal veicolo.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Arti- colo	Q.tà	Descrizione	Part Number	Note
<input type="checkbox"/>	1	2	Vite, a testa piatta	2452	Kit: TUTTI
<input type="checkbox"/>	2	7	Vite, a testa piatta	2921A	Kit: TUTTI
<input type="checkbox"/>	3	1	Supporto verticale, sinistro	57300157	Kit: 57400325, 57400335, 57400369
<input type="checkbox"/>				58408-75A	Kit: 57400328, 57400332
<input type="checkbox"/>				57300155	Kit: 57400367, 57400368
<input type="checkbox"/>	4	1	Supporto orizzontale, esterno	57300127	Kit: 57400325, 57400335, 57400369
<input type="checkbox"/>				57300132	Kit: 57400328, 57400332
<input type="checkbox"/>				57300152	Kit: 57400367, 57400368
<input type="checkbox"/>	5	1	Supporto verticale, destro	57300156	Kit: 57400325, 57400335, 57400369
<input type="checkbox"/>				58406-75A	Kit: 57400328, 57400332
<input type="checkbox"/>				57300154	Kit: 57400367, 57400368
<input type="checkbox"/>	6	2	Nastro, parabrezza, verticale	58417-77	Kit: 57400325, 57400328, 57400332, 57400335, 57400369
<input type="checkbox"/>				11100168	Kit: 57400367, 57400368
<input type="checkbox"/>	7	2	Nastro, parabrezza, orizzontale	57300133	Kit: 57400325, 57400328, 57400332, 57400335, 57400369
<input type="checkbox"/>				11100187	Kit: 57400367, 57400368
<input type="checkbox"/>	8	1	Parabrezza	57400354	Kit: 57400325, 57400332, 57400335
<input type="checkbox"/>				57400357	Kit: 57400328, 57400369
<input type="checkbox"/>				57400353	Kit: 57400367
<input type="checkbox"/>				57400363	Kit: 57400368
<input type="checkbox"/>	9	1	Supporto orizzontale, interno	57300126	Kit: 57400325, 57400335, 57400369
<input type="checkbox"/>				57300131	Kit: 57400328, 57400332
<input type="checkbox"/>				57300153	Kit: 57400367, 57400368
<input type="checkbox"/>	10	4	Rondella, EPDM	58152-96	Kit: TUTTI
<input type="checkbox"/>	11	4	Occhielli	12100110	Kit: TUTTI
<input type="checkbox"/>	12	4	Rondella	10300129	Kit: TUTTI
<input type="checkbox"/>	13	4	Vite	10200588	Kit: 57400325, 57400328, 57400332
<input type="checkbox"/>			Vite, a testa bombata, 1/4-20 esagonale	10200709	Kit: 57400335, 57400369
<input type="checkbox"/>			Vite, a testa bombata	10200610	Kit: 57400367, 57400368

Tabella 2. Contenuto del kit: Kit parabrezza

Verificare che tutti i contenuti siano presenti nel kit prima di installare o rimuovere elementi dal veicolo.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Arti- colo	Q.tà	Descrizione	Part Number	Note
<input type="checkbox"/>	14	1	Staffa destra	57300123	Kit: 57400325
<input type="checkbox"/>				57300110	Kit: 57400328, 57400332
<input type="checkbox"/>				57300173	Kit: 57400335, 57400369
<input type="checkbox"/>				57300124	Kit: 57400367, 57400368
<input type="checkbox"/>	15	2	Distanziale, parabrezza, inferiore	12400149	Kit: 57400335, 57400369
<input type="checkbox"/>	16	2	Distanziale, parabrezza, superiore	12400144	Kit: 57400335, 57400369
<input type="checkbox"/>		4	Distanziale	12400143	Kit: 57400367, 57400368
<input type="checkbox"/>	17	1	Staffa sinistra	57300122	Kit: 57400325
<input type="checkbox"/>				57300111	Kit: 57400328, 57400332
<input type="checkbox"/>				57300174	Kit: 57400335, 57400369
<input type="checkbox"/>				57300125	Kit: 57400367, 57400368
<input type="checkbox"/>	18	9	Dado cieco	7651A	Kit: TUTTI

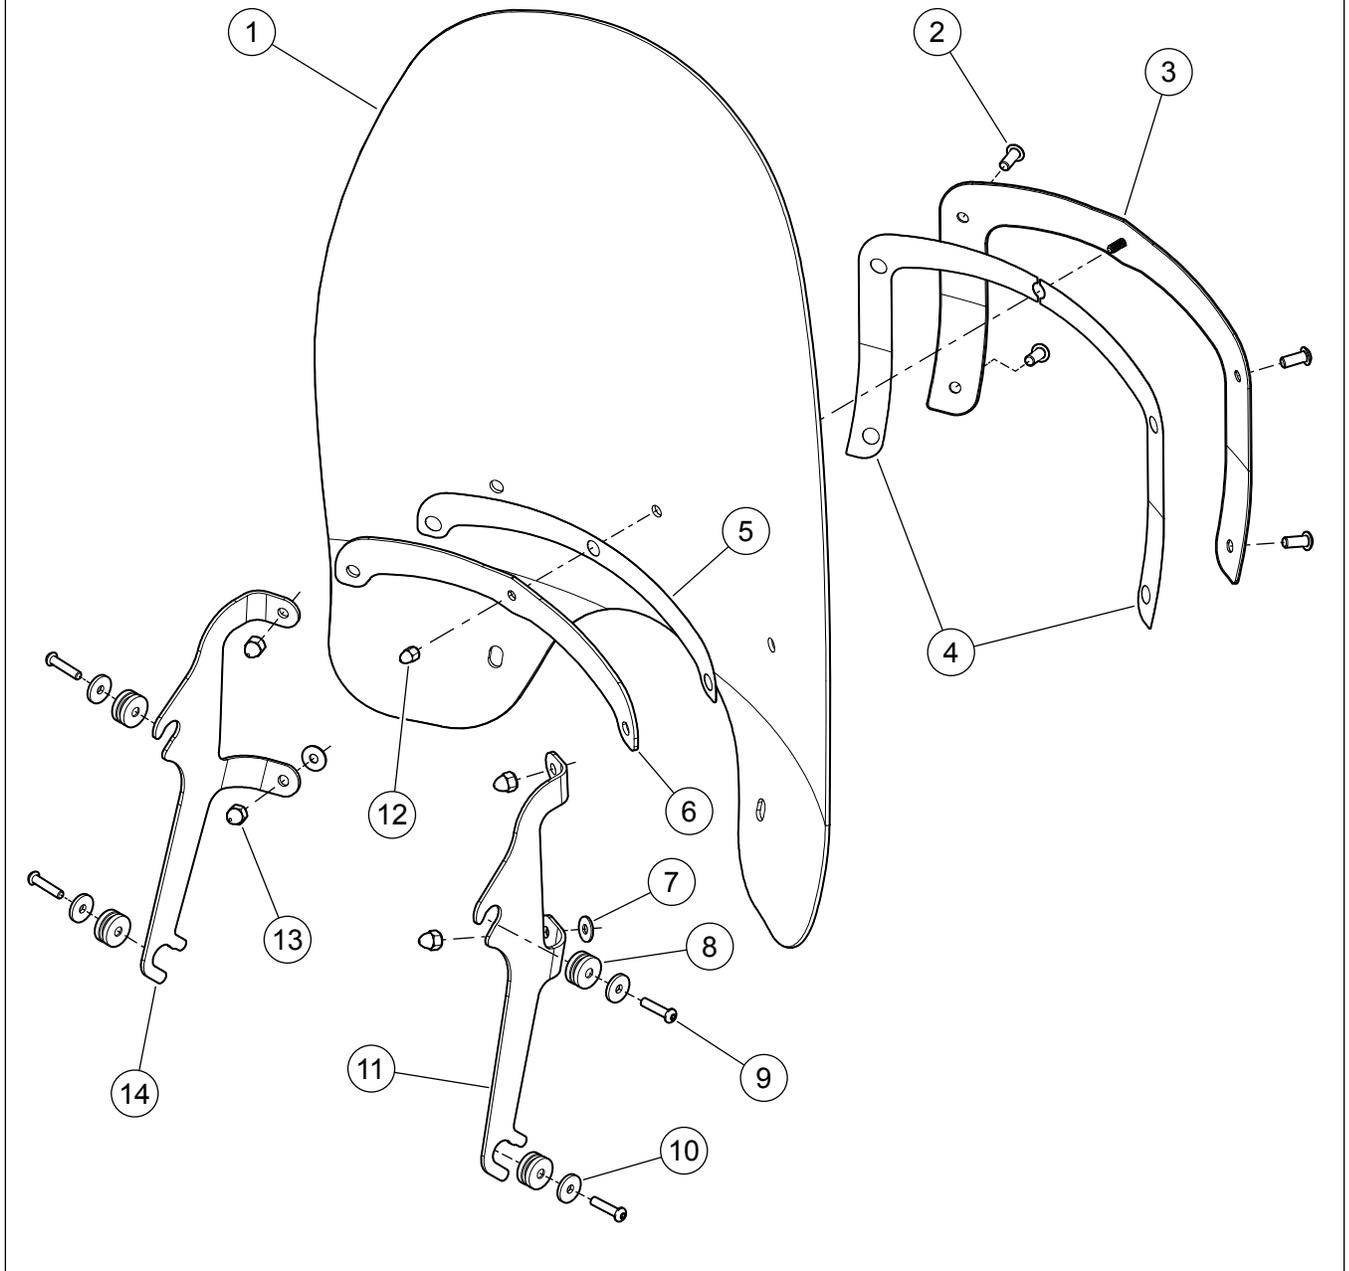


Figura 2. Contenido del kit: Kit parabrezza (57400329)

Tabella 3. Contenuto del kit: Kit parabrezza (57400329)

Verificare che tutti i contenuti siano presenti nel kit prima di installare o rimuovere elementi dal veicolo.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Articolo	Q.tà	Descrizione	Part Number	Note
<input type="checkbox"/>	1	1	Parabrezza	57400392	
<input type="checkbox"/>	2	4	Vite, a testa bombata	94639-99	
<input type="checkbox"/>	3	1	Gruppo staffa esterna	57163-05	
<input type="checkbox"/>	4	2	Guarnizione, esterna	57150-05	
<input type="checkbox"/>	5	1	Guarnizione, supporto orizzontale, interno	57151-05	
<input type="checkbox"/>	6	1	Supporto orizzontale, interno	57149-05	
<input type="checkbox"/>	7	2	Rondella, EPDM	57964-97	
<input type="checkbox"/>	8	4	Occhielli	12100110	
<input type="checkbox"/>	9	4	Vite, a testa bombata	10200588	
<input type="checkbox"/>	10	4	Rondella	10300129	
<input type="checkbox"/>	11	1	Staffa destra	57300158	
<input type="checkbox"/>	12	1	Dado cieco	94004-90T	
<input type="checkbox"/>	13	4	Dado cieco	94007-90T	
<input type="checkbox"/>	14	1	Staffa sinistra	57300159	

GENERALE

NOTA

Questo foglio di istruzioni **può contenere un video supplementare** per aiutare l'installatore a chiarire alcune parti dell'assieme. In fondo a questo foglio di istruzioni è disponibile il link per il video.

Modelli

Per informazioni sui modelli compatibili, vedere il Parti e accessori (P&A) catalogo di vendita oppure la sezione Parti e Accessori di www.harley-davidson.com.

Verificare di stare utilizzando la versione più aggiornata del libretto di istruzioni. È disponibile presso: h-d.com/isheets

Contattare il centro di assistenza clienti Harley-Davidson al numero 1-800-258-2464 (solo USA) o 1-414-343-4056.

Requisiti di installazione

▲ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00308b)

PREPARAZIONE

NOTA

Collocare dei panni da officina sul faro anteriore e di fronte al serbatoio del combustibile per evitare graffi al faro e al serbatoio. Accertarsi che il gruppo del parabrezza non tocchi parti cromate o verniciate. Il contatto causerebbe graffi alle parti cromate o verniciate.

Quando vengono rimosse le viti, i distanziali delle viti più in alto e in basso possono cadere. Fare attenzione che i distanziali non colpiscano il serbatoio del combustibile o il parafango, altrimenti danneggerebbero la finitura.

RIMOZIONE

1. Rimuovere il parabrezza di serie, se in dotazione. Eliminare il parabrezza.

NOTA

Mantenere dritta la ruota anteriore per impedire alle staffe di graffiare il serbatoio del combustibile.

2. Rimuovere e scartare Ricambio originale (Componente originale) le viti della gondola da un lato del veicolo.

INSTALLAZIONE

- Consultare le seguenti fasi secondarie per il **nuovo** contenuto del kit specifico:
 - Kit 57400325, 57400328 e 57400332: Collocare la **nuova** rondella piatta (12) e la boccola (11) su una vite (13).
 - Kit 57400329: Collocare la **nuova** rondella piatta (10), la boccola (8) e il distanziale su una vite (9).
 - Kit 57400335 e 57400369: Per le posizioni superiori, collocare la **nuova** rondella piatta (12), la boccola (11) e il distanziale (16) su una vite (13). Per le posizioni inferiori, collocare la **nuova** rondella piatta (12), la boccola (11) e il distanziale (15) su una vite (13).
 - Kit 57400367 e 57400368: Collocare la **nuova** rondella piatta (12), la boccola (11) e il distanziale (16) su una vite (13).
 - Avvitare la vite (13) o la vite (9) attraverso il foro della gondola e nella piastra dello sterzo. Serrare.
Coppia: 9–12 N·m (7–9 ft·lbs)
- Ripetere le operazioni al punto 3 per l'altro lato del veicolo.

NOTA

Rimuovere la bulloneria Componente originale e sostituirla con quella del kit un foro alla volta, in modo da agevolare l'installazione.

- Agganciare le due "ganascce" inferiori del gruppo parabrezza nelle scanalature delle boccole inferiori, quindi far scorrere il parabrezza fino a quando le boccole superiori non saranno saldamente fissate nelle "ganascce" superiori del parabrezza.

▲ AVVERTENZA

Una scorretta installazione degli accessori o disposizione del carico possono pregiudicare la stabilità e la manovrabilità della motocicletta, con pericolo di lesioni gravi o mortali. (00455b)

▲ AVVERTENZA

Omettendo di fornire un gioco adeguato tra le parti fisse e quelle in movimento si può causare la perdita di controllo del veicolo, con lesioni gravi o mortali. (00378a)

NOTA

Controllare il parabrezza al termine dell'installazione. Assicurarsi che il montaggio del parabrezza non limiti il movimento completo verso destra e verso sinistra del gruppo forcella. Se si rileva una qualche limitazione del movimento, regolare il parabrezza secondo necessità, fino ad ottenere il gioco corretto. Prima di utilizzare la motocicletta con questo accessorio installato, richiedere l'intervento del personale esperto dell'assistenza Harley-Davidson affinché provveda a correggere eventuali problemi.

NOTA

Controllare la bulloneria di montaggio periodicamente. Non guidare mai con gli attacchi allentati. Un attacco allentato provoca delle sollecitazioni aggiuntive su tutti gli altri attacchi,

nonché sul parabrezza stesso e può provocare il guasto prematuro dei componenti.

RIMOZIONE DEL PARABREZZA

Per rimuovere il parabrezza, afferrare i bordi del parabrezza su ciascun lato del supporto centrale e staccare con decisione il parabrezza dalle scanalature della boccola.

MANUTENZIONE

Cura e pulizia

NOTA

Riverberi dei raggi solari provenienti dalla curvatura interna del parabrezza possono, in certe ore del giorno, causare un surriscaldamento degli strumenti della motocicletta. Fare attenzione quando si posteggia. Se si posteggia rivolti verso il sole, porre un oggetto opaco sopra la strumentazione o regolare il parabrezza in modo da evitare il riverbero.

NOTA

Usare solo i prodotti Harley-Davidson consigliati sui parabrezza Harley-Davidson. Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi o di prodotti anti-pioggia, che possono causare danni alla superficie del parabrezza, quali opacità o aloni. (00231c)

Non lavare il parabrezza in policarbonato sotto il sole o quando è caldo. La pulizia eseguita con forza o l'uso di detergenti abrasivi o alcalini può danneggiare il parabrezza. Non raschiare mai il parabrezza con una lametta da rasoio o altri attrezzi affilati in quanto potrebbero derivarne dei danni permanenti.

NOTA

Per favorire l'eliminazione degli insetti dal parabrezza, si consiglia di coprirlo con un panno pulito e bagnato per circa 15 minuti prima di lavarlo.

Il trattamento idrorepellente per parabrezza Harley-Davidson No codice 99841-01 è idoneo per l'uso su parabrezza Harley-Davidson.