



ISTRUZIONI

J02048

2022-08-05



KIT BULLONI PEDALINA POGGIAPIEDI

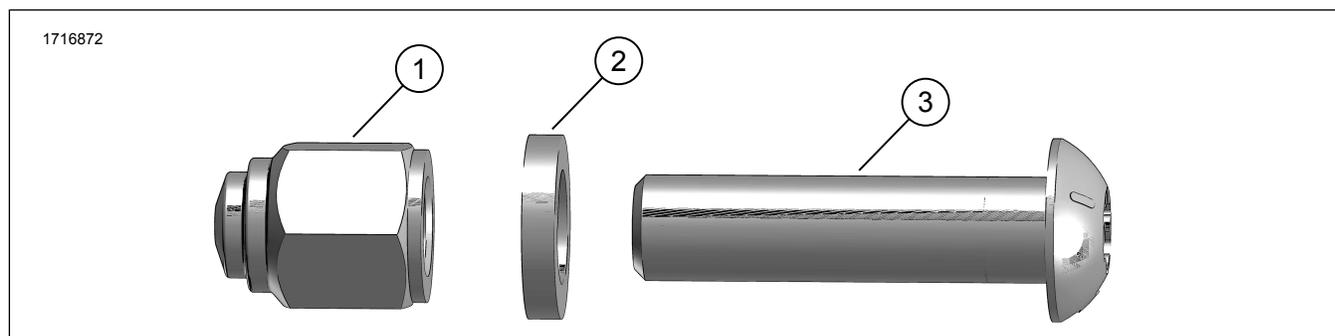
INFORMAZIONI GENERALI

Tabella 1. Informazioni generali

Kit	Attrezzi consigliati	Livello di abilità ⁽¹⁾
94133-01 (Cromato)	Occhiali di protezione, chiave dinamometrica, Loctite 243 blu	

(1) Si richiedono serraggi ai valori di coppia specificati, una abilità tecnica discreta e l'uso di attrezzatura comune

CONTENUTO DEL KIT

**Figura 1. Contenuto del kit: Kit vite pedalina poggiaiedi****Tabella 2. Contenuto del kit: Kit vite pedalina poggiaiedi**

Verificare che tutti i contenuti siano presenti nel kit prima di installare o rimuovere elementi dal veicolo.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Articolo	Q.tà	Descrizione	Part Number	Note
<input type="checkbox"/>	1	2	Dado, cromato	8023	
<input type="checkbox"/>	2	2	Rondella, cromata	94128-01	
<input type="checkbox"/>	3	2	Vite, Torx [®] a testa bombata, cromata	4233	

GENERALE

Modelli

Per informazioni sui modelli compatibili, vedere il Parti e accessori (P&A) catalogo di vendita oppure la sezione Parti e Accessori di www.harley-davidson.com.

Verificare di stare utilizzando la versione più aggiornata del libretto di istruzioni. È disponibile presso: h-d.com/isheets

Contattare il centro di assistenza clienti Harley-Davidson al numero 1-800-258-2464 (solo USA) o 1-414-343-4056.

Requisiti di installazione

▲ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00308b)

NOTA

I bulloni forniti in questo kit sono progettati per un'installazione unica. Se questo kit viene rimosso dopo l'installazione iniziale, è necessario riapplicare Loctite 243 (Blu) alle filettature dei bulloni.

RIMOZIONE

1. Rimuovere il dado (3) e la vite (1) dal supporto della pedalina poggiaiedi (4). Eliminare il dado e la vite.



INSTALLAZIONE

1. Applicare il frenafiletti alla vite (1).
Materiale di consumo: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (BLU) (99642-97)
2. Vedere la figura 2. Installare la pedalina con la **nuova**
rondella (2) e la vite (1).
3. Installare un **nuovo** dado (3). Serrare.
Coppia: 13,6–21,7 N·m (10–16 ft-lbs)
4. Ripetere le operazioni sul lato opposto.

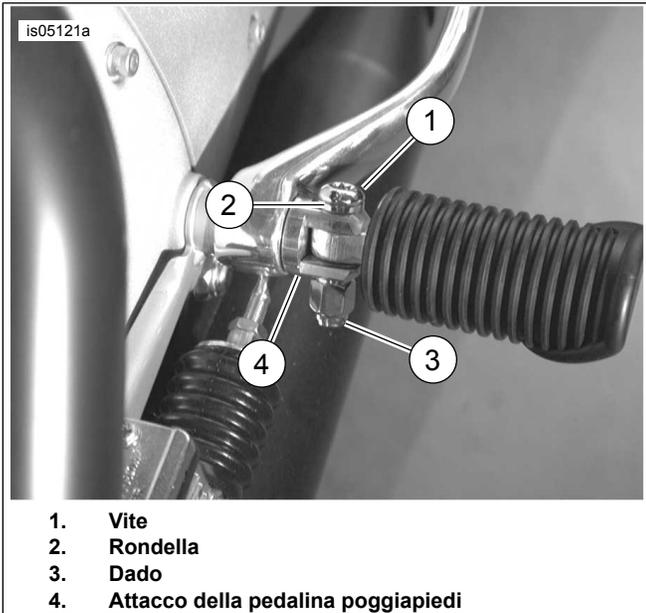


Figura 2. Installazione della vite della pedalina poggiapiedi