



## KIT PROTEZIONE DEL MOTORE DYNA

### GENERALE

#### Numero kit

49010-06, 49320-09

#### Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e accessori) sul sito web [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (solo in inglese).

#### Requisiti di installazione

**Modelli con avvisatore acustico montato centralmente:** è richiesto un kit dell'adattatore dell'avvisatore acustico. Vedere sul più recente catalogo di vendita al dettaglio delle parti e accessori una lista di parti o accessori richiesti per il modello.

#### ⚠ AVVERTENZA

**La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00308b)**

#### ⚠ AVVERTENZA

**Se in dotazione:** Le protezioni anteriori e/o posteriori non hanno lo scopo di garantire protezione da lesioni fisiche in caso di collisione con un altro veicolo o con un oggetto. (00022d)


### Contenuto del kit

Tabella 1. Contenuto del kit: Protezione del motore dei modelli Dyna

Descrizione (quantità)	Numero codice
Protezione del motore	Parte non venduta separatamente
Bullone a U (2)	4794
Dado bloccante flangiato (4)	7601
Bullone, 3/8-16 x 7/8 di pollice	2851
Rondella di sicurezza, 3/8 di pollice	7038

### INSTALLAZIONE

1. Vedere Figura 1. **Modelli con avvisatore acustico montato centralmente:** installare il kit dell'adattatore della staffa dell'avvisatore acustico secondo le istruzioni presenti nel relativo kit.

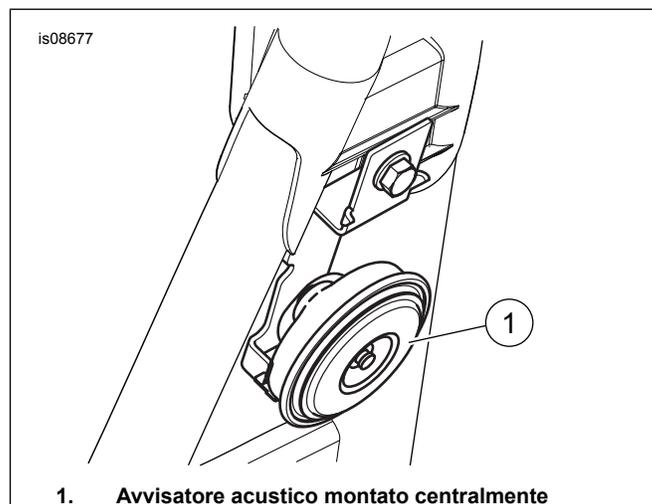

1. Avvisatore acustico montato centralmente

Figura 1. Avvisatore acustico montato centralmente

2. Sollevare la protezione del motore nella corretta posizione. Allineare l'attacco centrale superiore della protezione con l'elemento trasversale del telaio tra i tubi discendenti del telaio.
3. Fissare l'attacco centrale superiore all'elemento trasversale del telaio utilizzando il bullone 3/8-16 x 7/8 di pollice e la rondella di sicurezza inclusi nel kit. Non serrare ancora del tutto in questo momento.
4. Sul lato destro della motocicletta, installare il bullone a U del kit intorno all'elemento del telaio e nei fori nella staffa di montaggio inferiore. Fissare in posizione senza serrare con due dadi bloccanti del kit.

#### NOTA

*Il bullone ad U sinistro deve essere installato tra il telaio e il cavo della frizione. Non schiacciare il cavo della frizione tra il bullone a U e il telaio.*

5. Sul lato sinistro della motocicletta, installare il bullone a U rimanente del kit intorno all'elemento del telaio di sinistra e nei fori nella staffa di montaggio inferiore. Fissare in posizione senza serrare con due dadi bloccanti del kit.
6. Serrare il bullone di montaggio superiore a 41–45 N·m (30–33 ft·lbs).
7. Serrare in sequenza alternata i bulloni a U a 34 N·m (25 ft·lbs). Serrare in modo uniforme i bulloni ad U, destro e sinistro, in modo tale che abbiano approssimativamente la stessa lunghezza sporgente dall'estremità del dado.

