



ISTRUZIONI

J05671

2013-04-23



KIT STRISCIA DI RIVESTIMENTO DELLA BORSA

GENERALITÀ

Numero kit

90200872XXX, 90200873, 90200874XXX, 90200875, 90201112, 90201113

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Requisiti di installazione

▲ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00308b)

Contenuto del kit

Questo kit contiene una striscia di rivestimento sinistra e una destra, due viti (N° codice 1001) e due rondelle (N° codice 6703).

INSTALLAZIONE

Strisce di rivestimento massicce

1. Rimuovere le borse seguendo le istruzioni riportate nel manuale di manutenzione e metterle da parte.
2. Vedere Figura 1. Rimuovere la vite di montaggio inferiore (4) e il dado (5) del sostegno della borsa. Conservare la bulloneria per l'installazione.
3. Posizionare la striscia di rivestimento all'interno della finestra della staffa di sostegno della borsa. Allineare i fori di montaggio.
4. Assicurare la striscia di rivestimento con viti (2) e rondelle (3). Serrare le viti a mano.
5. Installare la striscia di rivestimento sulla staffa di sostegno con la vite di montaggio (4) e il dado (5) del sostegno. Installare la vite dal retro. Non serrare.

6. Regolare l'orientamento della striscia di rivestimento come desiderato. Serrare la bulloneria di montaggio.
 - a. Serrare le viti a testa bombata (2) ad una coppia di 6,8–10,8 N·m (5–8 ft-lbs).
 - b. Serrare le viti a testa tronco-conica (4) ad una coppia di 20,3–27,1 N·m (15–20 ft-lbs).
7. Installare le borse secondo le istruzioni riportate nel manuale di manutenzione.
8. Ripetere il procedimento per il lato opposto.

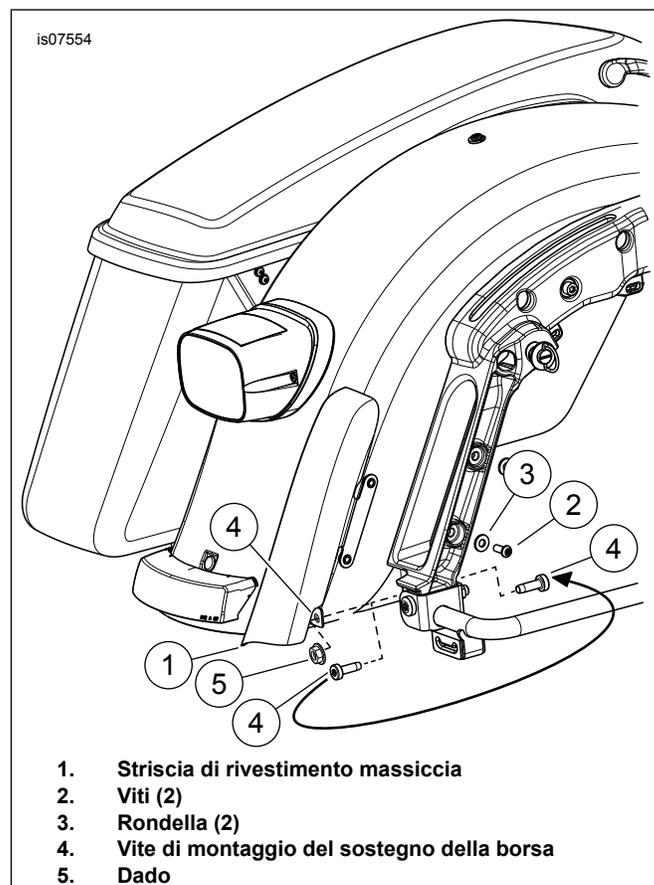


Figura 1. Installazione della striscia di rivestimento massiccio

Strisce di rivestimento con finestrate

1. Rimuovere le borse seguendo le istruzioni riportate nel manuale di manutenzione e metterle da parte.

NOTA

Per questa installazione è necessario utilizzare la vite di montaggio e il dado inclusi nel Kit guide di protezione delle borse (Kit 90200561).

2. Vedere Figura 2. Rimuovere la vite di montaggio inferiore (5) e il dado (6) del sostegno della borsa. Eliminare la bulloneria.
3. Rimuovere l'interconnessione anteriore (7) e quella intermedia (8) dalle guide. Tenere le guide più o meno parallele l'una rispetto all'altra.
4. Vedere il foglio di istruzioni del Kit guide di protezione delle borse. Far passare il gruppo guide attraverso il sostegno della borsa dalla parte anteriore verso quella posteriore. Far ruotare la guida della borsa fino a quando la parte anteriore della guida si allinea correttamente con la guida della borsa.
5. Installare la striscia di rivestimento sulla guida di protezione, iniziando dal lato non rifinito.
6. Posizionare la striscia di rivestimento all'interno della finestra della staffa di sostegno della borsa. Allineare i fori di montaggio.
7. Assicurare la striscia di rivestimento con viti (3) e rondelle (2). Serrare le viti a mano.
8. Vedere il foglio di istruzioni del Kit guide delle borse. Seguire tutte le rimanenti istruzioni di installazione fornite con il Kit guide di protezione delle borse, compreso l'uso della bulloneria del kit in sostituzione del dispositivo di montaggio (5) e del dado (6). Non serrare la bulloneria di montaggio della striscia di rivestimento.
9. Installare le interconnessioni, anteriore e intermedia, della guida di protezione.
 - a. Serrare la vite di blocco dell'interconnessione anteriore a una coppia di 4,5 N·m (40 in-lbs).
 - b. Serrare la vite di blocco dell'interconnessione intermedia a una coppia di 7,3 N·m (65 in-lbs).
10. Regolare l'orientamento della striscia di rivestimento come desiderato. Serrare la bulloneria di montaggio.
 - a. Serrare le viti a testa bombata (3) ad una coppia di 6,8–10,8 N·m (5–8 ft-lbs).
 - b. Le viti a testa tronco-conica (5) ad una coppia di 20,3–27,1 N·m (15–20 ft-lbs).
11. Installare le borse secondo le istruzioni riportate nel manuale d'uso.
12. Ripetere il procedimento per il lato opposto.



Figura 2. Installazione della striscia di rivestimento con sfinestrature