



ISTRUZIONI

J05414

2024-01-24



KIT PER SPECCHIETTO

INFORMAZIONI GENERALI

Tabella 1. Informazioni generali

Kit	Attrezzi consigliati	Livello di abilità ⁽¹⁾
91315-04, 91657-02, 91696-05A, 91697-06A, 91965-98, 92096-05, 92190-06, 92398-09, 92410-09, 92416-08, 92423-08, 92441-10, 56000006, 56000090, 56000135, 56000136, 56000137, 56000171, 56000262, 56000294, 56000301, 56000305, 56000343, 56000344	Occhiali di protezione, chiave dinamometrica	

(1) Si richiedono serraggi ai valori di coppia specificati, una abilità tecnica discreta e l'uso di attrezzatura comune

CONTENUTO DEL KIT

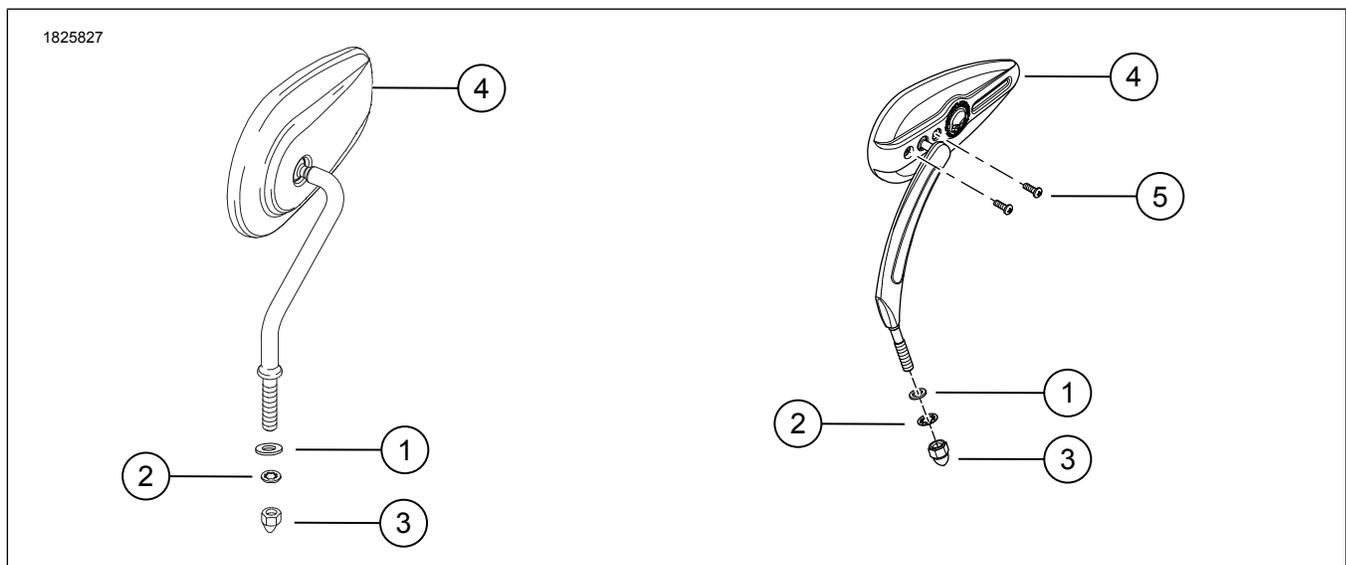


Figura 1. Contenuto del kit: Kit per specchietto

Tabella 2. Contenuto del kit: Kit per specchietto

Verificare che tutti i contenuti siano presenti nel kit prima di installare o rimuovere elementi dal veicolo.							
<input checked="" type="checkbox"/>	Articolo	Q.tà	Descrizione	Part Number	Note		
<input type="checkbox"/>	1	4	Rondella piatta	6771A (argento) 6926 (nero)	Per tutti gli altri kit		
<input type="checkbox"/>		2	Rondella piatta, nera	12404 (nero)	Kit 56000135, 56000171, 56000294, 5600305		
<input type="checkbox"/>	2	2	Rondella di sicurezza	7127 (argento) 7155 (nero)			
<input type="checkbox"/>				7155	Kit 56000301		
<input type="checkbox"/>	3	2	Dado cieco	7736 (argento) 8196 (nero)			
<input type="checkbox"/>				7331 (argento)	Kit 56000301		
<input type="checkbox"/>				7352 (nero)	Kit 56000135, 56000294, 56000305		
<input type="checkbox"/>				10400082 (nero)	Kit 56000343, 56000344		
<input type="checkbox"/>	4	1	Specchietto, sinistro / nero	Parte non venduta separatamente	Kit 91315-04 (Willie G Skull, Cromato), 91965-98 (Aluminator), 92190-06 (Split Vision), 92398-09 (Tribal Black), 92410-09 (Tribal, Cromato), 92441-10 (Edge Cut Stem), 56000006 (Slipstream), 56000090 (Edge Cut Dome), 56000171 (Willie G Skull, Blk)		
<input type="checkbox"/>			Specchietto, sinistro Specchietto, destro	91928-03 91927-03	Kit 91657-02 (Bullet)		
<input type="checkbox"/>			Specchietto, sinistro Specchietto, destro	92176-05A 92175-05A	Kit 91696-05A (Tailfin)		
<input type="checkbox"/>			Specchietto, sinistro Specchietto, destro	92063-06A 92062-06A	Kit 91697-06A (profilo personalizzato)		
<input type="checkbox"/>			Specchietto, sinistro Specchietto, destro	91949-05 91987-05	Kit 92096-05 (Buckshot cromato)		
<input type="checkbox"/>			Specchietto, sinistro Specchietto, destro	92417-08 92419-08	Kit 92416-08 (Buckshot nero)		
<input type="checkbox"/>			Specchietto, sinistro Specchietto, destro	92424-08 92426-08	Kit 92423-08 (Coperchio in alluminio lavorato)		
<input type="checkbox"/>			Specchietto, sinistro Specchietto, destro	56000125 56000126	56000135 (Airflow, nero)		
<input type="checkbox"/>			Specchietto, sinistro Specchietto, destro	56000138 56000139	Kit 56000136 (Dominion, nero)		
<input type="checkbox"/>			Specchietto, sinistro Specchietto, destro	56000146 56000147	Kit 56000137 (Dominion, bronzo)		
<input type="checkbox"/>			Specchietto, sinistro Specchietto, destro	56000274 56000275	Kit 56000262 (Collezione 66, nero)		
<input type="checkbox"/>			Specchietto, sinistro Specchietto, destro	56000300 56000295	Kit 56000294 (Empire, nero)		
<input type="checkbox"/>			Specchietto, sinistro Specchietto, destro	56000302 56000306	Kit 56000301 (Empire, cromato)		
<input type="checkbox"/>			Specchietto, sinistro Specchietto, destro	56000303 56000299	Kit 56000305 (Empire, Cut edge nero)		
<input type="checkbox"/>			Specchietto, sinistro Specchietto, destro	56000372 56000370	Kit 56000343 (Switchback, nero)		
<input type="checkbox"/>			Specchietto, sinistro Specchietto, destro	56000373 56000371	Kit 56000344 (Switchback, argento)		
<input type="checkbox"/>			5	2	Vite di registro	Parte non venduta separatamente	

GENERALE

Modelli

Per informazioni sui modelli compatibili, vedere il Parti e accessori (P&A) catalogo di vendita oppure la sezione Parti e Accessori di www.harley-davidson.com.

Verificare di stare utilizzando la versione più aggiornata del libretto di istruzioni. È disponibile presso: h-d.com/isheets

Contattare il centro di assistenza clienti Harley-Davidson al numero 1-800-258-2464 (solo USA) o 1-414-343-4056.

Requisiti di installazione

⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00308b)

MODELLI XG

RIMOZIONE

1. Vedere la figura 2. Rimuovere lo specchietto.
 - a. Rimuovere lo specchietto (1).
 - b. Rimuovere il dado del tubo (3).
 - c. Rimuovere il supporto dello specchietto (4).

INSTALLAZIONE

1. Vedere la figura 2. Installare lo specchietto.
 - a. Installare il supporto dello specchietto (4). Serrare. Coppia: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)
 - b. Installare il dado del tubo (3) sullo stelo dello specchietto (2). Serrare a mano.
 - c. Installare specchietto e dado del tubo sul supporto dello specchietto. Serrare a mano.
 - d. Regolare lo specchietto.
 - e. Serrare il dado della camera d'aria. Coppia: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)

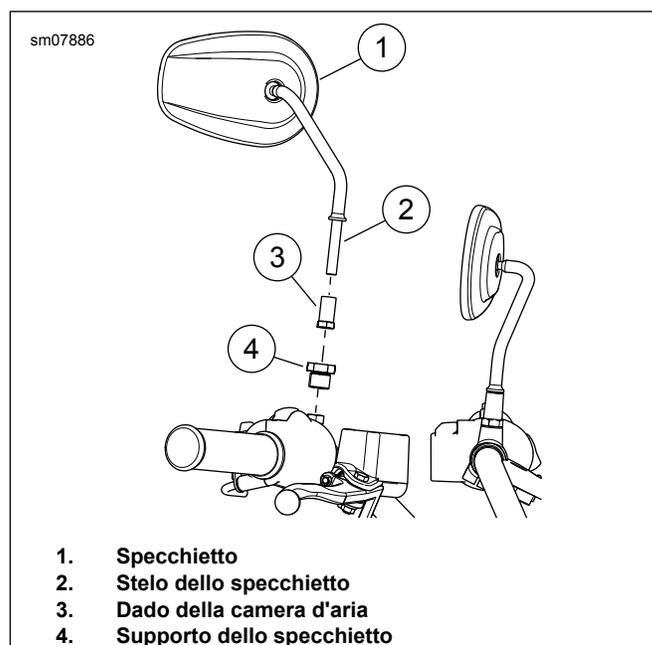


Figura 2. Specchietto

TUTTI GLI ALTRI MODELLI

RIMOZIONE

1. Rimuovere ed eliminare lo specchietto esistente.
 - a. Scartare eventuali rondelle di sicurezza e dadi ciechi utilizzati per montare lo specchietto Ricambio originale (Componente originale).

INSTALLAZIONE

1. Vedere la figura 1. Installare la rondella piatta (1) sul prigioniero dello specchietto (posizione superiore) per tutti gli specchietti salvo Parti n. 91696-05A, 92398-09 e 92410-09.
2. **Per veicoli con gli indicatori di direzione montati nella parte inferiore degli alloggiamenti della leva (tranne 2004 e modelli XL successivi):** Fissare lo specchietto sinistro con la rondella di sicurezza (2) e il dado cieco (3) dal kit.
3. Fissare lo specchietto destro solo con la rondella di sicurezza (2), il dado cieco (3) del kit e il fermo dell'indicatore di direzione.
4. **Veicoli con indicatori di direzioni montati lontano dagli alloggiamenti della leva:** Inserire i prigionieri dello specchietto nei fori presenti nell'alloggiamento della leva.
 - a. Fissare gli specchietti con le rondelle piatte (1) in alto e in basso, le rondelle di sicurezza (2) e i dadi ciechi (3) dal kit.
5. Regolare gli specchietti per un campo visivo corretto e serrare. Controllare la regolazione e riposizionarli secondo necessità.

NOTA

Harley-Davidson Motor Company non può testare e, di conseguenza, fornire consigli di montaggio specifici per ogni possibile combinazione tra specchietti e manubri. Pertanto, dopo aver installato i nuovi specchietti o il nuovo manubrio, e prima di adoperare la motocicletta, accertarsi che gli specchietti forniscano al conducente una visione chiara della zona posteriore.

- a. Serrare il dado cieco (3).
Coppia: 14–16 N·m (10–12 ft-lbs)

Regolazione del perno dello specchietto

1. **Kit 56000136, 56000137, 56000171: Regolare la tensione del perno.**
 - a. Vedere la figura 1. Serrare in modo incrementale le viti di registro (5) secondo necessità. Serrare.
Coppia: 1,1–4 N·m (10–35 **in-lbs**)
 - b. Controllare la resistenza del perno dello specchietto e continuare a serrare secondo necessità. **Non serrare oltre i 35 in-lb .**