



ISTRUZIONI

J01420

2017-08-22



PARABREZZA KING RIMOVIBILE PER MODELLI SOFTAIL CON GONDOLA CROMATA O GONDOLA STREET STALKER (SENZA LUCI DI SORPASSO)

GENERALE

Numero kit

58653-97A: Parabrezza a profilo ribassato, fumé

58652-97A: Parabrezza di altezza standard, trasparente

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio parti e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e accessori) del sito Web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Questi abbinamenti per kit parabrezza sono progettati per i modelli Softail sui quali è installato il kit gondola cromata del faro anteriore (67907-96) o il kit gondola del faro anteriore Street Stalker (57910-98B).

Parti supplementari necessarie

NOTA

Un manuale di manutenzione del proprio modello di motocicletta è disponibile presso il concessionario Harley-Davidson.

Contenuto del kit

Vedere Figura 1 e Tabella 1.

INSTALLAZIONE

⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00308b)

1. Rimuovere le viti superiori che fissano la gondola cromata del faro anteriore alle forcelle.
2. Vedere Figura 1. Fissare le boccole di ancoraggio superiori (22) con la rondella (21) e le viti con testa a fungo (20). Applicare LOCTITE 242 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER ADHESIVE (BLU) (Loctite 242) alle filettature. Serrare. 25,8 N·m (19 ft-lbs)
3. Rimuovere le viti inferiori che fissano la gondola cromata del faro anteriore alle forcelle.

4. Veicoli dotati di gondola cromata del faro anteriore, fissare la boccola di ancoraggio inferiore (22) usando la rondella (21) e la vite a testa bombata (23). Veicoli dotati di gondola Street Stalker del faro anteriore, fissare la boccola di ancoraggio inferiore (22) usando la rondella (21) e la vite a testa bombata (24).

INSTALLAZIONE/RIMOZIONE DEL PARABREZZA

NOTA

Controllare il parabrezza al termine dell'installazione. Assicurarsi che il montaggio del parabrezza non limiti il movimento completo verso destra e verso sinistra del gruppo forcella. Se si rileva una qualche limitazione del movimento, regolare il parabrezza secondo necessità, fino ad ottenere il gioco corretto. Prima di utilizzare la motocicletta con questo accessorio installato, richiedere l'intervento del personale esperto dell'assistenza Harley-Davidson affinché provveda a correggere eventuali problemi.

NOTA

Controllare la bulloneria di montaggio periodicamente. Non guidare mai con gli attacchi allentati. Un attacco allentato provoca delle sollecitazioni aggiuntive su tutti gli altri attacchi, nonché sul parabrezza stesso e può provocare il guasto prematuro dei componenti.

1. Bloccare con attenzione le ganasce inferiori del parabrezza nelle scanalature delle boccole superiori di ancoraggio in gomma.
2. Agganciare le ganasce superiori del parabrezza nelle scanalature delle boccole di ancoraggio in gomma.
3. Premere con decisione collocando il parabrezza finché non si sia insediato sui punti di ancoraggio.
4. Per rimuovere il parabrezza, afferrarlo per i bordi di ciascun lato del supporto centrale e tirare con decisione per staccarlo dalle boccole di ancoraggio.

CURA E PULIZIA

NOTA

Riverberi dei raggi solari provenienti dalla curvatura interna del parabrezza possono, in certe ore del giorno, causare un surriscaldamento degli strumenti della motocicletta. Fare attenzione quando si posteggia. Se si posteggia rivolti verso il sole, porre un oggetto opaco sopra la strumentazione o regolare il parabrezza in modo da evitare il riverbero.



NOTA

Usare solo i prodotti Harley-Davidson consigliati sui parabrezza Harley-Davidson. Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi o di prodotti antipioggia, che possono causare danni alla superficie del parabrezza, quali opacità o aloni. (00231c)

Non lavare il parabrezza in polycarbonato sotto il sole o quando è caldo. La pulizia eseguita con forza o l'uso di detergenti abrasivi o alcalini può danneggiare il parabrezza. Non raschiare

mai il parabrezza con una lametta da rasoio o altri attrezzi affilati in quanto potrebbero derivarne dei danni permanenti.

NOTA

Per favorire l'eliminazione degli insetti dal parabrezza, si consiglia di coprirlo con un panno pulito e bagnato per circa 15 minuti prima di lavarlo.

Il trattamento idrorepellente per parabrezza Harley-Davidson No codice 99841-01 è idoneo per l'uso su parabrezza Harley-Davidson.

PARTI DI RICAMBIO

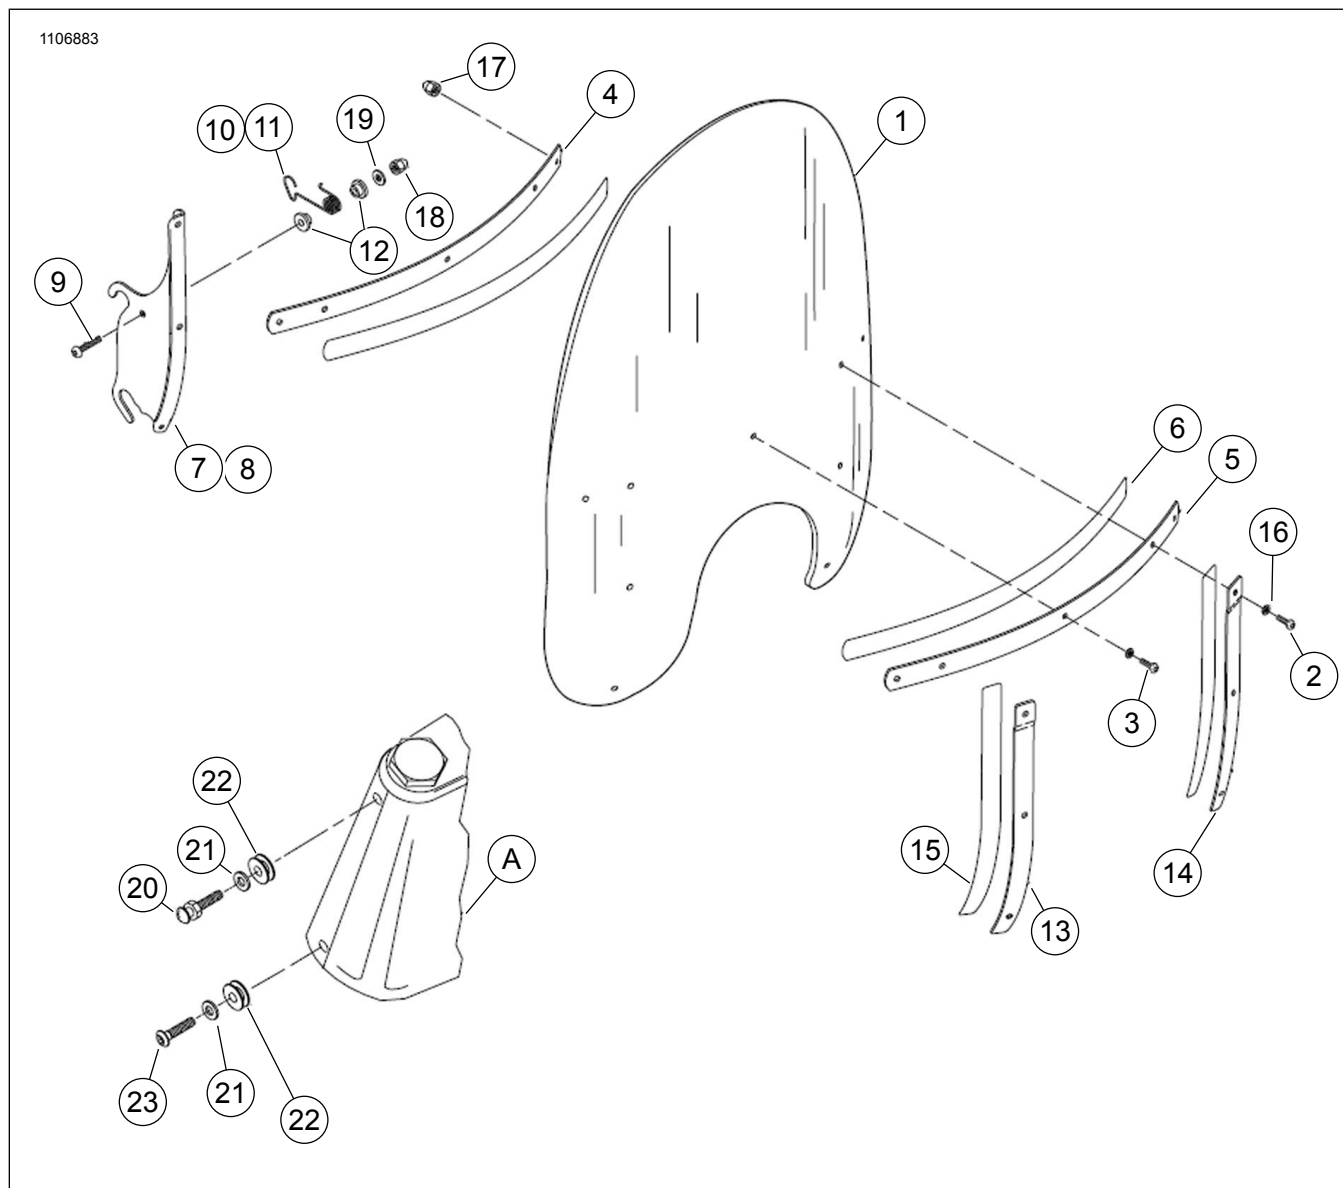


Figura 1. Parti di ricambio: Kit parabrezza

Tabella 1. Parti di ricambio

Articolo	Descrizione (quantità)	Part No.	Articolo	Descrizione (quantità)	Part No.
1	Sostituzione del parabrezza standard Altezza standard, trasparente Profilo ribassato, fumé	58657-97A 58658-97A	14	Supporto, SX	58408-75A
2	Vite, a testa bombata, Torx (2)	2452	15	Nastro del supporto del parabrezza (2)	58417-77
3	Vite, a testa bombata, Torx (7)	2921A	16	Rondella (9)	7073
4	Supporto del parabrezza, interno	58431-94	17	Dado cieco (9)	7651

Tabella 1. Parti di ricambio

Articolo	Descrizione (quantità)	Part No.	Articolo	Descrizione (quantità)	Part No.
5	Supporto del parabrezza, esterno	58428-94	18	Dado cieco, 1/4-20 in (2)	94004-90T
6	Nastro del supporto del parabrezza (2)	58416-77A	19	Rondella piatta, 1/4 in (4)	94065-90T
7	Staffa del parabrezza, SX	58293-95		Bulloneria (elementi da 20 a 24)	
8	Staffa del parabrezza, DX	58300-95	20	Vite con testa a fungo (4)	58268-95
9	Viti, a testa bombata (2)	94426-95	21	Rondella, cromata (4)	94066-90T
10	Fermo del parabrezza, SX	58259-95	22	Boccola (4)	67621-94
11	Fermo del parabrezza, DX	58266-95	23	Vite, a testa bombata, 5/16 x 24 x 1-1/4 in (2)	94421-95T
12	Boccole di nylon (4)	58272-95	24	Vite, a testa bombata, 5/16 x 24 x 1 in (2)	94398-92T
13	Supporto, DX	58406-75A	A	Gondola	