



## KIT CHIUSURA DI BLOCCO RIMOVIBILI

### GENERALE

#### Numeri kit

52300513, 52300514, 52300518, 52300519

#### Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio parti e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e accessori) del sito Web [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (solo in inglese).

#### Requisiti di installazione

##### ⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00308b)

#### Contenuto del kit

Vedere Figura 2 e Tabella 1.

#### PREPARAZIONE

Questo kit converte la chiusura di destra in una chiusura di blocco per aiutare prevenire il furto dell'accessorio rimovibile.

1. Vedere Figura 1. Rimuovere l'accessorio rimovibile dalla motocicletta.
  - a. Estrarre entrambe le leve del dente di arresto (3) all'indietro e verso l'alto.
  - b. Ogni dente di arresto si di arresta e rimane in posizione sbloccata.
  - c. Rimuovere l'accessorio dalla motocicletta.
2. Sganciare la chiusura di destra.
  - a. Tirare la leva del dente di arresto all'indietro e lasciare che la chiusura torni nella posizione di chiusura.

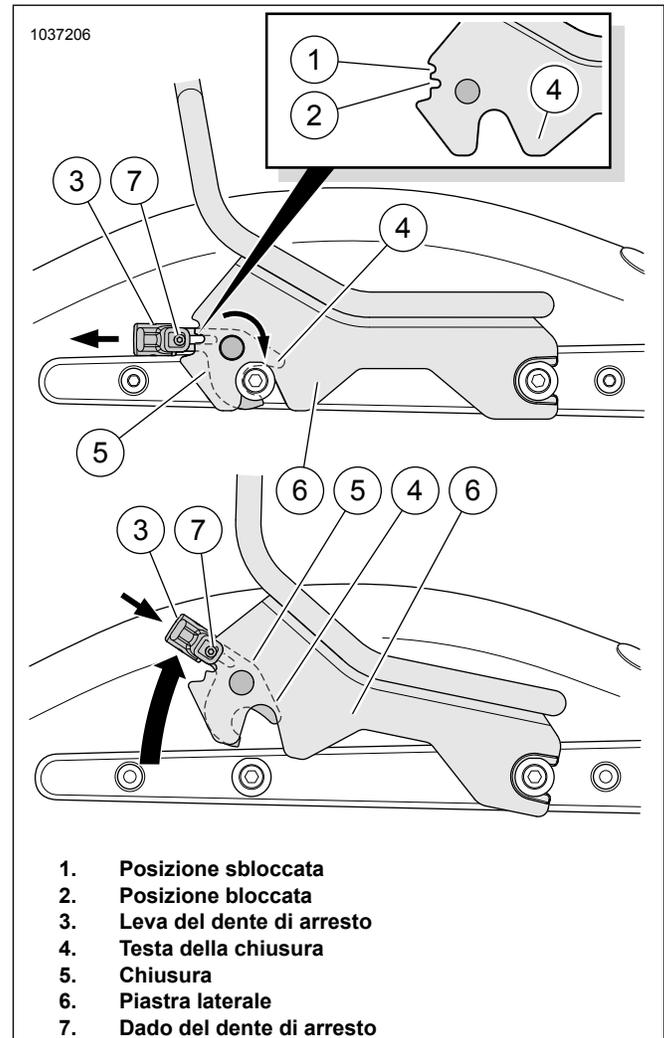


Figura 1. Rimozione accessorio rimovibile

#### SOSTITUZIONE DELLA CHIUSURA

##### NOTA

Il kit di chiusura di blocco sostituisce solo la chiusura originale di destra.

1. Vedere Figura 2. Rimuovere la chiusura di destra dall'accessorio rimovibile.
  - a. Rimuovere la vite (6).
  - b. Rimuovere le rondelle e il gruppo del meccanismo di chiusura originale.
  - c. Eliminare le parti originali.



2. Installare la **nuova** chiusura di blocco.
  - a. Posizionare la **nuova** rondella elastica (1) e il meccanismo di chiusura (2) sul perno di snodo (A).
  - b. **Telaio laccato rimovibile:** Posizionare la **nuova** rondella piccola (4) contro l'estremità del perno di snodo.


**NOTA**

*Per il telaio rimovibile cromato non è necessaria la rondella piccola (4).*

- c. Installare la **nuova** rondella piatta (5) e la **nuova** vite (6).  
Coppia: 3,4–4,5 N·m (30–40 in-lbs)
3. Tornare alla posizione sbloccata.
  - a. Se il pulsante di blocco (B) è stato spinto, aprire usando la chiave fornita.
  - b. Tirare indietro la leva mentre si solleva alla posizione disinserita.

- b. Quando la chiusura è completamente inserita, premere il pulsante di blocco (B). L'accessorio rimovibile è ora fissato.
  - c. Sbloccare usando la chiave fornita per rimuovere l'accessorio.

**PARTI DI RICAMBIO**

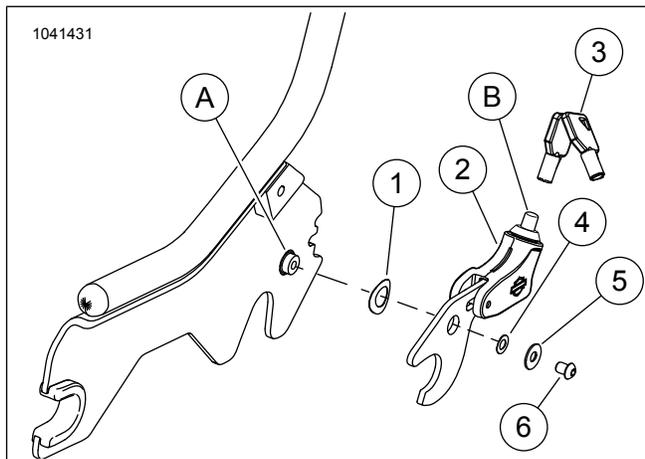

**Figura 2. Parti di ricambio, kit chiusura di blocco rimovibile**

**FUNZIONAMENTO**

1. Installare l'accessorio rimovibile sulla motocicletta.
  - a. Quando la parte posteriore dell'accessorio è abbassata in posizione, la chiusura si innesta automaticamente.

**Tabella 1. Parti di ricambio**

Articolo	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Rondella elastica	6828
2	Gruppo chiusura di blocco	Parte non venduta separatamente
3	Chiavi	Parte non venduta separatamente
4	Rondella piccola	6912
5	Rondella piatta	6827
6	Vite	4569
<b>Elementi menzionati nel testo</b>		
A	Perno di snodo	
B	Pulsante di blocco	