



INSTRUKCIJAS

94100170

2022-02-22



KONSOLES VĀKA KOMPLEKTS


VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Tabula 1. Vispārīga informācija

Komplekti	Ieteicamie instrumenti	Prasmju līmenis ⁽¹⁾
52300409	Aizsargbrilles, vaska zīmulis, izopropanols	 1 Tumšā uzgriežņu atslēga

(1) Tikai vienkārši instrumenti un tehnikas nepieciešamas

KOMPLEKTA SATURS

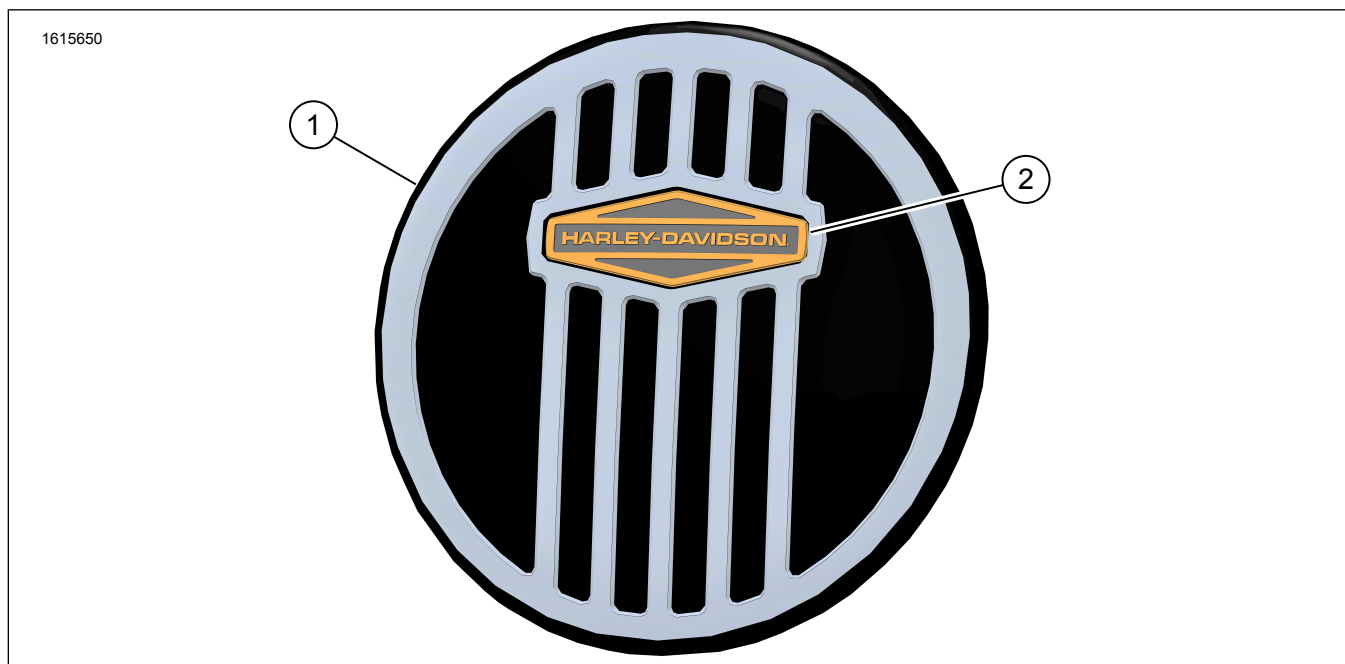

Attēls 1 Komplekta saturs: Konsoles vāka komplekts

Tabula 2. Komplekta saturs: Konsoles vāka komplekts

☒	Pirms detaļu uzstādīšanas vai noņemšanas no transportlīdzekļa pārbaudiet, vai komplektā ir visas sastāvdaļas.				
☐	Brīdī	QTY	APRAKSTS	Partijas Nr.	Piezīmes
☐	1	1	Konsoles vāks	Netiek pārdots atsevišķi	
☐	2	1	Medaljons	Netiek pārdots atsevišķi	

VISPĀRĪGI

Modeļi

Informāciju par modeļu atbilstību skatiet detaļas un piederumi (P&A) Mazumtirdzniecības katalogā vai www.harley-davidson.com sadaļā Daļas un piederumi.

Pārbaudiet, vai lietojiet instrukciju lapu jaunāko versiju. Tās ir pieejamas šeit: h-d.com/isheets

Sazinieties ar Harley-Davidson klientu atbalsta centru (tikai ASV) 1-800-258-2464 vai 1-414-343-4056.

Uzstādīšanas prasības

▲ BRĪDINĀJUMS

Braucēja un pasažiera drošība ir atkarīga no šī komplekta pareizās uzstādīšanas. Ja jums nav vajadzīgo prasmju vai instrumentu darba veikšanai, uzticiet uzstādīšanu Harley-Davidson® izplatītājam. Šī komplekta nepareiza uzstādīšana var izraisīt nāvi vai smagas traumas. (00308b)


SAGATAVOŠANĀS

1. Skatīt figūru 1. Pievienojiet medaljonu (2) konsoles vākam (1).
 - a. Medaljonam jābūt vienmērīgi izvietotam.
2. Skatīt figūru 2. Pārbaudiet konsoles vāka saderību (3).
3. Notīriet konsoles (2) vietu ar izopropanolu. Nosusiniet ar bezplūksnu drānu.
4. Ar vaska zīmuli atzīmējiet atrašanās vietu.

UZSTĀDĪŠANA

- Apkārtējās vides temperatūrai ripu uzstādīšanas laikā jābūt vismaz 68 ° F (20 ° C).
- Uzstādīšana temperatūrā, kas zemāka par 68° F (20° C), būs nepietiekama adhēzijas izveidei.
- Neslīpējiet vai neskrāpējiet virsmu, kur tiks uzstādīti ieliktņi.
- Pēc uzlikšanas nogaidiet vismaz 24 stundas pirms attiecīgās vietas pakļaušanas intensīvai mazgāšanai, spēcīgai ūdens izsmidzināšanai vai ekstremāliem laikapstākļiem.

1. Skatīt figūru 2. Noņemiet līmes aizsargplēvi no konsoles vāka (3).
2. Uzstādiet konsoles vāku (3), vadoties pēc iepriekš veiktajām atzīmēm.
3. Stingri piespiediet vietā ar vienmērīgu spiedienu vienu minūti.

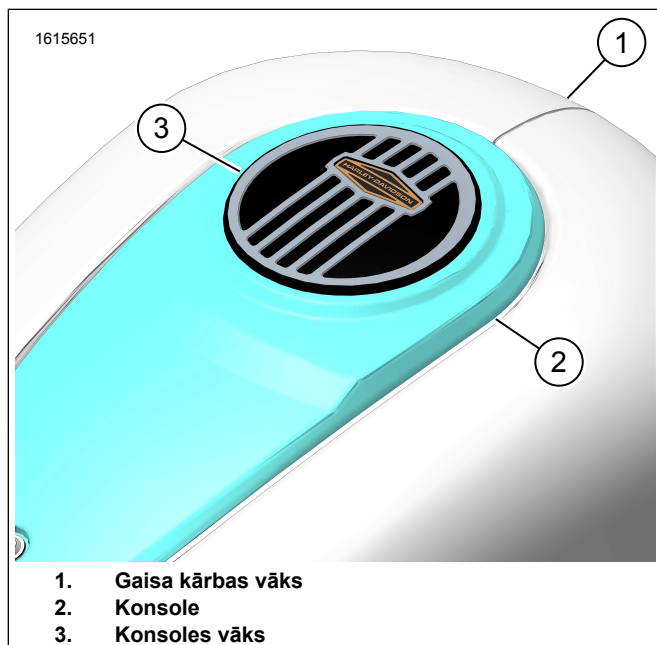

Attēls 2 Uzstādīta konsoles apdare