



## CHROME H-D DETACHABLES TOUR-PAK RACK KIT

### 概要

#### キット番号

53655-04A

#### モデル

モデルの適合に関する情報は、最新の純正P&Aカタログをご参照ください。または、最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。

#### 取り付け要件

このH-D®Detachables™ Kit (H-Dデタッチャブルキット)の適切な取り付けのために、別売りのパーツまたはアクセサリーの購入が必要になる場合があります。お持ちのモデルに必要な部品またはアクセサリーのリストは、純正P&Aカタログをご参照ください。または、最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。

#### 警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00308b)

#### 警告

Tour-Pakの最大積載量を超えないようにしてください。過剰な荷重がかかると車両のコントロールを失い、死亡事故または重大な人身事故を引き起こすおそれがあります。(00401c)

#### 注記

最大積載量については、Tour-Pak®の内側に貼ってあるラベル、オペレーターズマニュアル、Tour-Pakの取り付け説明のいずれかを参照してください。

### キット内容


図4および表1を参照してください。

#### 取り付け

1. Tour-Pakの底に敷いてあるラバーマットを取り外します。


#### 注記

Tour-Pakにまだ穴が開いていない場合はステップ2へ進んでください。Tour-Pakに穴が開いている場合はステップ3へ進んでください。

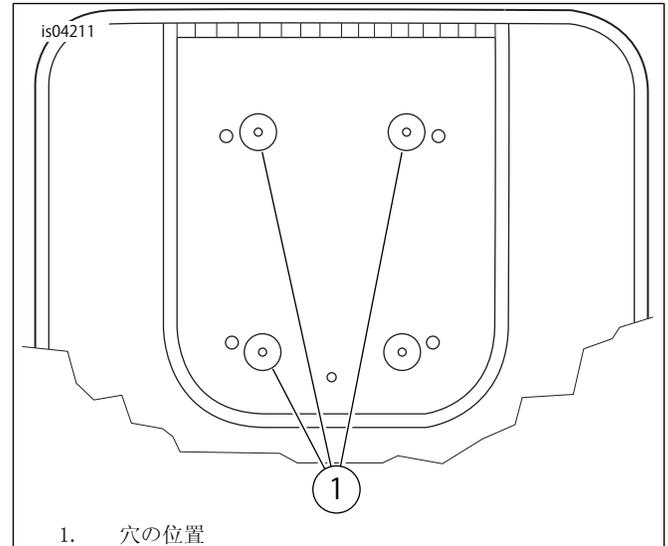

1. 穴の位置

図1。Tour-Pakを取り付けるためドリルで穴を開ける

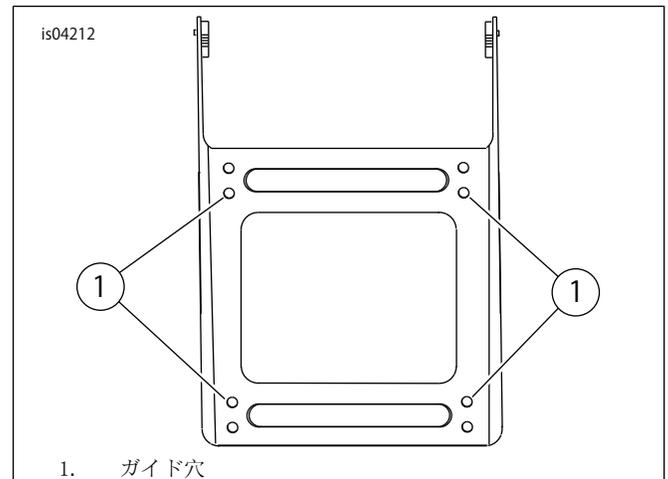

1. ガイド穴

図2。デタッチャブルラックの上面図

2. 図2を参照してください。穴を開ける部分のツアーパックの下に木のブロックを置き、作業中にレザーを損傷させないようにします。メタルベースに開いている穴(1)をガイドとして使います。11/32インチのドリルビットを使い、Tour-Pakの正しい位置に慎重に穴を開けます。
3. キット付属のボルト、ワッシャー、ナットを使ってTour-Pakをラックに取り付けます。Tour-Pakの内側からボルトを入れます。25Nm (19ft-lbs)のトルク値で締め付けます。
4. Tour-Pakの底に黒色のラバーマットを敷きます。

5. 図3を参照してください。フロントドッキングポイント(2)の上にラッチを配置します。図に示したように、リアドッキングポイントのネック(7)にラッチ(3)がはまっていることを確認します。位置をうまく合わせるためには、ラックを少し縮めたり広げたりしなければならないことがあります。
6. ラックの後部を下に押し、ラッチレバーを止まる場所まで前に押し込んでラッチを閉じます。ラッチが正しくはまるとカチッと音がします。ラッチが簡単に閉じない場合でも、無理に力を加えないでください。ステップ2で説明したとおりに位置をもう一度確認します。
7. Tour-Pakを取り外すときは、両側のリリースボタン(9)を押します。ロータリーラッチレバー(3)をうしろへ引っ張ります。ツアーパクラックの後部を慎重に持ち上げます。ラックをフロントドッキングポイントから引き抜きます。
8. このアクセサリを取り付けるときは、サービスマニュアルに従ってステアリングヘッドベアリングを調整しなければなりません。

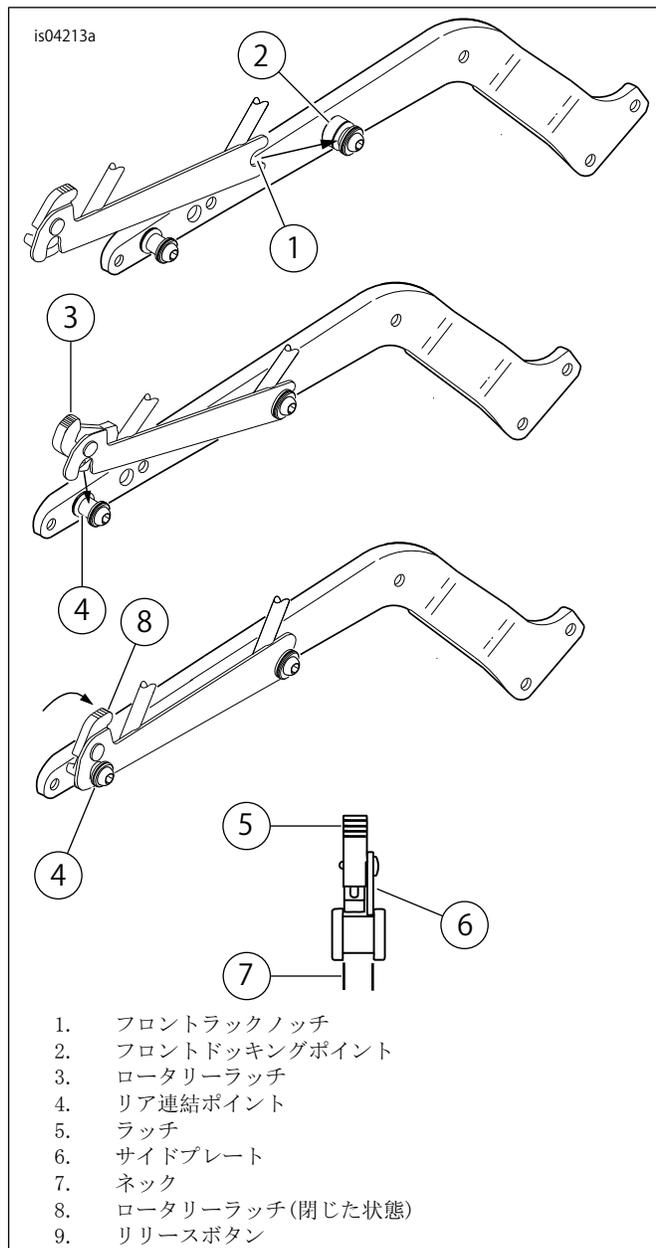


図3。SoloPakの取り付け順序

交換用パーツ

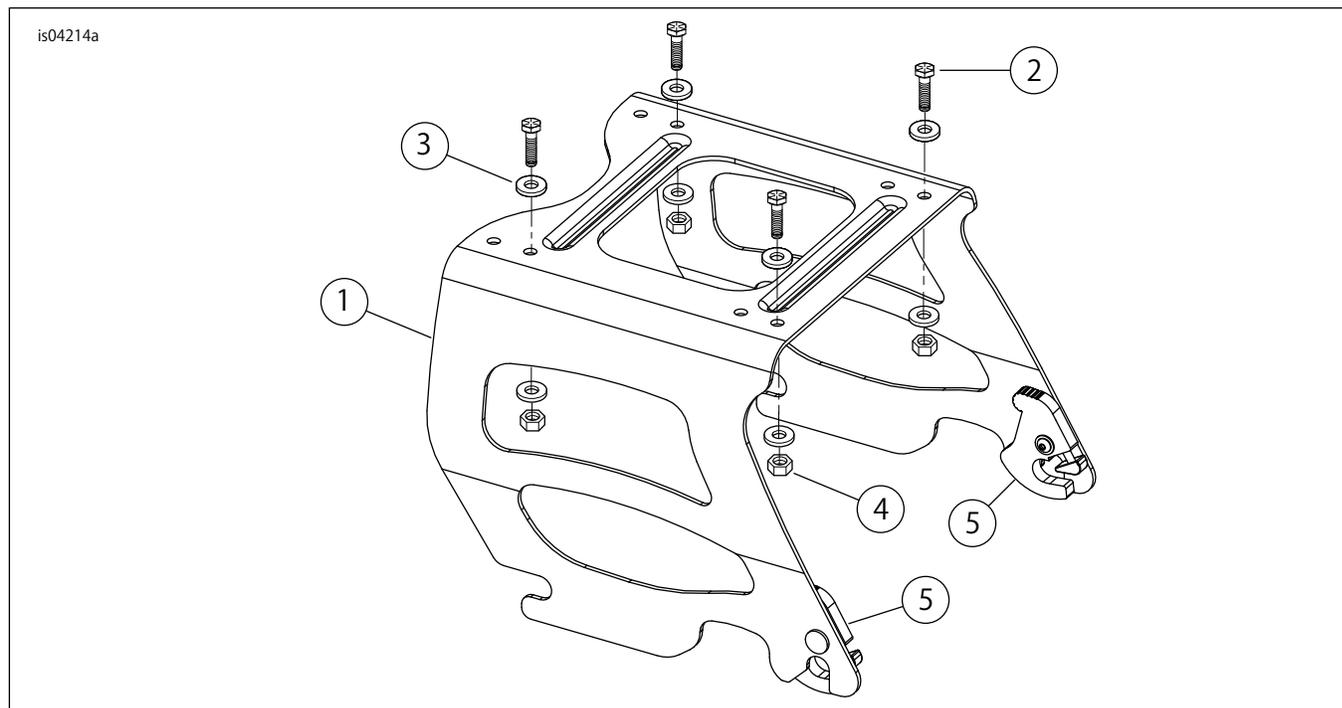


図4。交換用パーツ: Solo H-D Detachable Tour-Pak Rack Kit

表1。交換用パーツ表

品目	詳細(数量)	部品番号
1	アッセンブリー、デタッチャブルSolo Tour-Pakラック、クローム	単品販売なし
2	ボルト、六角キャップ(4)	4017
3	ワッシャー(8)	6016
4	ロックナット(4)	7739
5	ロータリーラッチアッセンブリー(2)	50300108