



DYNAエンジンガードキット

概要

キット番号

49010-06、49320-09

モデル

モデルの備品に関する情報は、最新の純正P&Aカタログをご参照ください。または、最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。

取り付け要件

センターマウントホーン装備車: ホーンブラケットアダプターキットが必要です。お乗りのモデルに必要なパーツまたはアクセサリーのリストについては、最新の純正P&Aカタログを参照してください。

警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00308b)

警告

装備車の場合: フロントおよび/またはリアガードは、対車両または対物衝突時に人体を守ることを意図したものではありません。(00022d)


キット内容

表1. キット内容: ダイナエンジンガード

詳細(数量)	部品番号
エンジンガード	単品販売なし
U型ボルト(2)	4794
ロックナット、フランジ(4)	7601
ボルト、3/8-16x7/8インチ	2851
ロックワッシャー、3/8インチ	7038

取り付け

- 「図1」を参照してください。センターマウントホーン装備車: ホーンブラケットアダプターキットを取り付けます。手順については、同キットの指示に従ってください。

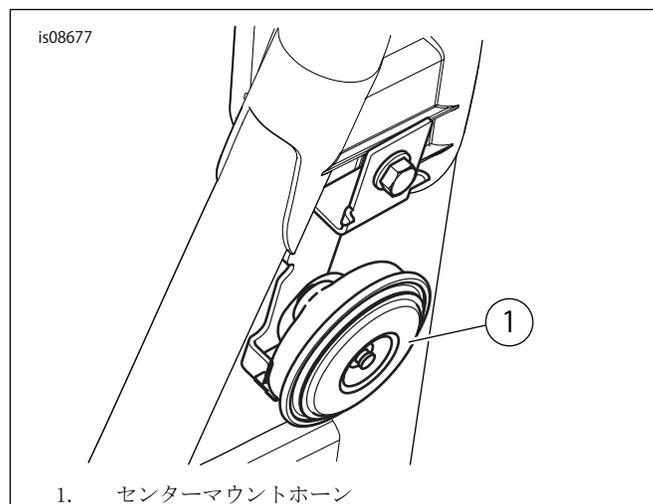

1. センターマウントホーン

図1. センターマウントホーン

- エンジンガードを所定の位置に持ち上げます。ガード中央の取り付け部とフレームダウンチューブの間のクロスピース部の位置を合わせます。
- キットの3/8-16 x 7/8 in. ボルトとロックワッシャーを使用して上中央の取り付け部をクロスピース部に固定します。まだ完全には締めないでください。
- バイクの右側で、キットのU型ボルトをフレーム部から下マウントブラケットの穴に取り付けます。キットのロックナットを使って軽く固定します。

注記

左U型ボルトは、フレームとクラッチケーブルの間に取り付けます。U型ボルトとフレームでクラッチケーブルを挟まないようにしてください。

- バイクの左側で、残りのU型ボルトを左フレーム部から下マウントブラケットの穴に取り付けます。キットのロックナットを使って軽く固定します。
- アップパーマウントボルトを次のトルク値で締め付けます: 41-45 N·m (30-33 ft-lbs)。
- U型ボルトハードウェアを次のトルク値で交互に締め付けます: 34 N·m (25 ft-lbs)。ナットからボルトの先端が同じ程度突出して見えるように、左右U型ボルトを均等に締めます。