



## SADDLEBAG FILLER STRIP KITS (サドルバッグフィルーストリップキット)

### 概要

### キット番号

90200872XXX、90200873、90200874XXX、90200875、90201112、90201113

### モデル

モデルの適合性については、純正P&Aカタログまたはwww.harley-davidson.comのパーツとアクセサリーに関するセクション(英語版のみ)をご覧ください。

### 取り付け要件



ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00308b)

### キット内容

このキットには左右のフィルーストリップ、2本のスクリュー(部品番号 1001)とワッシャー2個(部品番号 6703)が含まれています。

### 取り付け

#### ソリッドフィルーストリップ

1. サービスマニュアルの説明に従ってサドルバッグを取り外して脇に置きます。
2. 「図1」を参照してください。ボトムサドルバッグサポートマウントスクリュー(4)とナット(5)を取り外します。取り付け用の金具は保管します。
3. フィラーストリップをサドルバッグサポートブラケットのウィンドウの内側に合わせます。マウントホールを合わせます。
4. スクリュー(2)とワッシャー(3)でフィルーストリップを固定します。指でスクリューを締めます。
5. フィラーストリップをサポートマウントスクリュー(4)とナット(5)でサポートブラケットに取り付けます。フロントからリアにスクリューを取り付けます。締め付けしないでください。
6. フィラーストリップの向きを調整します。取り付け金具を締めます。
  - a. ボタンヘッドスクリュー(2)を6.8-10.8 N·m (5-8 ft-lbs)のトルク値で締め付けます。

- b. ボタンヘッドスクリュー(4)を20.3-27.1 N·m (15-20 ft-lbs)のトルク値で締め付けます。

7. サービスマニュアルの指示に従って、サドルバッグを取り付けます。
8. 反対側も繰り返します。

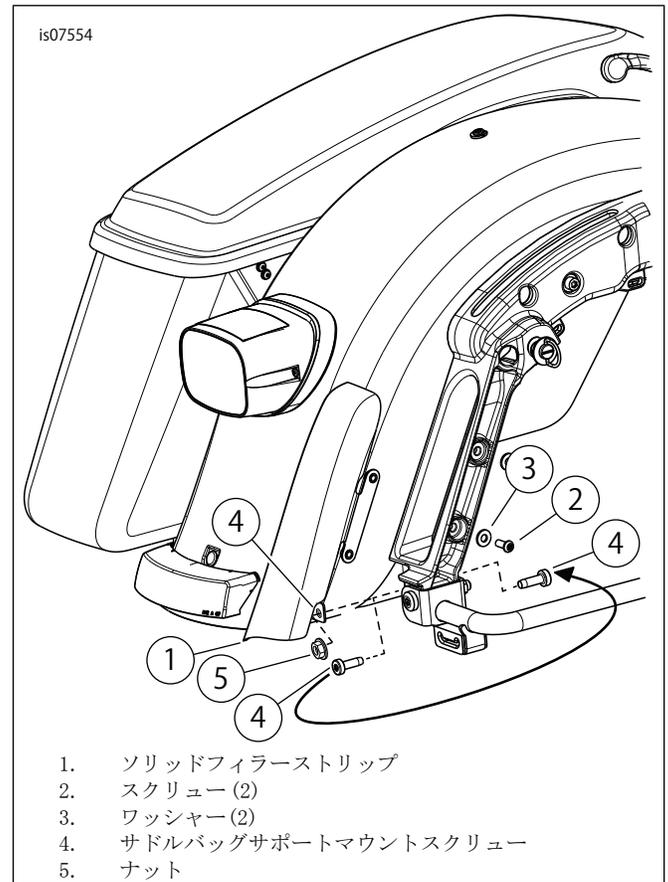


図1. ソリッドフィルーストリップの取り付け

#### スロットフィルーストリップ

1. サービスマニュアルの説明に従ってサドルバッグを取り外して脇に置きます。

#### 注記

この取り付けには、サドルバッグガードレールキット(キット90200561)付属のマウントスクリューとナットが必要です。

2. 「図2」を参照してください。ボトムサドルバッグサポートマウントスクリュー(5)とナット(6)を取り外します。金具を廃棄します。

3. フロントインターコネクット(7)とミドルインターコネクット(8)をレールから取り外します。レールを大体平行に保ちます。
4. サドルバッグガードレールキットの取り扱い説明書を参照します。レールアセンブリーをサドルバッグサポートに通してフロントからリアへ送ります。サドルバッグレールとレールのフロントエンドが合わさるまで、サドルバッグレールを取り回します。
5. 未加工の面から先に、フィラーストリップをガードレールに取り付けます。
6. フィラーストリップをサドルバッグサポートブラケットのウィンドウの内側に合わせます。マウントホールを合わせます。
7. スクリュー(2)とワッシャー(3)でフィラーストリップを固定します。指でスクリューを締めます。
8. サドルバッグレールキットの取り扱い説明書を参照します。ファスナー(5)とナット(6)に替えてキットの金具を使用し、残りの全てのサドルバッグガードレールキットの説明書に従います。フィラーストリップ取り付け金具は締めません。
9. フロントとミドルガードレールインターコネクットを取り付けます。
  - a. フロントインターコネクットセットスクリューを4.5 N·m (40 in-lbs)のトルク値で締め付けます。
  - b. ミドルインターコネクットセットスクリューを7.3 N·m (65 in-lbs)のトルク値で締め付けます。
10. フィラーストリップの向きを調整します。取り付け金具を締めます。
  - a. ボタンヘッドスクリュー(3)を6.8-10.8 N·m (5-8 ft-lbs)のトルク値で締め付けます。
  - b. パンヘッドスクリュー(5)を20.3-27.1 N·m (15-20 ft-lbs)のトルク値で締め付けます。
11. オーナーズマニュアルの説明に従って、サドルバッグを取り付けます。
12. 反対側も繰り返します。

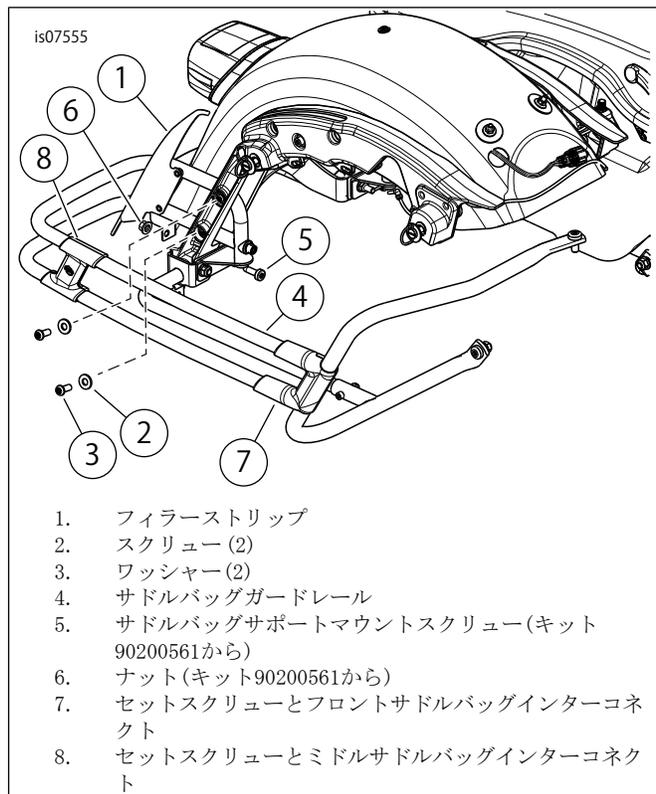


図2。スロットフィラーストリップの取り付け