



INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

J03315

2019-08-21



POKRYWA FILTRA POWIETRZA


Tabela 1. Informacje ogólne

Zestawy	Sugerowane narzędzia	Poziom umiejętności*	Godzina
27956-10, 29417-04, 29820-11, 29400366, 61300057, 61300058, 61301027, 61400007, 61400009, 61400019, 61400021, 61400049, 61400050, 61400052, 61400163, 61400164, 61400166, 61400167, 61400168, 61400170, 61400323	Okulary ochronne, klucz dynamometryczny		1 godzina

(1) Wymagane jest dokręcenie do wartości momentu obrotowego lub wykorzystanie innych, odpowiednich technik i narzędzi

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1282342

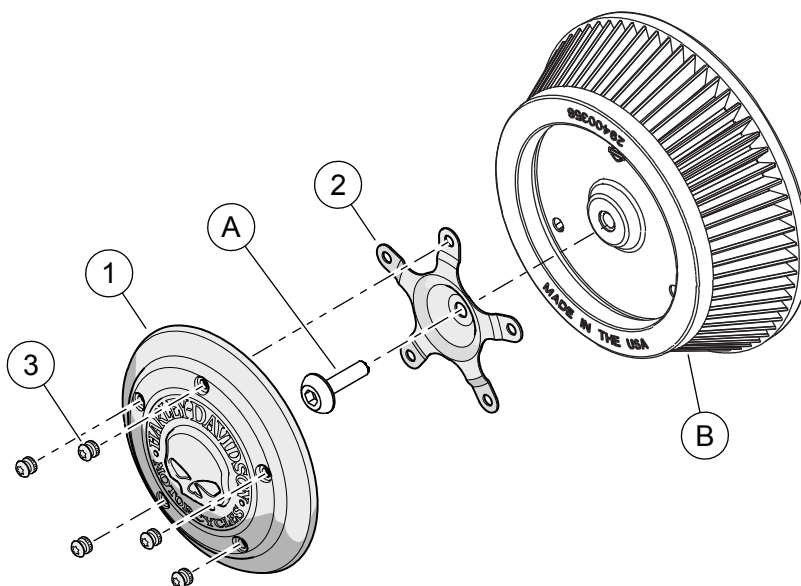

Rysunek 1. Zawartość zestawu: Pokrywa filtra powietrza



Tabela 2. Spis zawartości zestawu: Pokrywa filtra powietrza

☒	Pozy- cja	Ilość	Opis	Nr kat.	Uwagi
☐	1	1	Pokrywa filtra powietrza	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna	
☐	2	1	Wspornik montażowy (5)	29077-03	Zestawy 27956-10, 29417-04, 29820-11, 29400366, 61300057, 61301027, 61400049, 61400163, 61400167, 61400323
		1	Wspornik montażowy (5)	61400011	Zestawy 61300058, 61400007, 61400009, 61400021, 61400052, 61400166, 61400170
		1	Wspornik montażowy (5)	12700026	Zestawy 61400019, 61400050, 61400164, 61400168
☐	3	5	Wkręt Torx™, łeb kulisty, chrom	94590-98	Wszystkie zestawy za wyjątkiem 29400366 3,4–4,2 N·m (30–37 in-lbs)
		5	Wkręt Torx™, łeb kulisty, czarny oksydowany	10200435	Tylko zestaw 29400366 3,4–4,2 N·m (30–37 in-lbs)
		5	Wkręt Torx™, łeb kulisty, chrom	10200894	Tylko zestaw 61301027 3,4–4,2 N·m (30–37 in-lbs)
Poniższe elementy nie znajdują się w zestawie, ale są wymienione w tekście:					
☒	A		Śruba z łbem kluczem znajdująca się na oryginalnym wyposażeniu		3,4–6,8 N·m (30–60 in-lbs)
☒	B		Ośłona filtra powietrza znajdująca się na oryginalnym wyposażeniu		

UWAGA

Przed rozpoczęciem montażu lub demontowaniem części pojazdu sprawdź, czy w zestawie są wszystkie części.

INFORMACJE OGÓLNE**Modele**

Informacje na temat modelu wyposażenia można znaleźć w katalogu detalicznym części i akcesoriów lub w części dotyczącej części i akcesoriów na stronie www.harley-davidson.com (tylko w języku angielskim).

Zweryfikuj użycie najnowszej wersji arkusza instrukcji na stronie: www.harley-davidson.com/isheets

Skontaktuj się z centrum obsługi klientów Harley-Davidson pod numerem 1-800-258-2464 (tylko USA) lub 1-414-343-4056.

Wymagania dotyczące montażu**▲ OSTRZEŻENIE**

Od prawidłowego zamontowania części z tego zestawu zależy bezpieczeństwo kierującego i pasażera. Osoby niebędące w stanie przeprowadzić tej procedury lub niedysponujące odpowiednimi narzędziami powinny zlecić wykonanie montażu dealerowi firmy Harley-Davidson. Niewłaściwy montaż części z tego zestawu może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała. (00308b)

ZAMONTUJ

1. Zobacz Rysunek 1. Wykręć i zachowaj śrubę Oryginalne wyposażenie (OE) pokrywy filtra powietrza (A).

2. Zainstaluj wspornik montażowy (2) za pomocą wkręta (A).

- a. Ustaw ramię wspornika na godzinie 12.
- b. Dokręć wkręt (A).
Moment obrotowy: 3,4–6,8 N·m (30–60 in-lbs)

3. Załóż pokrywę filtra powietrza (1) na wspornik (2).

- a. Wyrównaj otwory w pokrywie z otworami we wsporniku.
- b. Zamontuj i częściowo dokręć wszystkie wkręty (3).
- c. Dokręcaj wkręty (3) po przekątnej.
Moment obrotowy: 3,4–4,2 N·m (30–37 in-lbs)

4. Jeśli OE dołot został usunięty, umieść w dobrze widocznym miejscu etykietę ostrzegawczą (jeśli została dołączona). Harley-Davidson sugeruje dołączenie naklejki do następujących elementów:

- a. **Softail:** Prawy dolny błotnika
- b. **Dyna:** Prawe ramię wahadłowe.
- c. **Touring/Trike:** Wewnętrzna górna lub boczna pokrywa.