



INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

94100170

2022-02-22



ZESTAW POKRYWY KONSOLI

INFORMACJE OGÓLNE


Tabela 1. Informacje ogólne

Zestawy	Sugerowane narzędzia	Poziom umiejętności ^(*)
52300409	Okulary ochronne, smar w sztyfcie, alkohol izopropylowy	 1 Ciemny klucz

(1) Potrzebne są tylko proste narzędzia i techniki

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1615650

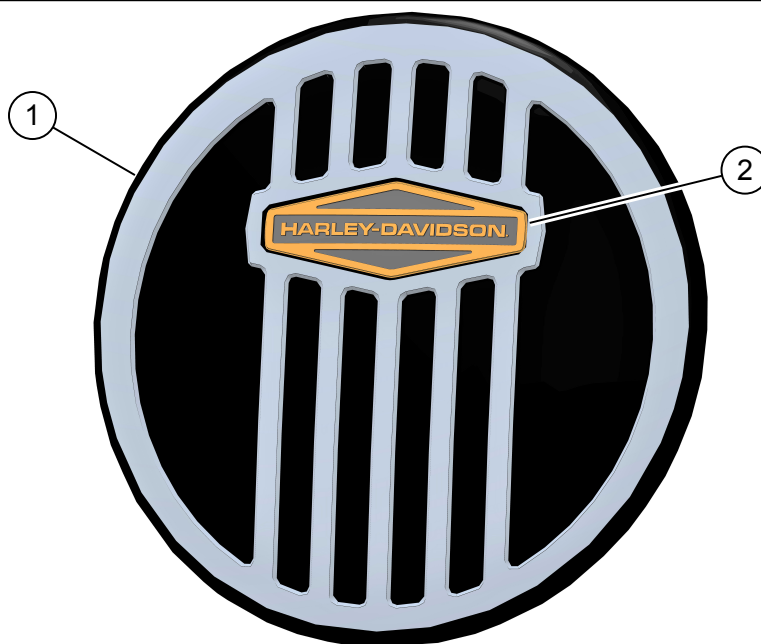

Rysunek 1. Zawartość zestawu: Zestaw pokrywy konsoli

Tabela 2. Zawartość zestawu: Zestaw pokrywy konsoli

Przed rozpoczęciem montażu lub demontażu części pojazdu sprawdź, czy w zestawie są wszystkie części.					
☒	Pozi- cja	Ilość	Opis	Nr kat.	Uwagi
☐	1	1	Pokrywa konsoli	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna	
☐	2	1	Medalion	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna	

INFORMACJE OGÓLNE

Modele

Informacje na temat osprzętu modelu można znaleźć w Części i akcesoria (P&A) katalogu detalicznym lub w dziale poświęconym częściom i akcesoriom www.harley-davidson.pl

Sprawdź, czy korzystasz z najnowszej wersji instrukcji. Jest on dostępny na: h-d.com/isheets

Skontaktuj się z centrum obsługi klientów Harley-Davidson pod numerem 1-800-258-2464 (tylko USA) lub 1-414-343-4056.

Wymagania dotyczące montażu

⚠ OSTRZEŻENIE


Od prawidłowego zamontowania części z tego zestawu zależy bezpieczeństwo kierującego i pasażera. Osoby niebędące w stanie przeprowadzić tej procedury lub niedysponujące odpowiednimi narzędziami powinny zlecić wykonanie montażu dealerowi firmy Harley-Davidson. Niewłaściwy montaż części z tego zestawu może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała. (00308b)

PRZYGOTOWANIE

1. Zobacz rysunek 1. Przyklejanie medalionu (2) na pokrywę konsoli (1).
 - a. Medalion powinien być umieszczony równo.
2. Zobacz rysunek 2. Sprawdź, czy konsola jest dobrze dopasowana (3).
3. Oczyszczyć miejsce montażu na konsoli (2) alkoholem izopropylowym. Osuszyć niepylącą szmatką.
4. Zaznaczyć miejsce kredką świecową.

ZAMONTUJ

- Temperatura otoczenia podczas przyklejania medalionu powinna wynosić co najmniej 68° F (20° C).
 - Przyklejanie w temperaturze poniżej 68° F (20° C) może zmienić działanie kleju.
 - Nie wolno polerować ani szlifować powierzchni, na której mają zostać przymocowane wkładki.
 - Po przyklejeniu odczekaj co najmniej 24 godziny, zanim poddasz to miejsce energicznemu myciu, albo narazisz je na silny strumień wody lub skrajne warunki atmosferyczne.
1. Zobacz rysunek 2. Usuń warstwę ochronną z podkładu samoprzylepnego konsoli (3).
 2. Zamocuj pokrywę konsoli (3), korzystając ze zrobionych wcześniej oznaczeń.
 3. Dociskaj mocno przez minutę, stosując przy tym stały nacisk.

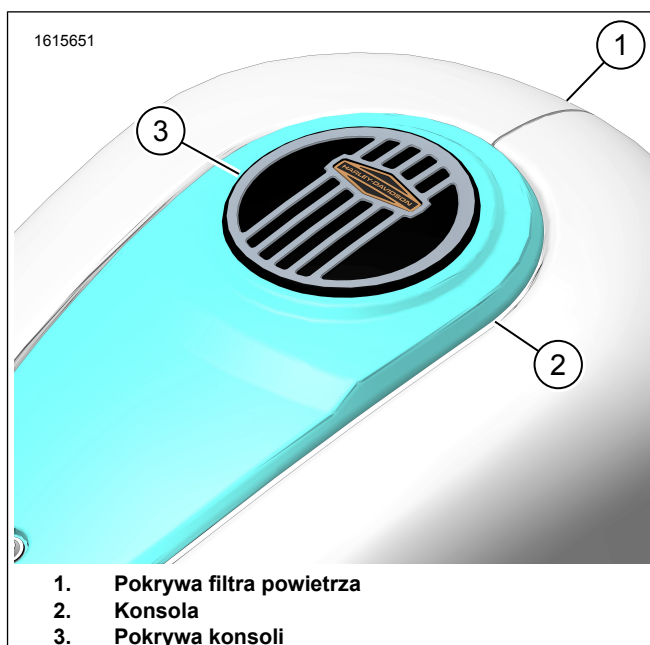

Rysunek 2. Zamontowana listwa wykończeniowa konsoli