



KIT NG TAKIP NG TIMER

PANGKALAHATAN

Numero ng Kit

32047-99A, 32519-10, 32526-10, 32662-99A, 32665-99A, 32671-02A, 32679-99A, 32685-99A, 32689-99A, 32698-02A, 32964-06, 32975-04A, 25600002, 25600008, 25600026, 25600028, 25600046, 25600057, 25600087, 25600108, 25600114, 25600133

Mga Modelo

Para sa impormasyon tungkol sa pagiging sukat sa modelo, tingnan ang P&A Retail Catalog o ang seksyon ng Mga Piyesa at Accessory ng www.harley-davidson.com (English lamang).

⚠ BABALA

Ang kaligtasan ng nagmamaneho at pasahero ay nakasalalay sa tamang pag-i-install ng kit na ito. Kung ang pamamaraan ay hindi abot ng iyong kakayahan o wala kang mga angkop na kasangkapan, ipagawa sa isang dealer ng Harley-Davidson ang pag-i-install. Ang maling pag-i-install ng kit na ito ay maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00308b)

Mga Nilalaman ng Kit

Tingnan ang Figure 1 at Talahanayan 1.

PAGKAKABIT

1. Tingnan ang Figura 1. Alisin at itapon ang limang turnilyo na nagkakabit sa orihinal na takip ng timer.
2. Alisin at itapon ang orihinal na takip ng timer.
3. Iposisyon ang bagong takip ng timer (1) at ikabit gamit ang mga TORX® na turnilyo (2). Higpitan.

Torque: 1,7–2,3 N·m (15–20 in-lbs) TORX head screw

MGA GABAY SA PANGANGALAGA AT PAGLILINIS NG MGA PIYESANG BRASS

Mga Tagubilin sa Paglilinis.

1. Tiyakin na ang piyesa ay tuyo at walang dumi o alikabok.
2. Maglagay ng kaunting Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine sa telang microfiber o detailing swab.
3. Marahang kuskusin ang mga piyesang brass gamit ang telang microfiber. Para sa mga dakong mahirap abutin o mga uka, gamitin ang detailing swab.

Pagkakaroong ng Makintab na Finish

Natural na maluluma at iitim sa paglipas ng panahon ang mga piyesang brass. Kung mas gusto mo ang makintab na brass finish, maglagay ng kaunting Harley-Davidson Bare Metal Polish

sa telang microfiber at marahang kuskusin ang mga piyesang brass hanggang sa makuha ang gustong kintab.

Pagpapabagal sa Proseso ng Pagkaluma

Upang mapabagal ang pagkaluma ng mga piyesang brass, maglagay ng kaunting Harley-Davidson Glaze Poly Sealant sa telang microfiber o detailing swab, at marahang kuskusin ang mga piyesa hanggang sa masipsip ang sealant.

Mga Pag-iingat

- Ang paggamit ng mga hindi inirerekomendang produkto sa paglilinis, pagpapakintab at proteksyon ay magresulta sa pagkakatanggal ng nalumang finish ng mga piyesang brass.
- Ang matagalang pagtama o pagdikit sa ilang bagay (kamay, guwantes, bota, alikabok, atbp.) at ang pagkakalantad sa mga elemento ay dahilan rin upang maiba ang surface finish at HINDI itinuturing na depekto.
- Iwasan ang paglilinis ng mga parte gamit ang mga magagaspang at matatapang na kemikal at magagaspang na pad na panlinis.
- Iwasan ang mga produktong may ammonia at bleach.
- Mababago ang brass finish sa matagalang pagkakalantad sa tubig. Punasan ang mga bahagi pagkatapos mabasa ng tubig.
- Ang labis na pagkuskos ay maaaring magpakupas ng kulay ng surface o ng bahaging iyon.

MGA PAMALIT NA PIYESA

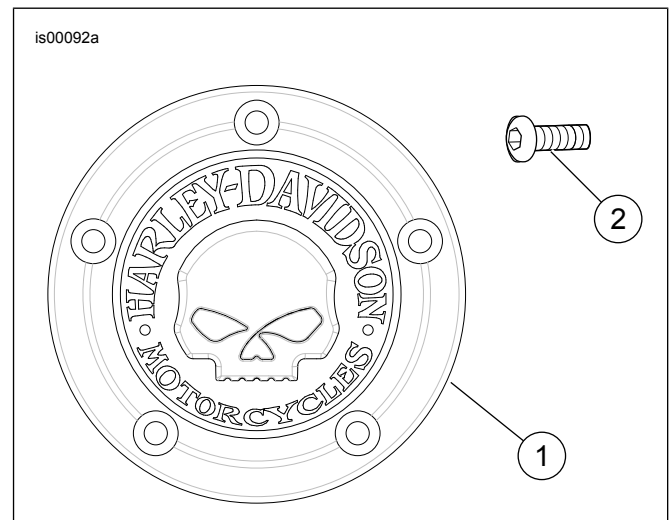


Figure 1. Mga Pamalit na Piyesa: KIT NG TAKIP NG TIMER

**Talahanayan 1. Mga Pamalit na Piyesa: KIT NG TAKIP NG
TIMER**

Item	Paglalarawan (Dami)	Numero ng Piyesa
1	Takip ng timer (Ipinapakita ang logo na bungo ng takip ng timer)	Hindi Ipinagbibili nang Hiwalay
2	Takip ng timer Torx [®] na mga turnilyo, #8-32 (5) (Kit 25600114)	9462
	Takip ng timer hex, black oxide na mga turnilyo, #8-32 (5) (Kit 25600057)	10200434
	Takip ng timer Torx [®] black oxide na mga turnilyo, #8-32 (5) (Kit 25600087)	10200614
	Takip ng timer Torx [®] na mga itim na turnilyo, (5) (Kit 25600108)	10200593
	Takip ng timer Torx [®] na mga itim na turnilyo (5) (Kit 25600133)	10200812