



MGA KIT NG LED BULLET FOG LAMP

PANGKALAHATANG IMPORMASYON

Talahanayan 1. Pangkalahatang Impormasyon

Mga Kit	Mga Iminumungkahing Kagamitan	Antas ng Kasanayan ⁽¹⁾
68000090, 68000386 (Chrome), 68000092, 68000387 (Itim)	Mga Salaming Pangkaligtasan, Lyabe ng Torque	   
(1) Kinakailangan ang paghihigpit sa halaga ng torque o iba pang mga katamtamang kagamitan at pamamaraan		

MGA NILALAMAN NG KIT

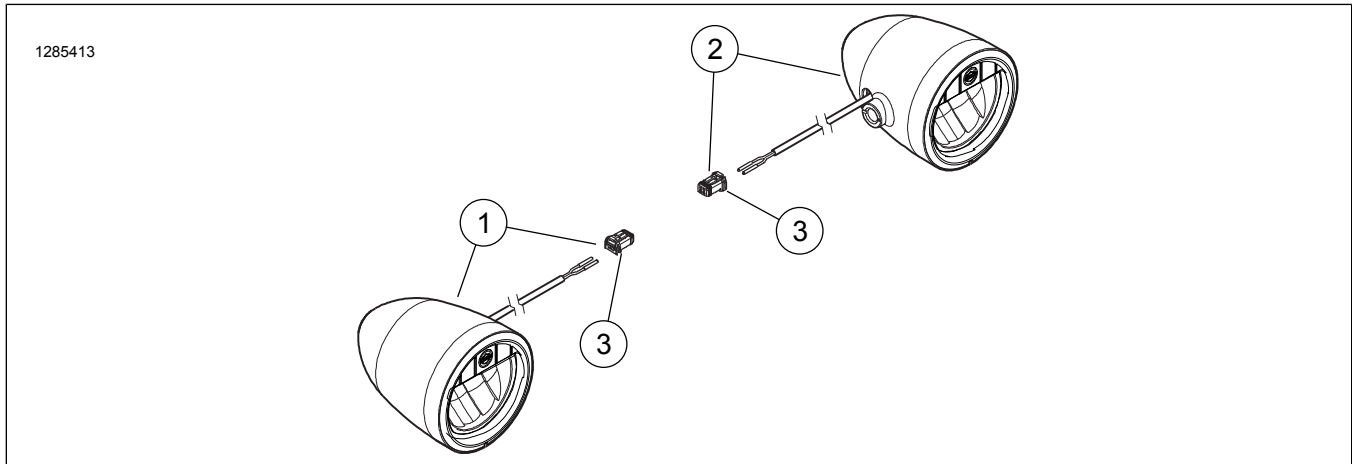


Figure 1. Mga Nilalaman ng Kit: Mga Kit ng LED Bullet Fog Lamp

Talahanayan 2. Mga Nilalaman ng Kit: Mga Kit ng LED Bullet Fog Lamp

☒	Item	Qty	Paglalarawan	Part No. (Piyesa Blg.)	Mga tala
Para sa mga Kit 68000386 (Chrome), 68000387 (Itim):					
☐	1	1	Fog lamp, kanang exit ng kable, chrome	68000398	
		1	Fog lamp, kanang exit ng kable, itim	68000400	
☐	2	1	Fog lamp, kaliwang exit ng kable, chrome	68000399	
		1	Fog lamp, kaliwang exit ng kable, itim	68000401	
☐	3	2	Socket housing, two-way	72906-11	
Para sa mga Kit 68000090 (Chrome), 68000092 (Itim):					
☐	1	1	Fog lamp, kanang exit ng kable, chrome	68000089	
		1	Fog lamp, kanang exit ng kable, itim	68000091	
☐	2	1	Fog lamp, kaliwang exit ng kable, chrome	68000156	
		1	Fog lamp, kaliwang exit ng kable, itim	68000157	
☐	3	2	Socket housing, two-way	72906-11	

TALA

Tiyakin na lahat ng nilalaman ay nasa kit bago magkabit o magtanggali ng mga item mula sa sasakyan.

PANGKALAHATAN

Mga Modelo

Para sa impormasyon ng fitment ng modelo, tingnan ang Parts and Accessories (Mga Piyesa at Accessory) (P&A) Retail na Katalogo o ang seksyon ng mga Piyesa at Accessory ng www.harley-davidson.com.



Tiyakin na ginagamit ang pinakabagong bersyon ng pahina ng tagubilin. Makukuha ito sa: h-d.com/isheets

Makipag-ugnayan sa Harley-Davidson Customer Support Center sa 1-800-258-2464 (para sa U.S. lang) o sa 1-414-343-4056.

TANDAAN: Habang nakaharap mga lens ng fog lamp, at ang Bar & Shield na logo ay nasa itaas, ang mga lamp ay natutukoy bilang "kaliwa" o "kanan" batay sa direksyon ng exit ng wire lead mula sa housing ng lamp, na parang ang mga lamp ay nakamount sa **outboard** ng pangmount na bracket o engine guard. Inirerekomenda ng Harley-Davidson ang **inboard** na pangmount ng mga engine guard fog lamp. Paano man ito i-mount, ang Bar & Shield na logo **ay dapat** na makita sa itaas ng mga lens. Tingnan ang Figure 1.

Ang kit na ito ay hindi akma sa malambot na mga fairing lower.

TALA

Ang kit na ito ay maaaring hindi umakma sa mga lokal na regulasyon ng pag-iilaw. Suriin ang mga lokal na batas.

Mga Kinakailangan sa Pagkakabit

▲ BABALA

Ang kaligtasan ng nagmamaneho at pasahero ay nakasalalay sa tamang pag-i-install ng kit na ito. Kung ang pamamaraan ay hindi abot ng iyong kakayahan o wala kang mga angkop na kasangkapan, ipagawa sa isang dealer ng Harley-Davidson ang pag-i-install. Ang maling pag-i-install ng kit na ito ay maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00308b)

▲ BABALA

Ang kaligtasan ng nagmamaneho at pasahero ay nakasalalay sa tamang pag-i-install ng kit na ito. Gamitin ang naaangkop na mga pamamaraan sa manwal ng serbisyo. Kung ang pamamaraan ay hindi abot ng iyong kakayahan o wala kang mga angkop na kasangkapan, ipagawa sa isang dealer ng Harley-Davidson ang pag-i-install. Ang maling pag-i-install ng kit na ito ay maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00333b)

TALA

Tumutukoy sa impormasyon sa manwal ng serbisyo ang pahina ng tagubilin na ito. Ang manwal ng serbisyo para sa taon/modelo ng motorsiklo ay kinakailangan para sa pagkakabit na ito at makukuha sa:

- Isang Harley-Davidson dealer.
- H-D Service Information Portal (Portal ng Impormasyon sa Serbisyo), isang akses na nakabatay sa subscription na magagamit ng karamihang 2001 at mas bagong modelo. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang Mga madalas itanong tungkol sa mga subscription.

Ang hiwalay na pagbili ng isang Kit ng Bracket na Pang-mount ng LED Bullet Fog Lamp at Kit ng Wire Harness ng Fog Lamp ang kinakailangan para sa wastong pagkakabit ng kit na ito.

Kailangan ang Electrical Contact Lube (H-D Piyesa Blg. 99861-02) o katumbas pagkatapos ng pagdiskonekta ng kable ng baterya.

Ang mga item na ito ay makukuha sa dealer ng Harley-Davidson.

OVERLOAD NG KURYENTE

PAUNAWA

Posibleng ma-overload ang charging system ng iyong sasakyan sa pamamagitan ng pagdaragdag ng napakaraming de-kuryenteng accessory. Kung ang pinagsamang de-kuryenteng accessory na gumagana nang sabay-sabay ay kumokonsumo ng higit pa sa kuryenteng kayang likhain ng charging system ng sasakyan, maaaring madiskarga ng pagkonsumo ng kuryente ang baterya at magdulot ng pinsala sa sistemang elektrikal ng sasakyan. (00211d)

▲ BABALA

Kapag nag-i-install ng anumang de-kuryenteng accessory, tiyaking hindi lalampas sa maximum na rating ng amperage ng fuse o circuit breaker na nagpoprotekta sa naapektuhang circuit na binabago. Ang paglampas sa maximum na amperage ay maaaring humantong sa mga pagpalyang elektrikal, na maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00310a)

Ang kit na ito ay nangangailangan ng hanggang sa **1.4 A** na dagdag na kuryente mula sa elektrikal na sistema.

MAGHANDA

▲ BABALA

Upang maiwasan ang aksidenteng pag-andar ng sasakyan, na maaaring magdulot ng kamatayan o malubhang pinsala, alisin ang pangunahing fuse bago magpatuloy. (00251b)

TALA

- **Para sa 2007 - mas bagong mga sasakyang MAY sirenang panseguridad:** Habang nasa malapit ang fob ng seguridad, ipihit ang switch ng ignisyon sa ON. Tingnan ang manwal ng serbisyo. Pagkatapos ma-disarm ang system, ipihit ang switch ng ignisyon sa OFF. **AGAD** na alisin ang pangunahing fuse.
- **Para sa 2006- naunang mga sasakyan na MAY sirena ng seguridad:** I-disarm ang sirena gamit ang key fob o security code. Tingnan ang manwal ng serbisyo para tanggalin ang pangunahing fuse.
- **Para sa mga sasakyang WALANG sirenang panseguridad:** Tanggalin ang pangunahing fuse. Tingnan ang manwal ng serbisyo.
- **Para sa mga sasakyan na MAY pangunahing circuit breaker:** Idiskonekta ang baterya. Tingnan ang manwal ng serbisyo.

IKABIT

TALA

Ang mga fog lamp na ito ay maaaring i-mount ng inboard o outboard ng engine guard. Inirerekomenda ng Harley-Davidson ang **inboard** na pangmount ng mga engine guard fog lamp. Ang mga fog lamp ay natatangi sa panig. Ang mga lamp ay **dapat** ikabit na ang Bar & Shield na logo ay nasa itaas.

1. Ikabit ang mga fog lamp sa sasakyan batay sa mga tagubilin sa partikular na Kit ng Pangmount ng LED Fog Lamp.

2. Kumpletuhin ang pagkakabit ng fog lamp batay sa mga tagubilin sa Kit ng Wire Harness ng LED Fog Lamp.

KUMPLETUHIN

TALA

Upang maiwasan ang posibleng pagkasira ng sound system, tiyaking naka-OFF ang ignisyon **bago** ikabit ang pangunahing fuse o pagkakabit ng negatibong kable ng baterya.

1. **Mga modelo na may pangunahing fuse:** Ikabit ang pangunahing fuse. Tingnan ang Manwal ng Serbisyo.
2. **Mga modelo na may pangunahing circuit breaker:** Ikonekta ang baterya. Tingnan ang manwal ng serbisyo.
3. **LAHAT ng mga modelo:** Ikabit ang upuan. Pagkatapos ikabit ang upuan, hatakin pataas ang upuan upang matiyak na nakakabit ito nang mabuti. Tingnan ang Manwal ng Serbisyo.

IKUMPIGURA

1. Tingnan ang Figura 2. Mga modelo na may Infotainment Control Unit (IFCU):
 - a. Ilagay ang sasakyan sa accessory mode.
 - b. Mag-navigate sa Mga Setting ng System > Setup ng Function ng sasakyan.
 - c. Paganahin ang mga fog lamp sa harap.
 - d. I-off ang sasakyan at maghintay ng isang minuto.
 - e. I-on ang sasakyan sa ign o accessory mode.
 - f. Buksan ang mga function ng sasakyan (14) mula sa Modyul ng Kontrol ng Kaliwang Kamay (LHCM).
 - g. I-on/off ang mga fog lamp, dapat tumutugma ang mga lamp sa indikasyon ng paggana ng sasakyan.

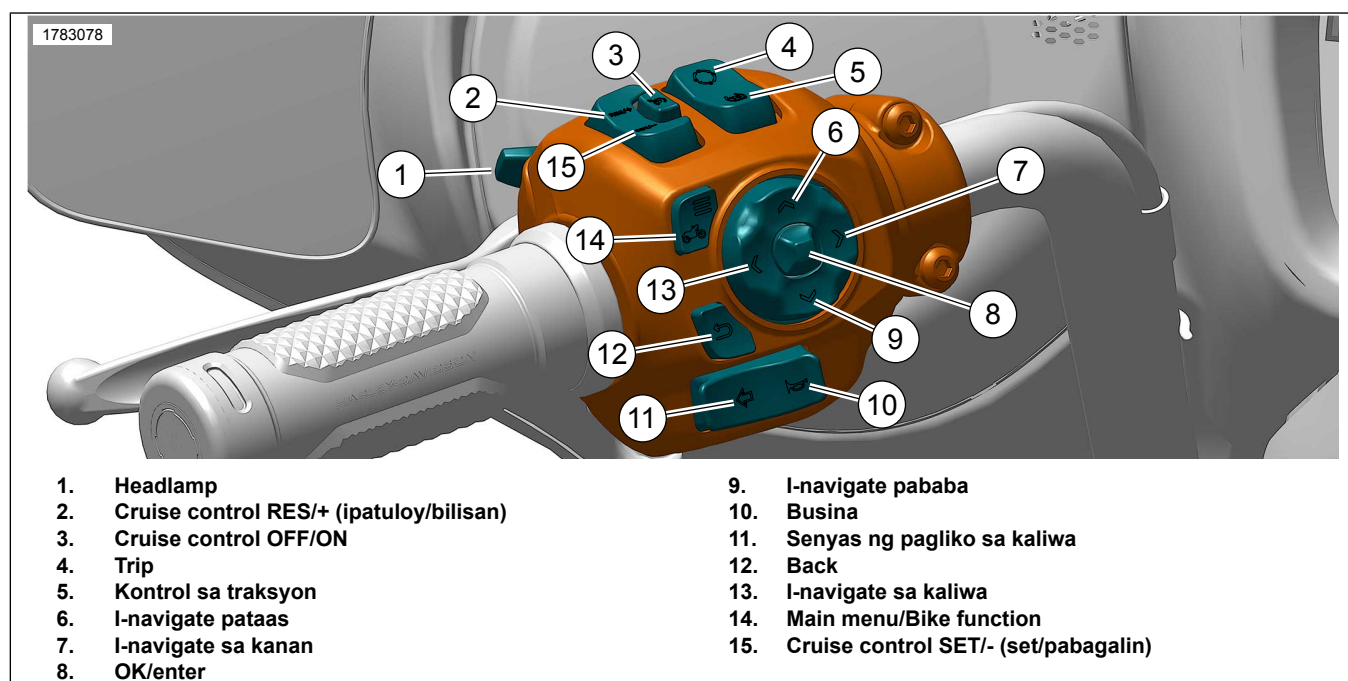


Figure 2. Left Hand Control Module (LHCM)