



MGA TAGUBILIN

J06509

2022-09-28



MGA KIT NG COMPACT BACKREST PAD

PANGKALAHATANG IMPORMASYON

Talahanayan 1. Pangkalahatang Impormasyon

Mga Kit	Mga Iminumungkahing Kagamitan	Antas ng Kasanayan ⁽¹⁾
52300556A, 52300555A, 52300558A, 52300559A, 52300617A	Mga Salaming Pangkaligtasan, Lyabe ng Torque	

(1) Kinakailangan ang paghihigpit sa halaga ng torque o iba pang mga katamtamang kagamitan at pamamaraan

MGA NILALAMAN NG KIT

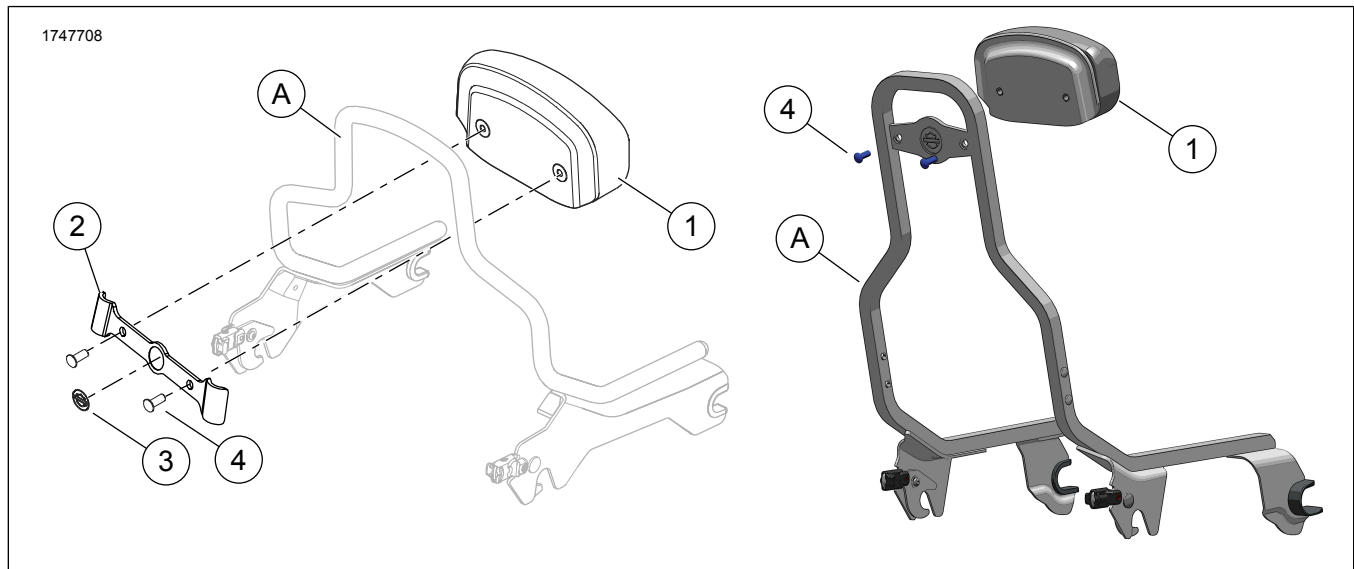


Figure 1. Mga Nilalaman ng Kit: Kit ng Compact Backrest Pad

Talahanayan 2. Mga Nilalaman ng Kit: Kit ng Compact Backrest Pad

Tiyakin na lahat ng nilalaman ay nasa kit bago magkabit o magtanggag ng mga item mula sa sasakyan.					
☒	Item	Qty	Paglalarawan	Part No. (Piyesa Blg.)	Mga tala
☐	1	1	Backrest pad	Hindi ipinagbibili nang hiwalay	
☐	2	1	Bracket, mounting	52300565A	
☐	3	1	Medallion	Hindi ipinagbibili nang hiwalay	
☐	4	2	Turnilyo	94385-92T	
Mga bagay na binanggit sa text, ngunit hindi kasama sa kit					
☒	A	1	Orihinal na Kagamitan (OE) Natatangal na sissy bar na patayo		

PANGKALAHATAN

Mga Modelo

Para sa impormasyon ng fitment ng modelo, tingnan ang Parts and Accessories (Mga Piyesa at Accessory) (P&A) Retail na

Katalogo o ang seksyon ng mga Piyesa at Accessory ng www.harley-davidson.com.

Tiyakin na ginagamit ang pinakabagong bersyon ng pahina ng tagubilin. Makukuha ito sa: h-d.com/isheets

Mga Kinakailangan sa Pagkakabit

▲ BABALA

Ang kaligtasan ng nagmamaneho at pasahero ay nakasalalay sa tamang pag-i-install ng kit na ito. Kung ang pamamaraan ay hindi abot ng iyong kakayahan o wala kang mga angkop na kasangkapan, ipagawa sa isang dealer ng Harley-Davidson ang pag-i-install. Ang maling pag-i-install ng kit na ito ay maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00308b)

IKABIT (TOURING/SOFTAIL)

1. Tingnan ang Figura 1. Iposisyon ang backrest pad (1) upang ang hugis ng base ay nakahanay sa itaas ng OE sissy bar na patayo (A).

TALA

- *Hindi simetriko ang mga gilid ng bracket (3). Ang lapad sa itaas ay mas makipot kaysa sa lapad na nasa ibaba.*
 - *Gumamit ng pinaghalong 50:50 na isopropyl alkohol at tubig na solusyon upang malinis nang maigi ang ibabaw ng OE na patayo (A) bago ikabit ang bracket (2). Payagang matuyo nang husto. Ikabit habang nasa normal na temperatura ng silid. 10–32 °C (50–90 °F)*
2. Tanggalin ang backing ng pandikit mula sa kaliwa at kanang bahagi ng bracket (3).
 3. Tingnan ang Figura 1. Ilagay ang pangmount na bracket sa pad upang ang OE sissy bar na patayo (A) ay nasa pagitan ng pad (1) at bracket (2).
 4. Iposisyon at diinang mabuti ang bracket (2) sa OE sissy bar na patayo (A).
 5. Ipasok ang mga turnilyo (4). Higpitan.
Torque: 6,8 N·m (60 in-lbs)

PAGKAKAHANAY NG MEDALLION

1. Tingnan ang Figura 1. Gumamit ng pinaghalong 50:50 na isopropyl alkohol at tubig na solusyon upang malinis nang maigi ang ibabaw ng OE sissy bar na patayo (A) bago ikabit ang bracket (2). Payagang matuyo nang husto. Ikabit habang nasa normal na temperatura ng silid.
Temperatura: 10–32 °C (50–90 °F)
2. Tingnan ang Figura 2. Maglagay ng 3 pulgada ng masking tape (2) na nakasentro sa ibabaw ng bar at shield ng medallion (1).
3. Tanggalin ang papel mula sa backing ng pandikit.

TALA

- *Tingnan ang Figura 3. Hindi simetriko ang mga gilid ng bracket (3). Ang lapad sa itaas ay mas makipot kaysa sa lapad na nasa ibaba.*
- *Tingnan ang Figura 3. Ihanay ang medallion na pahalang na bar (1) sa pang-ibaba na dulo (2) ng bracket. Dapat maging parallel ang dalawang ito.*

4. Tingnan ang Figura 2. Ikabit ang medallion sa bracket.

- a. Habang hinahawakan ang tape, ibaba ang medallion sa recessed na bahagi ng bracket.
- b. Maglapat ng pare-parehong presyon nang isang minuto.

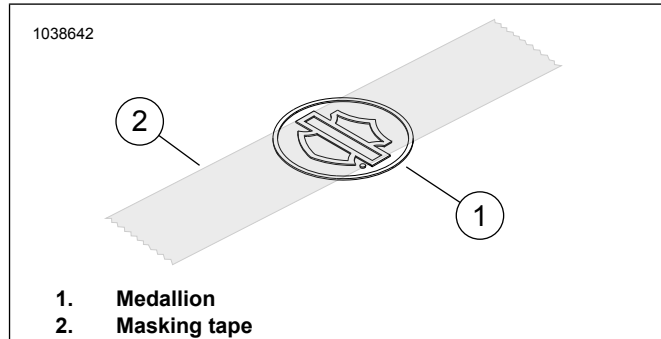


Figure 2. Maglagay ng Tape sa Medallion

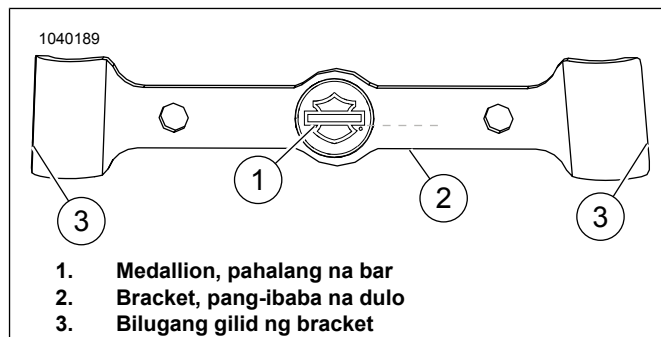


Figure 3. Pagkakahanyang ng Medallion

ATTACHMENT NG BRACKET

1. Tingnan ang Figura 1. Kung kinakailangan, gupitin ang plastic na rain seal mula sa dalawang pre-cut na butas ng turnilyo sa backrest pad (1) upang maiwasang maipit ang plastic sa mga thread.
2. Iposisyon ang backrest pad (1) upang ang hugis ng base ay nakahanay sa itaas OE ng sissy bar na patayo (A).

TALA

- *Tingnan ang Figura 3. Hindi simetriko ang mga gilid ng bracket (3). Ang lapad sa itaas ay mas makipot kaysa sa lapad na nasa ibaba.*
 - *Tingnan ang Figura 1. Gumamit ng pinaghalong 50:50 na isopropyl alkohol at tubig na solusyon upang malinis nang maigi ang ibabaw ng OE sissy bar na patayo (A) bago ikabit ang bracket (2). Payagang matuyo nang husto. Ikabit habang nasa normal na temperatura ng silid. 10–32 °C (50–90 °F)*
3. Tingnan ang Figura 3. Tanggalin ang backing ng pandikit mula sa kaliwa at kanang bahagi ng bracket (3).
 4. Tingnan ang Figura 1. Ilagay ang pangmount na bracket (2) sa pad (1) upang ang OE sissy bar na patayo (A) ay nasa pagitan ng pad at bracket.
 5. Iposisyon at diinang mabuti ang bracket (2) sa OE sissy bar na patayo (A).

6. Tingnan ang Pigura 1. Ipasok ang mga turnilyo (4). Higpitan.

Torque: 6,8 N·m (60 **in-lbs**)

IKABIT (RH975)

1. Tingnan ang Pigura 1. Ihanay ang pad (1) sa bracket (2).
2. Ikabit ang mga turnilyo (4). Higpitan.

Torque: 6,8 N·m (60 **in-lbs**)