



INSTRUKTIONER

J06509

2022-09-28




KOMPAKTA RYGGSTÖDSSATSER

ALLMÄN INFORMATION

Tabell 1. Allmän information

Satser	Föreslagna verktyg	Kompetensnivå ⁽¹⁾
52300556A, 52300555A, 52300558A, 52300559A, 52300617A	Skyddsglasögon, momentnyckel	
(1) Kräver åtdragning till angivet åtdragningsmoment eller andra verktyg och metoder som ger måttligt åtdragningsmoment		

SATSINNEHÅLL

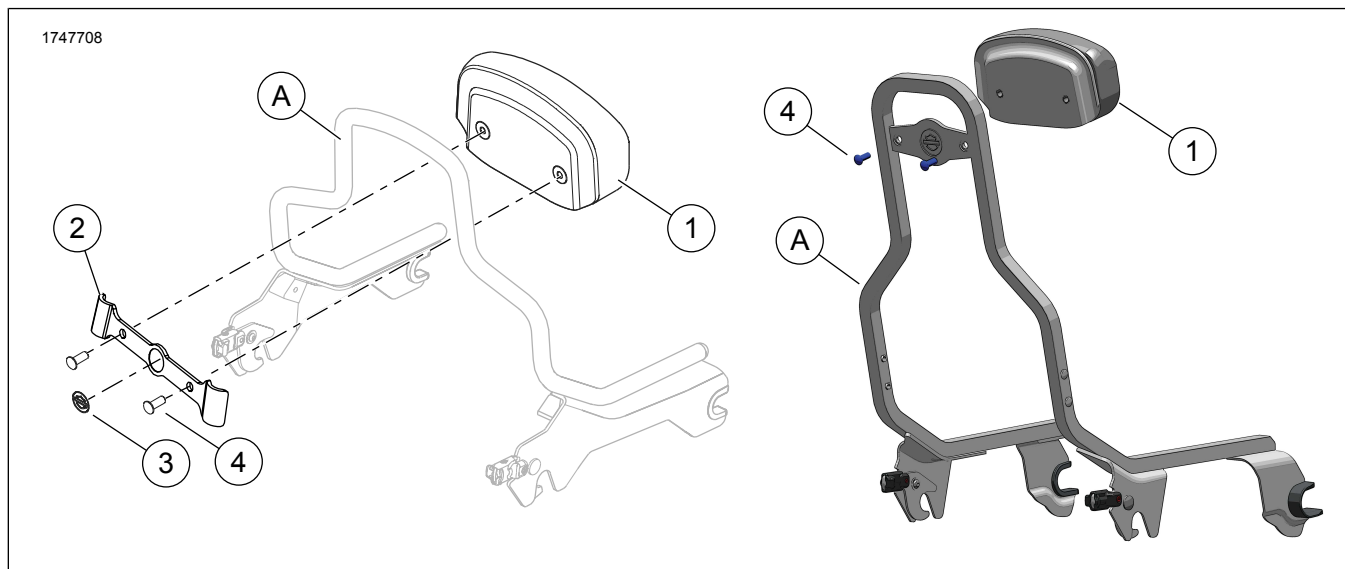

Figur 1. Satsen innehåller: Kompakt ryggstödssats

Tabell 2. Satsen innehåller: Kompakt ryggstödssats

Kontrollera att allt innehåll finns i satsen innan du installerar eller avlägsnar artiklar från fordonet.					
☒	Komponent	Antal	Beskrivning	Art.nr	Anteckningar
☐	1	1	Ryggstödsdyna	Säljs ej separat	
☐	2	1	Konsol, fäste	52300565A	
☐	3	1	Emblem	Säljs ej separat	
☐	4	2	Skruv	94385-92T	
Komponenter som nämns i texten men som inte ingår i satsen					
☒	A	1	Originalutrustning (OE) Avtagbar sissystången upprätt		

ALLMÄNT

Modeller

Om du vill ha information om modelltillbehör kan du läsa Reservdelar och tillbehör (P&A) återförsäljarkatalogen eller

avsnittet Reservdelar och tillbehör på www.harley-davidson.com

Kontrollera att du använder den senaste versionen av instruktionsbladet. Den finns på: h-d.com/isheets



Installationskrav

⚠ VARNING

Förarens och passagerarens säkerhet är beroende av att denna sats monteras korrekt. Om du inte kan utföra åtgärden eller saknar rätt verktyg låter du en Harley-Davidson-återförsäljare utföra monteringen. Om den här satsen monteras felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00308b)

INSTALLERA (TOURING/SOFTAIL)

1. Se Figur 1. Placera ryggstödsdynan (1) så att konturen i basen är i linje med toppen av OE sissystången upprätt (A).

ANMÄRKNING

- Fästets sida (3) är inte symmetrisk. Bredden upptill är smalare än bredden nedtill.
- Använd en blandning av 50:50 isopropylalkohol och vattenlösning för att noggrant rengöra ytan på OE upprätt (A) innan du installerar fästet (2). Låt torka helt. Montera vid rumstemperatur. 10–32 °C (50–90 °F)

2. Avlägsna den självhäftande baksidan från konsolens (3) vänstra och högra sida.
3. Se Figur 1. Placera monteringsfästet mot dynan så att OE sissystången är upprätt (A) mellan dyna (1) och fäste (2).
4. Placera och tryck fast fästet (2) ordentligt på OE sissystången upprätt (A).
5. Sätt i skruvarna (4). Dra åt.
Åtdragning: 6,8 N·m (60 in-lbs)

MEDALJONG JUSTERING


1. Se Figur 1. Använd en blandning av 50:50 isopropylalkohol och vattenlösning för att noggrant rengöra ytan på OE sissystången upprätt (A) innan du installerar fästet (2). Låt torka helt. Montera vid rumstemperatur.
Temperatur: 10–32 °C (50–90 °F)

2. Se Figur 2. Placera en tre tums bit maskeringstejp (2) centrerad över stången och medaljongskölden (1).
3. Ta bort papper från självhäftande baksida.


ANMÄRKNING

- Se Figur 3. Fästets sida (3) är inte symmetrisk. Bredden upptill är smalare än bredden nedtill.
- Se Figur 3. Justera in medaljongens horisontella stapel (1) med nedre kant (2) av fästet. Dessa två måste vara parallella.

4. Se Figur 2. Installera medaljong till konsol.
 - a. Håll tejp, sänk medaljongen i infällt område på fästet.
 - b. Anbringa ett jämnt fördelat tryck i en minut.

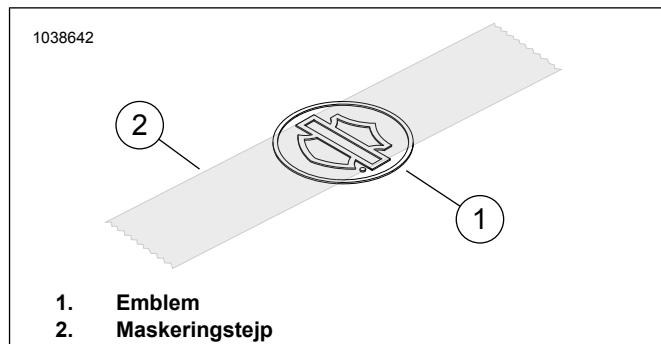

Figur 2. Fäst tejp på emblemet

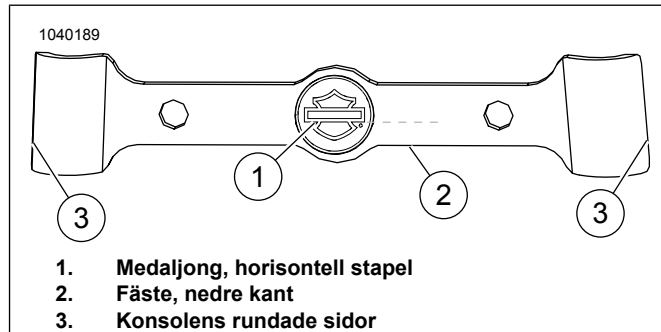

Figur 3. Justering av emblemet

FÄSTE

1. Se Figur 1. Skär vid behov bort regntätningen av plasten från förskurna skruvhål i ryggstödsdynan (1) för att förhindra att plast fastnar i gängorna.
2. OE Placera ryggstödsdynan (1) så att konturen i basen är i linje med toppen av sissystången upprätt (A).

ANMÄRKNING

- Se Figur 3. Sidorna av fästet (3) är inte symmetriska. Bredden upptill är smalare än bredden nedtill.
 - Se Figur 1. Använd en blandning av 50:50 isopropylalkohol och vattenlösning för att noggrant rengöra ytan på OE sissystången upprätt (A) innan du installerar fästet (2). Låt torka helt. Montera vid rumstemperatur. 10–32 °C (50–90 °F)
3. Se Figur 3. Ta bort självhäftande baksida från vänster och höger sida av fästet (3).
 4. Se Figur 1. Placera monteringsfästet (2) mot dynan (1) så att OE sissystången är upprätt (A) mellan dynan och fästet.
 5. Placera och tryck fast fästet (2) ordentligt på OE sissystången upprätt (A).
 6. Se Figur 1. Sätt i skruvarna (4). Dra åt.
Åtdragning: 6,8 N·m (60 in-lbs)

INSTALLERA (RH975)

1. Se Figur 1. Justera in dynan (1) med fäste (2).
2. Skruva i skruvarna (4). Dra åt.
Åtdragning: 6,8 N·m (60 in-lbs)