



INSTRUKTIONER

J06802

2021-01-04



BAKKÅPA I KOLFIBER, PÅBYGGNAD


ALLMÄN INFORMATION

Tabell 1. Allmän information

Satser	Föreslagna verktyg	Kompetensnivå ⁽¹⁾	Tid
61301070	Skyddsglasögon		

(1) Kräver endast enkla verktyg och metoder

SATSINNEHÅLL

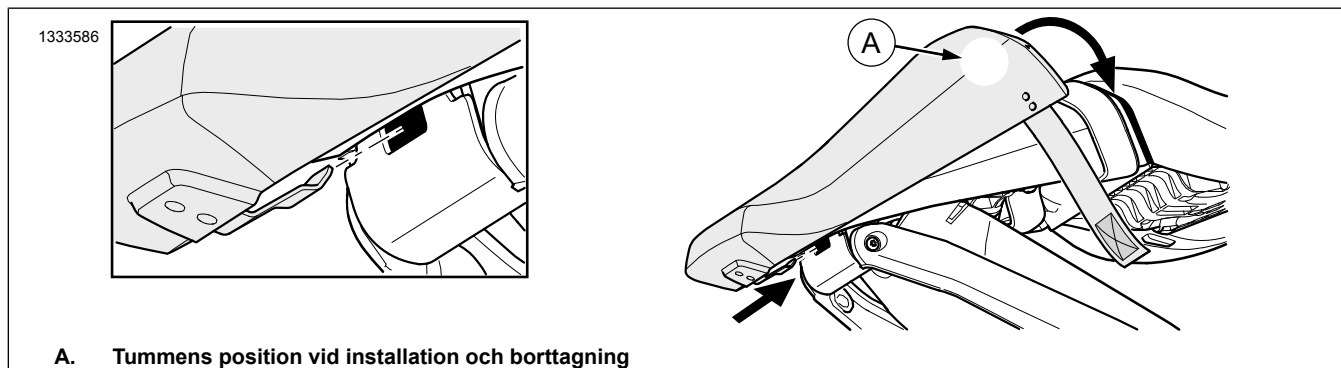

Figur 1. Satsen innehåller: Bakkåpa i kolfiber

Denna sats innehåller ett kolfiberskydd till passagerarsätet. Det finns inga reservdelar tillgängliga för den här satsen.

ALLMÄNT

Modeller

Om du vill ha information om modelltillbehör kan du läsa P&A-återförsäljarkatalogen eller avsnittet Reservdelar och tillbehör på www.harley-davidson.com (endast på engelska).

Kontrollera att du använder den senaste versionen av instruktionsbladet. Den finns på: www.harley-davidson.com/isheets

Kontakta Harley-Davidsons kundtjänst på +1-800-258-2464 (endast USA) eller +1-414-343-4056.

Installationskrav

⚠ VARNING

Förarens och passagerarens säkerhet är beroende av att denna sats monteras korrekt. Om du inte kan utföra åtgärden eller saknar rätt verktyg låter du en Harley-Davidson-återförsäljare utföra monteringen. Om den här satsen monteras felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00308b)

INSTALLERA

1. Höj sadeln. Se instruktionsboken.

2. Se Figur 1. Montera kåpa.

- Passa in den bakre fliken efter skåran baktill på sadeln.
- Med tummen placerad nära position A drar du remmarna utåt precis så långt att kåpans framsida passerar över sätet.
- Skjut kåpan på plats längs sadeln så att den griper i fliken där bak.
- Fäst remmarna i varandra under sadelns bas med hjälp av kardborrematerialet.

3. Sänk ned sadeln. Lyft sadeln uppåt för att kontrollera att den sitter fast ordentligt. Se instruktionsboken.