



INSTRUKTIONER

94100170

2022-02-22



KONSOLKÅPA KIT


ALLMÄN INFORMATION

Tabell 1. Allmän information

Satser	Föreslagna verktyg	Kompetensnivå ⁽¹⁾
52300409	Skyddsglasögon, fettpenna, isopropylalkohol	 1 Mörk skiftnyckel

(1) Kräver endast enkla verktyg och metoder

SATSINNEHÅLL

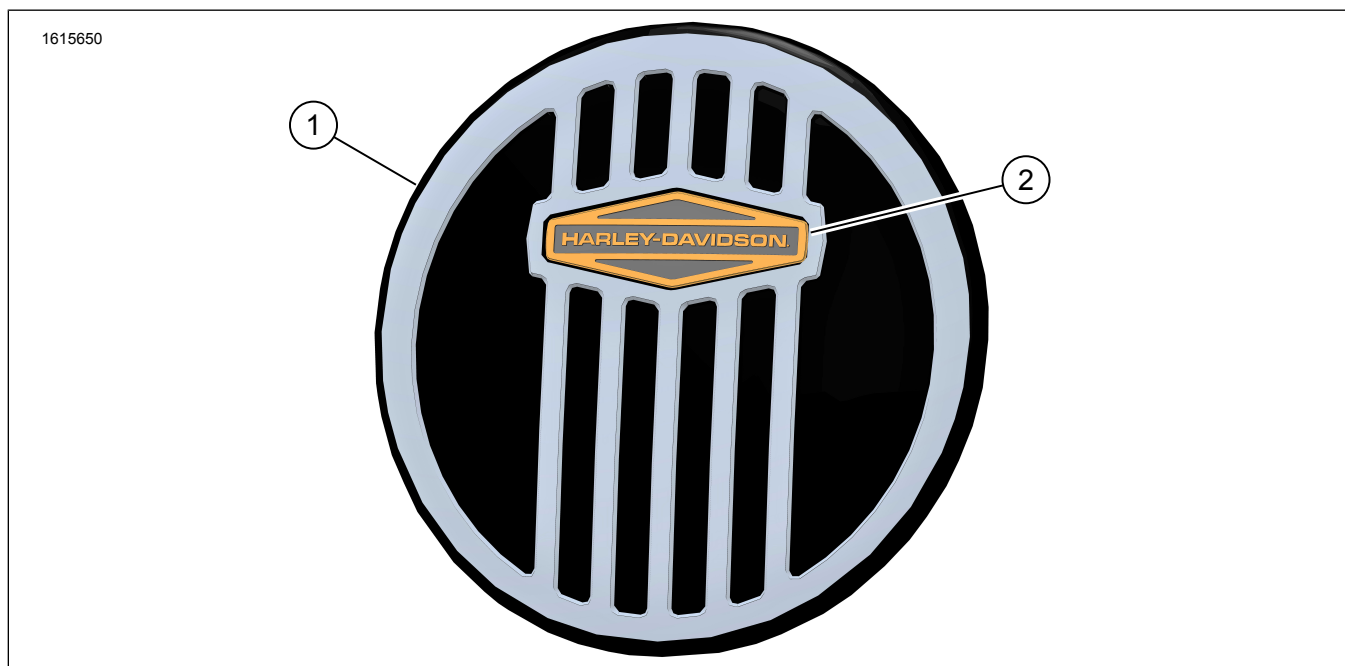

Figur 1. Satsen innehåller: Konsolkåpa kit

Tabell 2. Satsen innehåller: Konsolkåpa kit

Kontrollera att allt innehåll finns i satsen innan du installerar eller avlägsnar artiklar från fordonet.					
☒	Komponent	Antal	Beskrivning	Art.nr	Anteckningar
☐	1	1	Konsolkåpa	Säljs ej separat	
☐	2	1	Emblem	Säljs ej separat	

ALLMÄNT

Modeller

Om du vill ha information om modelltillbehör kan du läsa Reservdelar och tillbehör (P&A) återförsäljarkatalogen eller avsnittet Reservdelar och tillbehör på www.harley-davidson.com.

Kontrollera att du använder den senaste versionen av instruktionsbladet. Den finns på: h-d.com/isheets

Kontakta Harley-Davidsons kundtjänst på +1-800-258-2464 (endast USA) eller +1-414-343-4056.

Installationskrav

⚠ VARNING


Förarens och passagerarens säkerhet är beroende av att denna sats monteras korrekt. Om du inte kan utföra åtgärden eller saknar rätt verktyg låter du en Harley-Davidson-återförsäljare utföra monteringen. Om den här satsen monteras felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00308b)

FÖRBEREDELSE

1. Se Figur 1. Bind medaljongen (2) till konsolkåpan (1).
 - a. Medaljongen ska vara jämnt fördelad.
2. Se Figur 2. Testa passformen för konsolkåpan (3).
3. Rengör konsolområdet (2) med isopropylalkohol. Torka med luddfri trasa.
4. Märk ut platsen med en fettpenna.

INSTALLERA

- Omgivningstemperaturen under installationen måste vara minst 20 °C.
 - Installation vid temperaturer under 68 °F (20 °C) orsakar fel på limbindningen.
 - Slipa eller nöt inte ytan där införsalar ska installeras.
 - Efter installationen, låt minst 24 timmar passera innan du utsätter området för kraftig tvättning, stark vattenspray eller extremt väder.
1. Se Figur 2. Ta bort självhäftande baksida från konsolkåpan (3).
 2. Installera konsolkåpan (3) med markeringar som har gjorts tidigare som guide.
 3. Tryck den bestämt på plats med stadigt tryck i en minut.

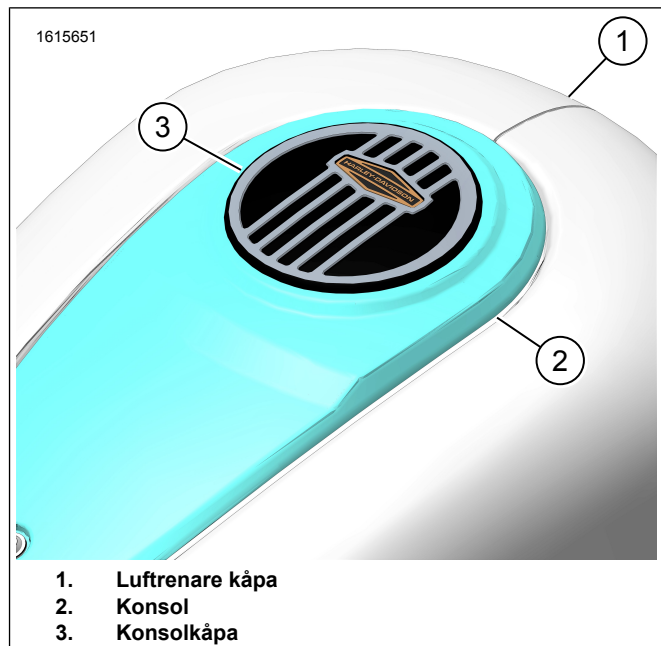

Figur 2. Konsoltrim installerad