



说明

J06116

2016-02-05



智能手机安装套件

概述

套件编号

76000537、76000549、76000576、76000605、76000670

车型

关于车型配件信息，参见P&A Retail Catalog（P&A零售目录）或www.harley-davidson.com上的Parts and Accessories（零件与附件）部分（仅英文）。

▲警告

骑行前先设定音频及电子装置的音量及其他控制件。注意力不集中可导致失控，造成死亡或重伤。（00088b）

安装要求

▲警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。（00308b）

正确安装此套件可能需要单独购买更多零件或附件。可从哈雷戴维森经销商处单独购买这些项目。

维修零件

参见图1和表1。

安装

夹具底架的安装

1. 参见图1。拆下夹具（E）上部螺丝。

注意

夹具（E）螺丝的尺寸因车型和车型年份而异。套件中包括SAE和公制螺丝。使用螺丝（4）代替这些螺丝。

2. 安装底架隔块（8）、夹具底架（7）、平垫圈（5）和螺丝（4）。切勿完全拧紧。
3. 将夹具底架移向一侧。拆下下部夹紧螺丝。
4. 安装隔块（8）、夹具底架（7）、补偿垫圈（6）。转动以对准夹具（E）上的孔。使用螺丝（4）固定。

5. 拧紧螺丝至6.8-9 N·m（60-80 in-lbs）。

智能手机座的安装

1. 将智能手机底架锁紧螺母（3）安装至夹具底架的球头（A）上。确保锁紧螺母的螺纹背向夹具底架座。
2. 将智能手机座（1）的安装插座（D）安装至夹具底架（7）的球头（A）上。用力将其推入到位。
3. 将智能手机底架锁紧螺母（3）松松地安装至安装插座（D）上。
4. 将智能手机座调节到理想位置。
5. 拧紧智能手机底架锁紧螺母。智能手机座应保持可靠安装到位。

操作

Galaxy或iPhone智能手机座

1. 释放锁扣（C）。打开智能手机座。
2. 将智能手机装入座中。
3. 合上智能手机座。卡住锁扣（C）。
4. 确保智能手机底架锁紧螺母已拧紧。

万能智能手机座

注意

万能智能手机座允许在智能手机上连接电源线。如果已连接电源线，确保使用线缆扎带固定好电源线。确保把手在左右止动块之间整个行程中运动时不存在干涉。

骑行前务必确保智能手机固定牢靠。检查调节旋钮和底架锁紧螺母是否紧固。

1. 松开调节旋钮（B），直至座的宽度略宽于智能手机。
2. 将智能手机装入智能手机座中。
3. 拧紧调节旋钮（B），直至智能手机牢靠固定到位。
4. 确保智能手机底架锁紧螺母已拧紧。
5. 松开旋钮（B）以取下智能手机。

护理与清洁

必要时使用温热肥皂水清洁iPhone和Galaxy座的薄膜。

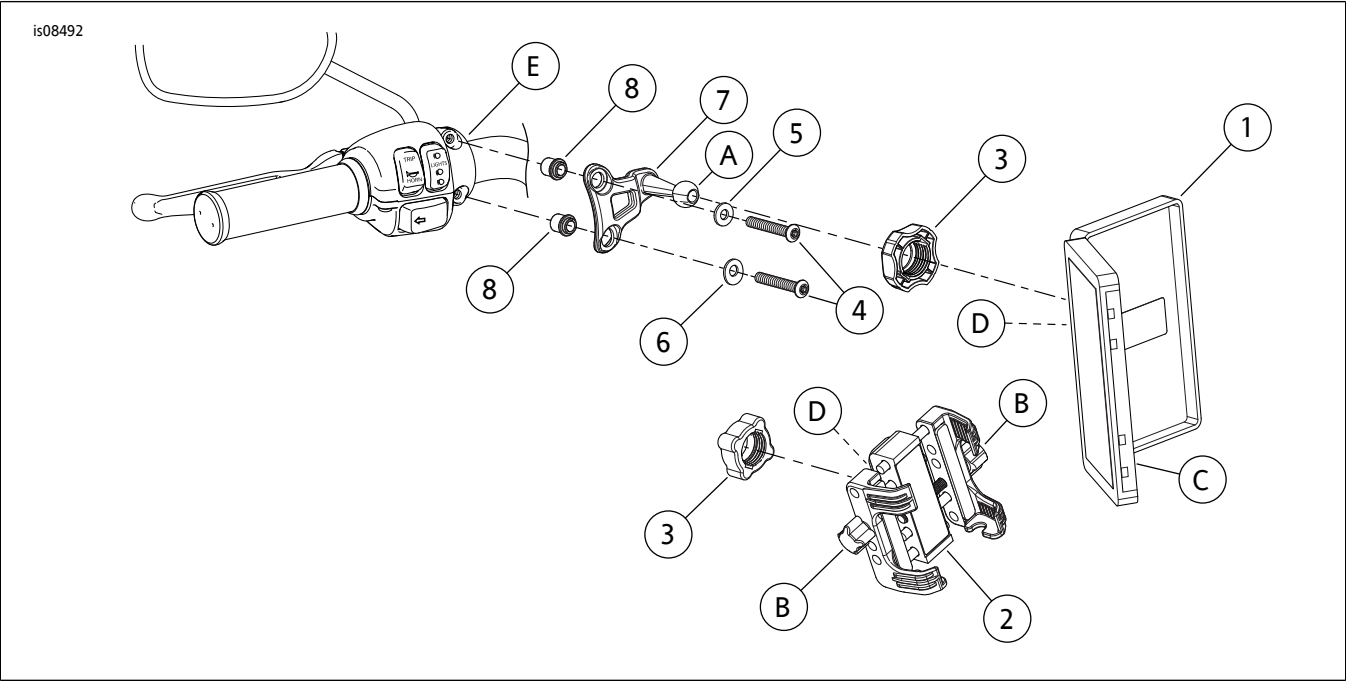


图1。维修零件：智能手机安装套件

表1。维修零件表

套件	项目	描述(数量)	零件编号
76000576	1	Apple iPhone 5和5S手机智能手机座	不单独出售
76000605	1	Samsung Glaxay S3/4手机智能手机座	不单独出售
76000670	1	Apple iPhone 6手机智能手机座	不单独出售
76000549	2	万能智能手机座	不单独出售
	3	智能手机底架锁紧螺母	不单独出售
76000537	4	螺丝, M6 x 1.0 x 40毫米(2)	10200425
		螺丝, 1/4-20 x 1-5/8(2)	4033
	5	平垫圈	6119
	6	补偿垫圈	10600034
	7	夹具底架	不单独出售
	8	底架隔块(2)	不单独出售
文字中提到的项目:			
	A	底架球头	
	B	调节旋钮(2)	
	C	锁扣	
	D	底架插座	
	E	夹具	