



TOURING边箱盖导轨套件

概述

套件编号

90200737

车型

关于车型配件信息，参见P&A Retail Catalog(P&A零售目录) 或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)。

此套件不适合配有包皮边箱的车型或配有边箱翼尖(零件编号53826-00B)的车型。

注意

装饰护栏不适合承载货物。为防止损坏，切勿将货物捆绑至装饰护栏。(00603d)

安装要求

安装此套件将需要硅酮密封胶、钻机和各种小钻头、遮蔽胶带、颜色与边箱盖不同的油彩笔或毡尖笔以及软芯铅笔。

助手在一旁协助将有助于正确地将导轨定位于边箱盖上。

警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00308b)

套件内容

参见图1和表1。

安装

注意

如果已采取正确方法预测试周围的零件，则无需从车辆拆下边箱即可完成此安装。

1. 参见车主手册，必要时从摩托车一侧拆下边箱。

注意

装饰导轨分左右侧。导轨的前部有角度，以便于装配盖。

2. 参见图1。将正确的装饰导轨(1或2)放在边箱盖上大致的安装位置。
3. 在三个装饰导轨安装凸台(A)下方的边箱盖上贴一条51 mm (2 in)宽遮蔽胶带。
4. 从安装垫与垫圈组(6)中剪出三个相同大小的安装垫(8)和垫圈(7)。

注意

不使用安装孔较大的安装垫和垫圈，它们可进行回收或正确处置。

5. 在装饰导轨的三个安装凸台上各放一个黑色尼龙安装垫。
6. 将已装好安装垫的装饰导轨放在边箱盖上的最终位置。
 - 导轨与盖顶面的距离在各端之间应保持一致。
 - 请特别注意装饰导轨与边箱盖上的任何细条纹的对准情况。
 - 所有三个安装垫应稳固安置在边箱盖上，且不应盖住胶带。如有必要，重新定位胶带。
7. 牢固地将装饰导轨固定到位，由助手描出三个安装垫在胶带上的轮廓。
8. 拆下装饰导轨。使用中心冲标记描绘的三个圆圈的中心。
9. 在每个安装点钻一个1.6 mm (1/16 in)的定位孔。使用5.5 mm (7/32 in)钻头扩大安装孔。
10. 取下胶带。轻轻打磨，以清除毛刺、消除锐边。

注意

- 使用50-50的异丙醇和蒸馏水混合物清洁盖的内外表面，以除去碎屑、标记和胶带残留物。待其完全晾干。
- 在边箱盖下侧和橡胶垫圈之间以及螺丝螺纹周围涂敷少量硅酮密封胶以防漏水。
- 在导轨安装过程中，将边箱盖牢固支撑或绑扎至打开位置，以防止夹伤手掌或手指，或划伤边箱盖饰面。

11. 使用三个螺丝(3)、锁紧垫圈(4)、平垫圈(5)和黑色尼龙垫圈(7)将装饰导轨安装到边箱盖，但不要拧紧。

注意

螺丝正确固定后，仅应轻轻压住尼龙安装垫和垫圈。

12. 交替拧紧螺丝至3.1-3.5 N·m (27-31 in-lbs)。
13. 对边箱盖导轨另一侧重复操作。

注意

装饰护栏不适合承载货物。为防止损坏，切勿将货物捆绑至装饰护栏。(00603d)

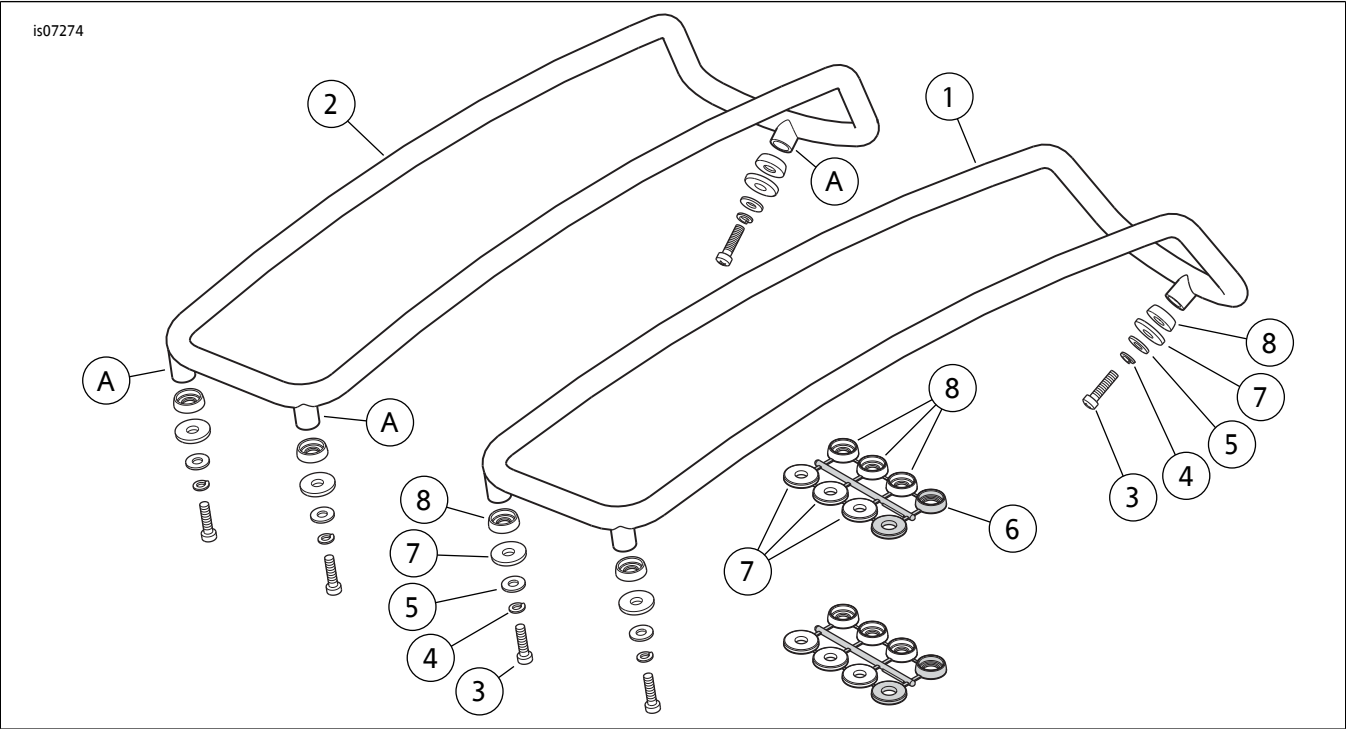


图1。维修零件：Touring边箱盖导轨套件

表1。维修零件表

项目	描述(数量)	零件编号
1	边箱盖导轨(右)	不单独出售
2	边箱盖导轨(左)	不单独出售
3	凹槽螺帽机器螺丝, #10-24(6)	1205
4	开口锁紧垫圈(6)	7069
5	平垫圈(6)	6716
6	安装垫与垫圈组(2)(各包括项目7-8)	90875-08
7	· 安装垫圈(3)	不单独出售
8	· 安装垫(3)	不单独出售
文字中提到的项目：		
DEUTSCH	装饰导轨安装凸台(6)	