



## 精巧靠背墊工具包

### 一般資訊

表格1。一般資訊

套件	建議工具	技能水準 <sup>(1)</sup>
52300556A, 52300555A, 52300558A, 52300559A, 52300617A	防護眼鏡, 扭矩扳手	
(1) 按扭矩值或其他適當工具和所需技術進行緊固		

### 套件內容

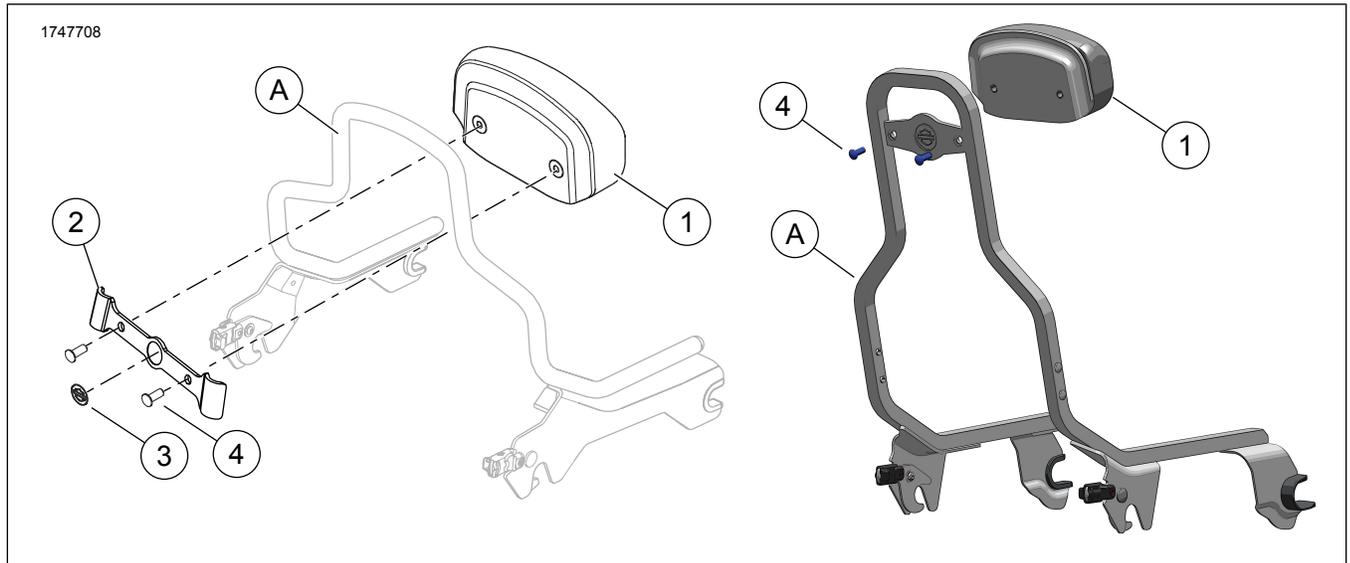


圖1。套件內容：精巧靠背墊工具包

表格2。套件內容：精巧靠背墊工具包

請先確認工具包內具備所有內容，再於車輛上安裝或拆卸項目。					
<input checked="" type="checkbox"/>	項目	數量	說明	Part No.	附註
<input type="checkbox"/>	1	1	靠背墊	不單獨出售	
<input type="checkbox"/>	2	1	托架, 安裝	52300565A	
<input type="checkbox"/>	3	1	圓形雕飾	不單獨出售	
<input type="checkbox"/>	4	2	螺絲	94385-92T	
文中提到但未列入工具包中的項目					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	1	原廠配備 (OE) 可拆卸式倒U型後靠背		

### 概述

Harley-Davidson Customer Support Center, 電話：  
1-800-258-2464 ( 僅限美國 ) 或 1-414-343-4056。

### 車型

有關車型裝配資訊，請參閱 [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) 中的零件和配件 (P&A) 零售目錄或部件和配件部分。

確認使用最新版的說明書。可在以下位置取得：  
[h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

## 安裝要求

### ▲警告

此工具包的正確安裝攸關騎士與乘客的安全。如果該程序不在您的能力範圍內，或者您沒有正確的工具，請讓Harley-Davidson經銷商進行安裝。此工具包安裝不當，可能造成死亡或重傷。(00308b)

## 安裝( TOURING/SOFTAIL )

1. 參見圖1。將靠背墊(1)放置好，以使底座的輪廓與OE倒U型後靠背(A)的頂部對齊。

### 附註

- 托架(3)的兩側不對稱。頂端的寬度比底部的寬度窄。
  - 在安裝托架(2)之前，請使用異丙醇和水溶液的50:50混合物徹底清潔OE倒U型後靠背(A)的表面。令其完全乾燥。在室溫下安裝。10-32 °C (50-90 °F)
2. 從托架(3)的左右兩側取下黏性背面。
  3. 參見圖1。將安裝架抵住墊放置，使OE倒U型後靠背(A)處於墊(1)與托架(2)之間。
  4. 將托架(2)牢固地放置並按壓在OE倒U型後靠背上。

5. 插入螺絲(4)。鎖緊。  
扭矩: 6.8 N·m (60 in-lbs)

## 徽章對齊

1. 參見圖1。在安裝托架(2)之前，請使用異丙醇和水溶液的50:50混合物徹底清潔OE倒U型後靠背(A)的表面。令其完全乾燥。在室溫下安裝。  
溫度: 10-32 °C (50-90 °F)
2. 參見圖2。將一段3英寸的遮蔽膠帶(2)居中粘貼至徽章(1)的長條與盾牌標誌上方。
3. 揭去膠黏劑背襯上的紙。

### 附註

- 參見圖3。托架(3)的兩側不對稱。頂端的寬度比底部的寬度窄。
  - 參見圖3。將徽章上的水平長條(1)(1)與托架的下方邊緣(2)對齊。這兩者必須平行。
4. 參見圖2。將徽章安裝到托架上。
    - a. 拿著膠帶，將徽章向下放進托架的內凹區域。
    - b. 施加均勻的壓力一分鐘。

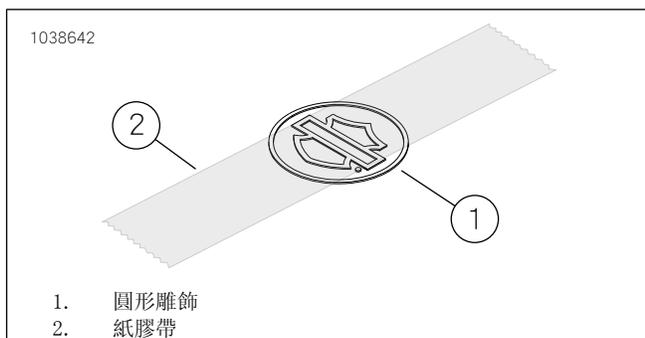


圖2。在徽章上貼上膠帶

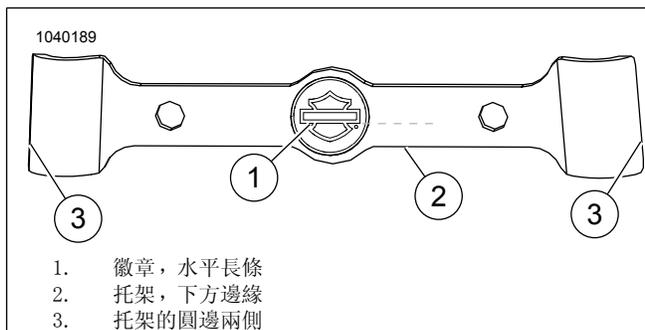


圖3。徽章對齊

## 托架附件

1. 參見圖1。如有必要，請從靠背墊(1)的預切螺絲孔中剪掉塑膠兩封，以免塑膠卡在螺絲中。
2. 將靠背墊(1)放置好，以使底座的輪廓與OE倒U型後靠背(A)的頂部對齊。

### 附註

- 參見圖3。托架(3)的兩側不對稱。頂端的寬度比底部的寬度窄。
  - 參見圖1。在安裝托架(2)之前，請使用異丙醇和水溶液的50:50混合物徹底清潔OE倒U型後靠背(A)的表面。令其完全乾燥。在室溫下安裝。10-32 °C (50-90 °F)
3. 參見圖3。從托架(3)的左右兩側取下膠黏劑背襯。
  4. 參見圖1。將安裝架(2)抵住墊(1)放置，使OE倒U型後靠背(A)處於墊與托架之間。
  5. 將托架(2)牢固地放置並按壓在OE倒U型後靠背上。
  6. 參見圖1。插入螺絲(4)。鎖緊。  
扭矩: 6.8 N·m (60 in-lbs)

## 安裝( RH975 )

1. 參見圖1。將墊(1)對準托架(2)。
2. 安裝螺絲(4)。鎖緊。  
扭矩: 6.8 N·m (60 in-lbs)