



FL可調節騎士靠背安裝五金件工具包

表格1。一般資訊

套件	建議工具	技能水準 ⁽¹⁾
52596-09A	防護眼鏡，扭矩扳手	   
(1) 按扭矩值或其他適當工具和所需技術進行緊固		

套件內容

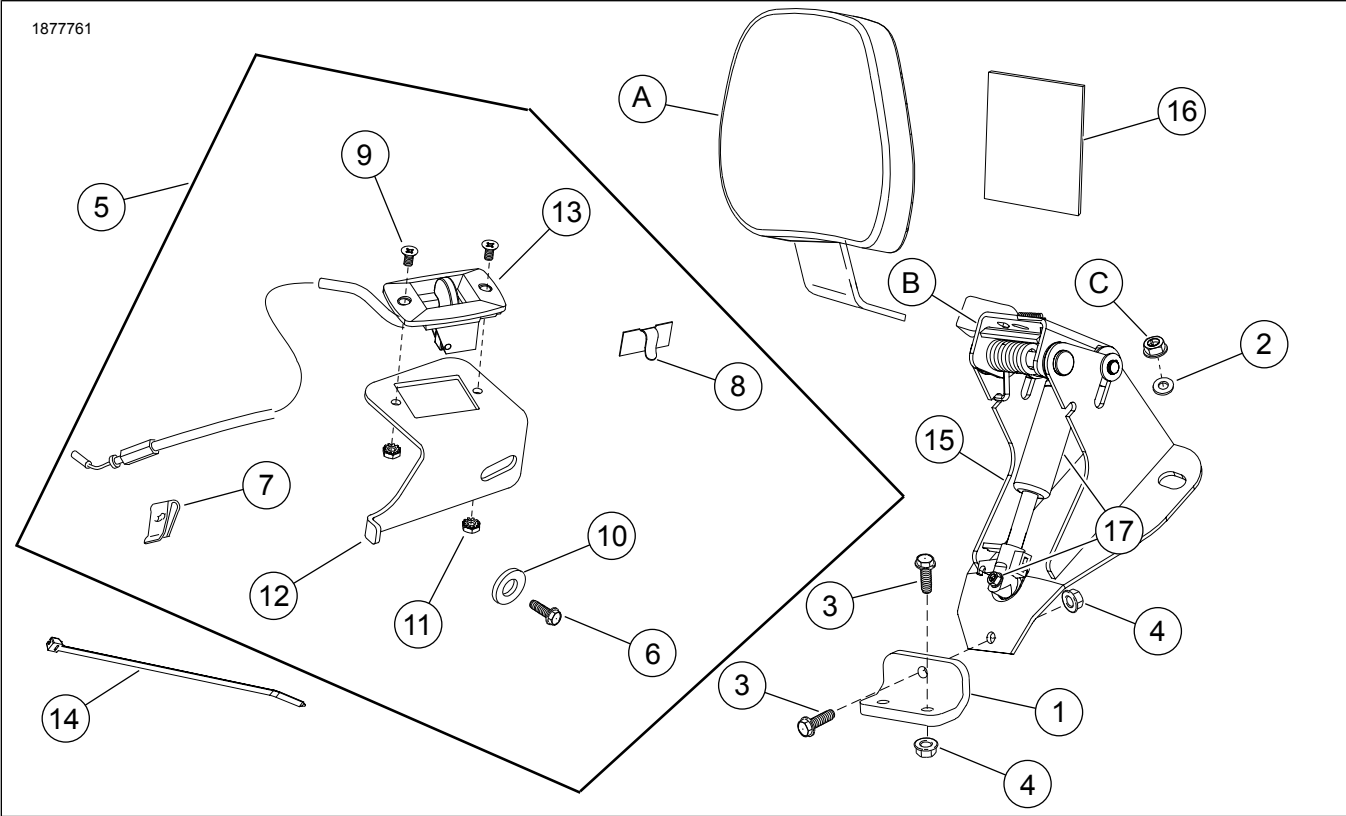


圖1。套件內容：FL可調節騎士靠背安裝硬體工具包

表格2。套件內容：FL可調節騎士靠背安裝硬體工具包

☒	項目	數量	說明	Part No.	附註
☐	1	1	安裝托架	52590-09	
☐	2	2	墊圈	6223	
☐	3	3	螺絲	3574	8-11 N·m (6-8 ft-lbs)
☐	4	3	螺母，鎖定凸緣	7716	
☐	5	1	啟動把手工具包（包括項目6至13）	52365-09	
☐	6	1	螺絲	3574	5.1-6.2 N·m (45.1-54.9 in-lbs)
☐	7	1	對開螺母	8108	
☐	8	1	電線導件	10102	
☐	9	2	螺絲	2933	
☐	10	1	墊圈	6036	
☐	11	2	鎖緊螺帽	7838	
☐	12	1	啟動器手柄托架	不單獨出售	
☐	13	1	含纜線的啟動器把手	不單獨出售	
☐	14	1	束線帶	不單獨出售	
☐	15	1	裝靠背安裝底座	52482-01A	
☐	16	1	座椅保護器，黏性背面，31/2x3英寸	52300017	
☐	17	1	氣體彈簧工具包	52300681	
文中提到但未列入工具包中的項目：					
☒	A	1	靠背墊	單獨出售	
☒	B	1	樞軸托架維修工具包（包括樞軸托架、操縱桿、彈簧和硬體）	52342-09	
☒	C	1	原廠螺母		7-11 N·m (5-8 ft-lbs)

附註

在為摩托車安裝或拆卸項目之前，請核實工具包中的物品是否齊全。

概述

車型

如需車型裝配的資訊，請參閱www.harley-davidson.com的P&A零售型錄或是零件與配件區段（僅提供英文）。

確保您使用的是最新版的說明書，可從下列網站獲取：
www.harley-davidson.com/isheets

Harley-Davidson Customer Support Center，電話：
1-800-258-2464（僅限美國）或1-414-343-4056。

安裝要求

▲警告

此工具包的正確安裝攸關騎士與乘客的安全。如果該程序不在您的能力範圍內，或者您沒有正確的工具，請讓Harley-Davidson經銷商進行安裝。此工具包安裝不當，可能造成死亡或重傷。
(00308b)

拆卸

1. 拆下座椅並保留硬體。請參閱車主手冊。
2. 取下左側蓋。請參閱車主手冊。
 - a. 拆下車身控制模組 (BCM) 和BCM盒。請參閱車主手冊。

3. 請參閱「圖2」。取下螺母(1)。將墊圈(3)和螺柱(2)留在原位。

- a. MY23.5和以後款CV0以及 MY24以後款FLHX、FLTRX：略過安裝步驟3。

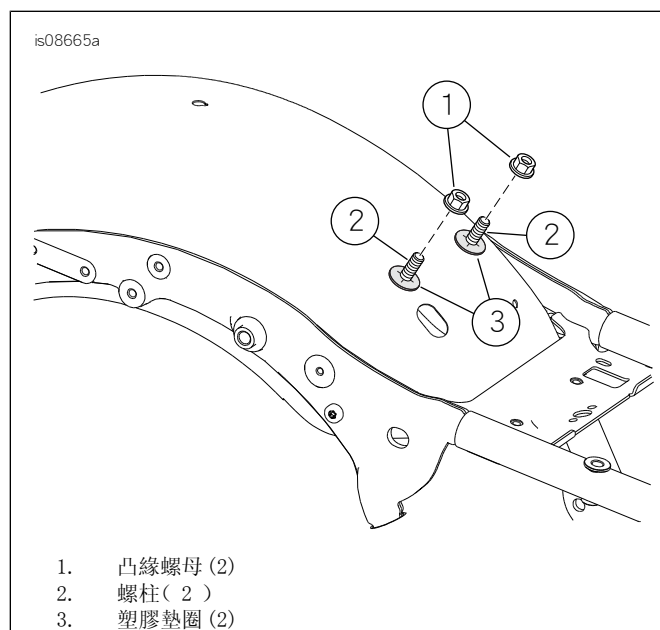


圖2。安裝硬體

4. 請參閱「圖3」。拆卸火花塞線夾(1)。

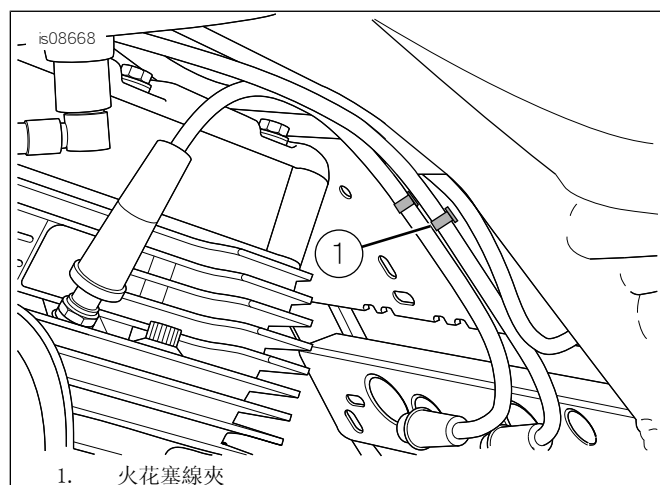


圖3。火花塞線夾

5. 配備中機架導流板的車型：拆下左上方的安裝硬體。

安裝

- 請參閱「圖4」。在安裝孔(2)中安裝對開螺母(1)。
- 將對開螺母與對準孔(3)對準。

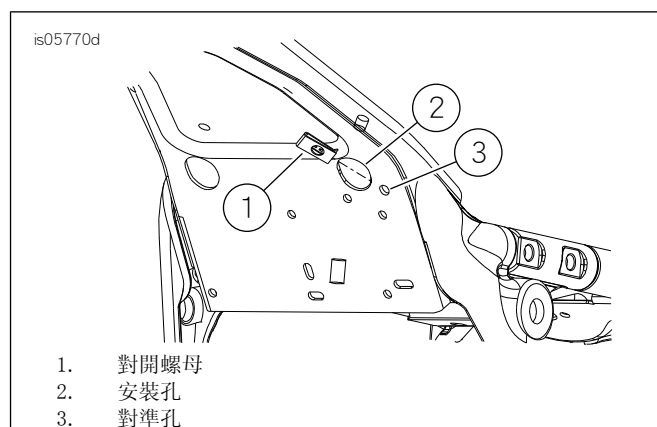


圖4。安裝對開螺母

- 請參閱「圖5」。將安裝托架(2)安裝到安裝底座(3)。
- 如圖所示安裝螺絲(1)與螺母(4)。讓緊固件保持鬆動狀態。

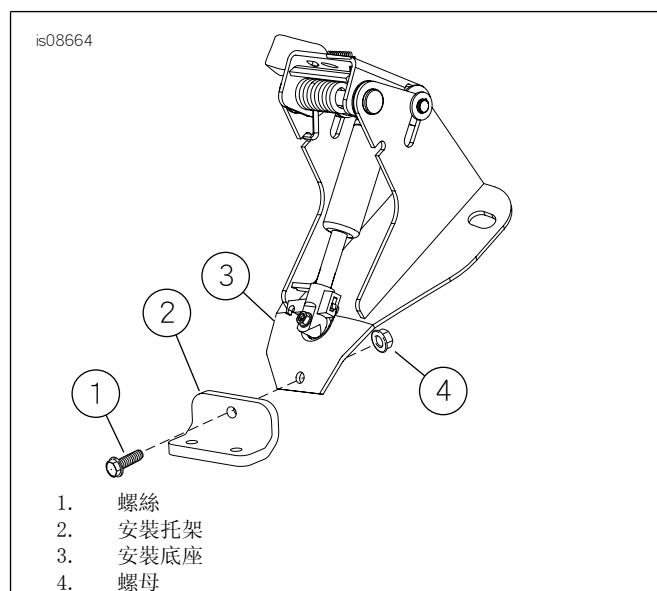


圖5。安裝托架

- 參見圖 2。將安裝底座安裝到螺柱(2)和塑膠墊圈(3)上。
- 參見圖 6。如圖所示，將安裝托架(1)安裝到位並安裝螺絲和螺母(2)。讓緊固件保持鬆動狀態。確認電氣連接器可以自由移動。
 - 請參閱「圖6」和「圖7」。如果電氣接頭(5)與安裝底座(3)接觸，請將安裝托架(1)移到安裝底座(3)後面。
 - 安裝螺絲(1)與螺母(4)。
- 安裝墊圈(4)和螺母(6)。鎖緊。
扭矩：7-11 N·m (60-96 in-lbs)
- 固定螺絲和螺母(2)。鎖緊。
扭矩：8-11 N·m (6-8 ft-lbs)

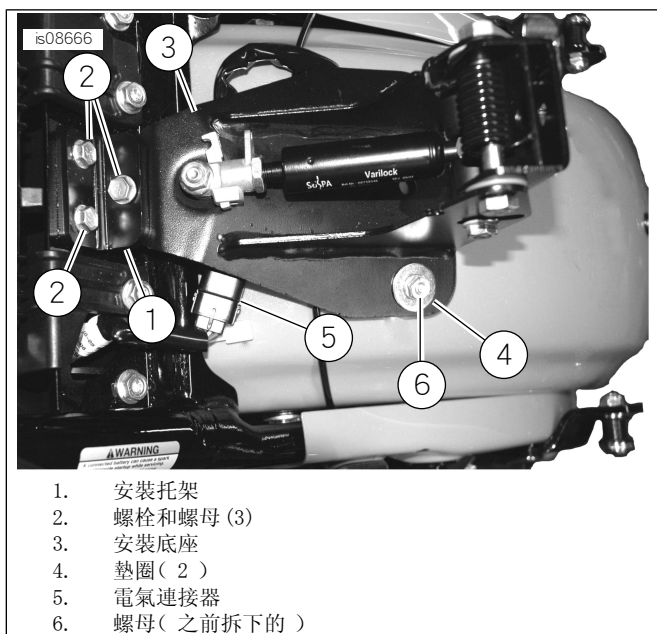


圖6。安裝靠背托架

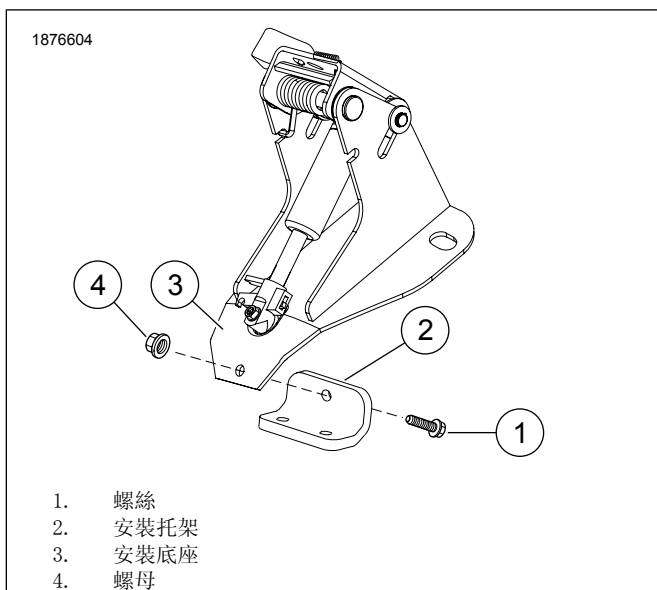


圖7。安裝托架的其他安裝方案

9. 請參閱「圖1」。將含纜線的啟動器把手(13)安裝到啟動器把手托架(12)，確保安裝完畢後線纜朝下。

10. 使用螺絲(9)及螺母(11)固定。

11. 沒有配備中機架導流板的車型：請參閱「圖8」。

- 將啟動器組件(1)的平面側滑動到火花塞線路後方。
- 確認托架的掛鉤/彎曲插銷與橫樑板啮合。
- 用螺絲(4)和墊圈(5)鎖緊。鎖緊。
扭矩: 5.1-6.2 N·m (45-55 in-lbs) 螺絲

12. 配備中機架導流板的車型：請參閱「圖9」。

- 將啟動器組件(1)的平面側滑動到火花塞線路後方。

b. 確認托架的掛鉤/彎曲插銷與橫樑板啮合。

c. 用螺絲(4)和墊圈(5)鎖緊。鎖緊。

扭矩: 5.1-6.2 N·m (45-55 in-lbs) 螺絲

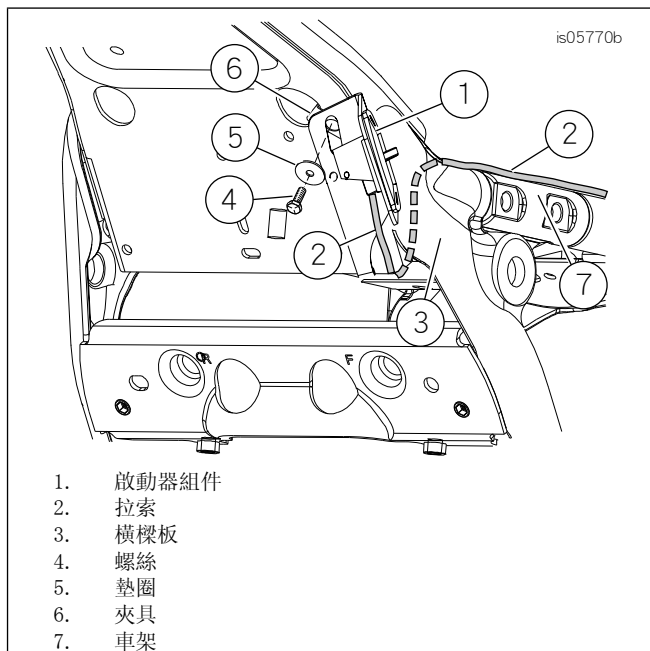


圖8。安裝啟動器組件

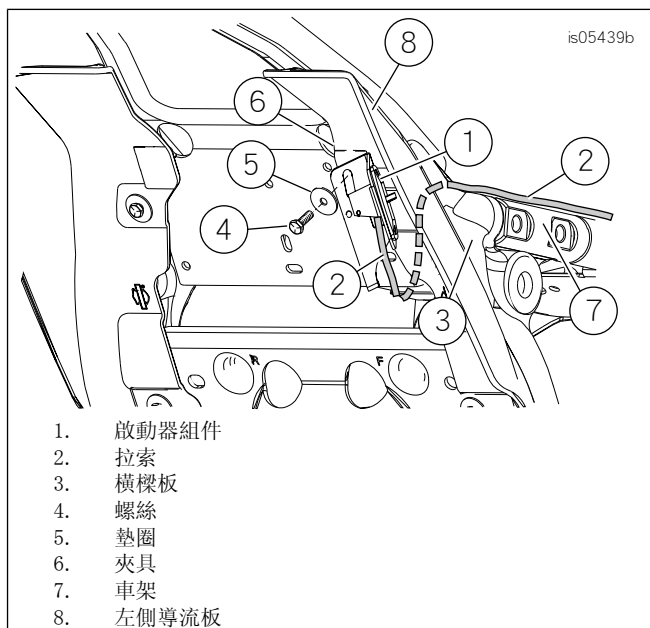


圖9。使用中車架導流板安裝啟動器組件

13. 將火花塞線夾拆下後，在調節手柄托架的適當位置清潔出一塊區域。使用由50%酒精和50%水調製的溶液。

14. 請參閱「圖1」。將電線導件(8)安裝到托架上。

15. 將火花塞線纜穿過線夾。

16. 折疊線夾固定火花塞線纜。

17. 請參閱「圖10」。將電纜(2)放在橫樑之下。

18. 繼續將電線 (2) 從保險絲/電氣箱 (4) 和機架 (5) 之間穿過，到達後擋板頂部和靠背托架。

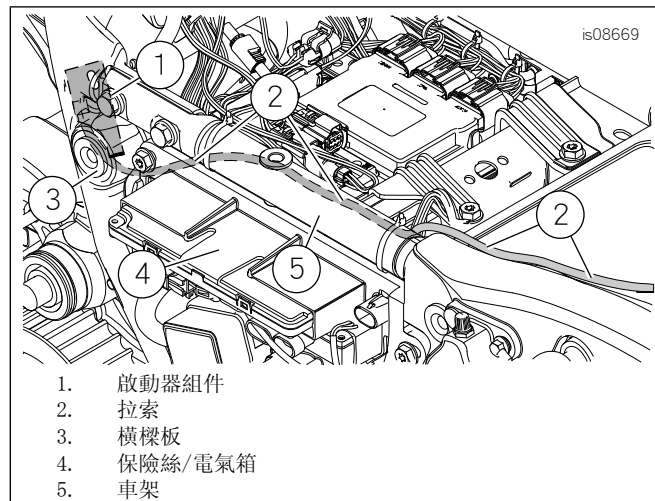


圖10。線纜路由

19. 請參閱「圖11」。如圖所示，將分離纜線 (1) 連接到靠背安裝托架 (2)。
20. 使用隨附的線纜夾具 (3) 小心地將纜線固定到氣體彈簧 (4) 的軸上。請勿過度擰緊線纜夾具。

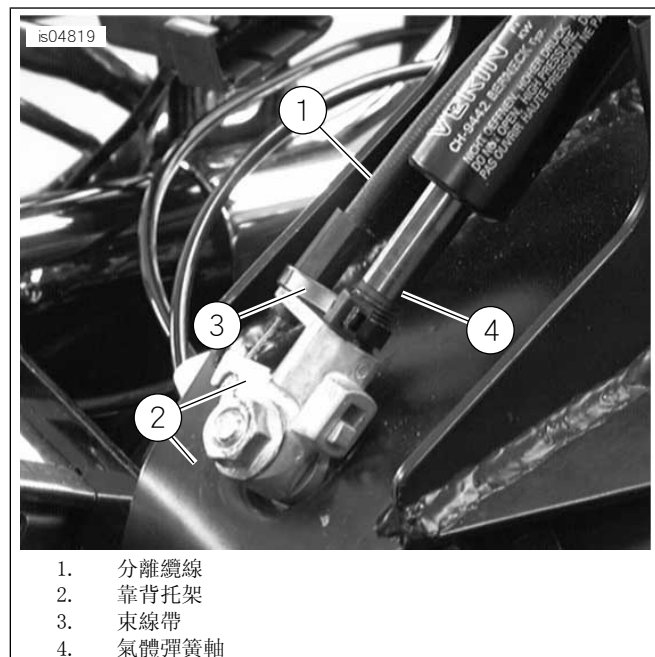


圖11。將纜線連線到靠背托架

座椅保護器安裝

附註

座椅保護器的目的是防止靠背機制與座椅底側之間過早磨損。如果座椅保護器在座椅開口中的放置位置過低，則靠背機制在向前推時可能會卡住保護器的上緣，難以恢復直立。

1. 臨時將座椅安裝在靠背機制上。
2. 安裝但不要擰緊座椅安裝硬體。

3. 按照「靠背安裝」下的說明安裝騎士靠背。
4. 請參閱「圖1」。取得座椅保護器 (16)。
5. 在座椅保護器上貼上紙膠帶，作為定位座椅保護器的輔助。
 - a. 在座椅保護器的平滑、非黏性側貼上紙膠帶。
 - b. 延長紙膠帶 2 英寸 (5.1 公分)，伸出座椅保護器較短側的每個邊緣。
6. 在座椅開口後方和靠背機制之間，從上方插入座椅保護器，使用紙膠帶一路延伸到邊緣。此時請勿在座椅保護器貼上膠帶。
7. 請參閱「圖14」。靠背和座椅就位後，將靠背推到完全向前位置 (3)。靠背機制將壓靠在座椅的底側和插入的座椅保護器上。
8. 在完全向前的靠背機制下，調整座椅保護器，使最上緣位於椅袋內機制後緣上方約 1/2 英寸 (13 毫米)。
9. 將紙膠帶暫時黏在座椅上，以保持確定的位置。
10. 保持座椅保護器貼在固定位置，拆下座椅，並倒置在光滑、乾淨的表面上。
11. 標記或以其他方式指示座椅保護器邊緣在座椅底側的位置。
12. 從座椅上拆下保護器，從保護器上取下紙膠帶。
13. 請參閱「圖12」。記下座椅保護器 (2) 將覆蓋的表面形狀，並輕輕調整保護器形狀，使之更契合座椅輪廓 (1)。

附註

為了在安裝靠背時防止插入的靠背卡住保護器，請稍微滾動座椅保護器的最上緣，此處距離座椅的後座部分最近。

14. 注意座椅保護器的位置，用肥皂水或酒精清潔大約四英寸正方形的區域。
15. 從座椅保護器上拆下黏性襯墊，並將座椅保護器放在預定位置。
16. 從座椅保護器中間向外壓出，以清除夾在保護器和座椅之間的氣泡。
17. 在弄濕或置於極端溫度之前，請先讓膠黏劑固化 24 小時。

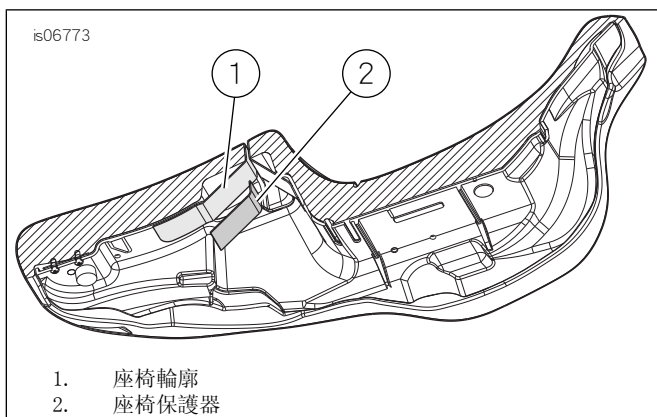


圖12。座椅底側

座椅和BCM安裝

1. 安裝BCM盒和BCM。請參閱車主手冊。
2. 使用之前拆下的五金件安裝座椅和抓帶（如配備）。
3. 安裝座位後，將座位向上拉，以確認是否已鎖緊。請參閱車主手冊。

騎士靠背安裝

▲警告

安裝靠背後，向上拉動以確保鎖閉到位。行駛時，靠背鬆動會導致失控，可能造成死亡或重傷。(00386a)

1. 請參閱「圖13」。如圖所示，按下靠背托架上的操縱桿。
2. 插入靠背並輕輕按壓，直到卡入到位。

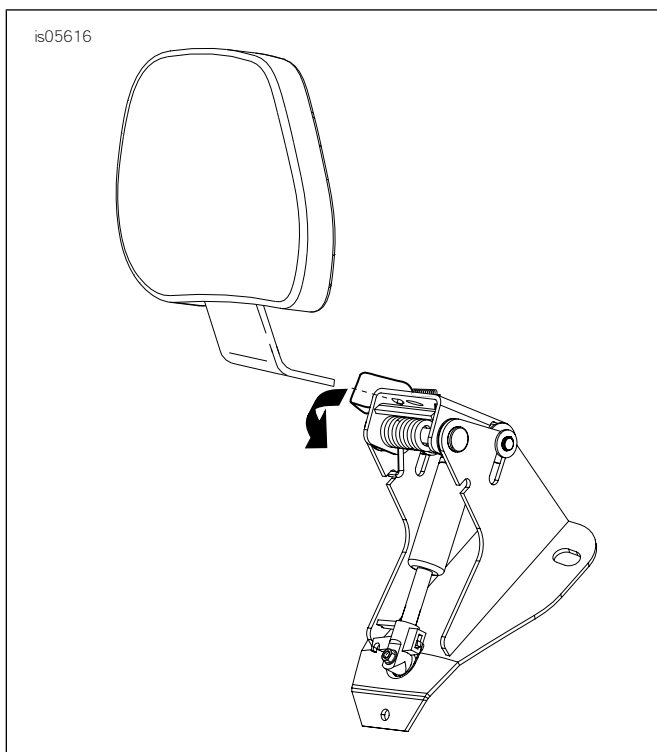


圖13。安裝靠背

操作

▲警告

安裝靠背後，向上拉動以確保鎖閉到位。行駛時，靠背鬆動會導致失控，可能造成死亡或重傷。(00386a)

1. 請參閱「圖14」。調節把手用於將靠背墊移到向前和向後位置。
2. 若要向前或向後（2）調整靠背墊，請推動把手。
3. 靠在靠背墊上有助於向後調節。
4. 在推動把手時，避免讓自己的重量施加於靠背墊，這會導致靠背達到完全向前位置。
5. 鬆開把手會將靠背鎖定到位。
6. 若要向上和向下調節靠背墊（1），請拉動墊片後側旋鈕。

附註

將座椅推到完全向前安裝位置（3）時要小心。將座椅向前推得太遠，可能會撕裂座椅材料。

7. 將靠背向上或向下移到所需位置，然後在墊片處於所需位置時鬆開。
8. 靠背墊可以對著座椅（3）向前推動，如圖所示，以便在重車上下車，而無需啟用釋放把手。



圖14。靠背位置