



BORSE PORTAPACCHI DYNA CON ATTACCO RIGIDO

GENERALITÀ

Numeri kit

79078-02, 90369-02, 90564-02, 79300-04C

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo delle parti di ricambio e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e Accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Parti supplementari necessarie

La corretta installazione di questi kit sui modelli FXDWG 2002-2005 richiede l'installazione del kit di riposizionamento degli indicatori di direzione (68718-02).

La corretta installazione di questi kit sui modelli FXD, FXDL o FXDX richiede l'installazione del kit di riposizionamento degli indicatori di direzione (68732-02A) (modelli per il mercato USA) o il kit di riposizionamento degli indicatori di direzione (68733-02A) (modelli HDI).

Per l'installazione corretta di questo kit occorre acquistare separatamente LOCTITE® 243 Threadlocker and Sealant – blu (99642-97). Il prodotto LOCTITE può essere acquistato presso qualsiasi concessionario Harley-Davidson.

▲ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

NOTA

Questo foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni contenute nel manuale di manutenzione. Per questa installazione è necessario disporre di un manuale di manutenzione del proprio modello di motocicletta, disponibile presso un concessionario Harley-Davidson.

Contenuto del kit

Vedere Figura 2 e Tabella 1.

INSTALLAZIONE

▲ AVVERTENZA

Non superare la capacità di carico della borsa. Equilibrare il peso del bagaglio caricato nelle due borse. Un peso eccessivo nelle borse può provocare la perdita di controllo del mezzo, con pericolo di lesioni gravi o mortali. (00383a)

NOTA

La massima capacità di carico della borsa portapacchi è di 3,2 kg (7 lb).

Per semplificare l'installazione, sollevare la motocicletta su un dispositivo di sollevamento e rimuovere il bullone inferiore da entrambi gli ammortizzatori posteriori (per lasciar cadere la ruota posteriore e avere accesso alla bulloneria del supporto del parafango e degli indicatori di direzione).

Completare il procedimento che segue su un lato della motocicletta prima di lavorare sull'altro.

Per il procedimento, vedere Figura 2.

1. Vedere il manuale di manutenzione per le istruzioni sulla rimozione delle viti che fissano gli indicatori di direzione di serie sul coperchio laterale del parafango posteriore. Disporre i fili in modo da accogliere il kit di riposizionamento degli indicatori di direzione del proprio modello di motocicletta.
2. Installare il tappo cromato (5) nel foro del coperchio laterale del parafango posteriore, come mostrato.
3. Inserire i bulloni da 3 pollici (7) con le rondelle sottili (6) dalla parte interna del parafango.
4. Installare i distanziali (4) sui bulloni (7) quando fuoriescono dal coperchio laterale.

NOTA

Nei veicoli dotati di piastre laterali staccabili e solo per i kit numero 90369-06 e 90564-06, sostituire i distanziali (4) in questo kit con i punti di montaggio staccabili dai kit delle piastre laterali staccabili.

5. Installare le borse portapacchi sui bulloni nella maniera seguente:

Utilizzare una rondella spessa (3) per bullone (7) se:

- Sul veicolo sono installate piastre laterali con attacco rigido.
- Il veicolo è dotato di un distanziale.
- Il veicolo non ha distanziale e le piastre laterali staccabili sono installate.

Utilizzare due rondelle spesse (3) per bullone (7) se:

- Sul veicolo non sono installate piastre laterali con attacco rigido.
- Il veicolo non è dotato di distanziale (vedere Figura 2).
- Il veicolo non ha distanziale (vedere Figura 2) e le piastre laterali staccabili sono installate.

6. Installare un dado cieco (2) sui bulloni (7) dal lato interno della borsa portapacchi. Serrare i dadi a una coppia di 34 N·m (25 ft-lbs).



▲ AVVERTENZA

Il Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) 108 prevede che le motociclette siano dotate di catarifrangenti laterali e posteriori. Accertarsi che i catarifrangenti laterali e posteriori siano montati correttamente. Il fatto che il pilota non sia molto visibile agli altri automobilisti può causare lesioni gravi o mortali. (00336b)

7. Applicare una piccola quantità di vernice sulle estremità dei prigionieri che si trovano sulla parte posteriore dell'attacco del catarifrangente.
8. Vedere Figura 1. Misurare circa 38 mm (1-1/2 in) dal bordo inferiore della borsa portapacchi. Orientare orizzontalmente il catarifrangente e centrare con cautela l'attacco del catarifrangente tra le cinghie delle borse dotate delle stesse o posizionarlo sulla parte posteriore delle borse non dotate di cinghie. Spingere delicatamente l'attacco del catarifrangente in modo da trasferire i puntini di vernice ed eseguire dei piccoli fori sulla borsa portapacchi in corrispondenza dei puntini.
9. Rimuovere il rivestimento dell'adesivo dal catarifrangente e premere saldamente il catarifrangente sull'attacco.
10. Montare il catarifrangente sulla borsa portapacchi e fissarlo con i dadi di spinta.
11. Ripetere queste operazioni sull'altra borsa portapacchi.

12. Se il bullone inferiore dagli ammortizzatori posteriori per l'installazione della borsa portapacchi è stato rimosso: Installare la bulloneria nell'ordine inverso alla rimozione. Applicare della Loctite[®] 243 (blu) alle filettature del bullone inferiore dell'ammortizzatore. Serrare i dispositivi di fissaggio ad una coppia di 34–54 N·m (25–40 ft-lbs).

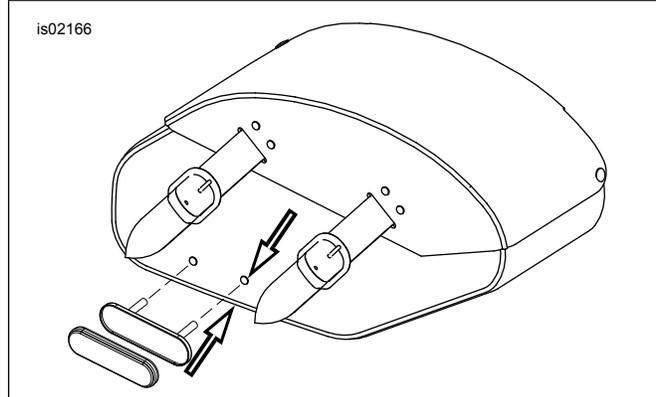


Figura 1. Installazione del catarifrangente

CURA E MANUTENZIONE

Per aprire la borsa portapacchi. Sganciare i bottoni automatici, quindi le fibbie ad aggancio rapido.

Per le borse portapacchi con fermagli per il coperchio: Sarà necessario oliare periodicamente i fermagli. Spalmare una goccia di olio motore sul lato femmina del fermaglio, prestando attenzione a non fare andare assolutamente l'olio sulla pelle. Oliare i fermagli ogni due o tre settimane.

Applicare un po' di Genuine Leather Dressing fornito con la borsa portapacchi, seguendo le istruzioni incluse nel kit di manutenzione delle parti in pelle.

PARTI DI RICAMBIO

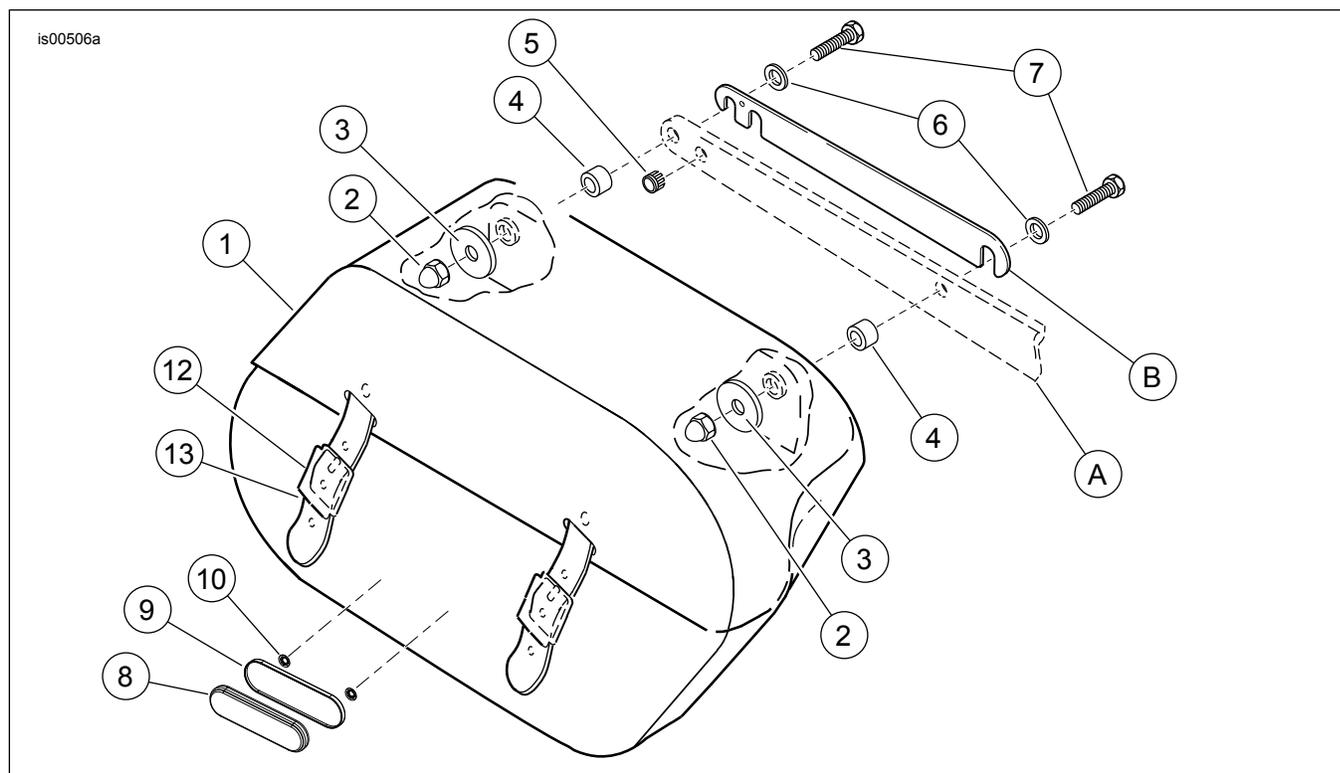


Figura 2. Parti di ricambio per le applicazioni 2002-2005

Tabella 1. Tabella delle parti di ricambio

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Borsa portapacchi, lato destro (viene mostrata una borsa generica)	
	• Kit 79078-02	79080-02
	• Kit 90369-02	90370-02
	• Kit 90564-02	90565-02
	• Kit 79300-04C	79301-04A
	Borsa portapacchi, lato sinistro (non illustrato)	
	• Kit 79078-02	79079-02
	• Kit 90369-02	90373-02
	• Kit 90564-02	90569-02
	• Kit 79300-04C	79302-04A
2	Dado cieco (4)	7862
3	Rondella spessa (8)	6519
4	Distanziale medio, 22,9 mm (0,9 in) (4)	40950-98A
5	Tappo cromato (2)	56239-93
6	Rondella sottile (4)	6701
7	Bullone, testa esagonale, 3/8-16 x 3 pollice (4)	3526
8	Catarifrangente rosso (2)	59270-10
9	Attacco del catarifrangente (2)	Parte non venduta separatamente
10	Dado di spinta (4)	8126A
11	Rivestimento in pelle (non mostrato)	Parte non venduta separatamente
12	Fibbia cromata, con linguetta maschio (4) (Kit 79300-04C)	90453-04
13	Parte femmina (4) (Kit 79300-04C)	90454-04
	Kit bulloneria (include gli elementi 2, 4-7)	92025-09
	Kit catarifrangente (include gli elementi 8-10)	59480-04A
Elementi menzionati nel testo, ma non contenuti nel kit:		
A	Coperchio del parafango	
B	Distanziale	