



# INSTRUCCIONES

J00177

2014-03-26



## TACOS APOYAPIÉS MONTADOS EN EL PROTECTOR DEL MOTOR (CROMADOS CON INSERTO DE CAUCHO)

### GENERALIDADES

#### Kit número

49144-86

#### Modelos

Para obtener información de la adaptación a los diferentes modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (inglés solamente).

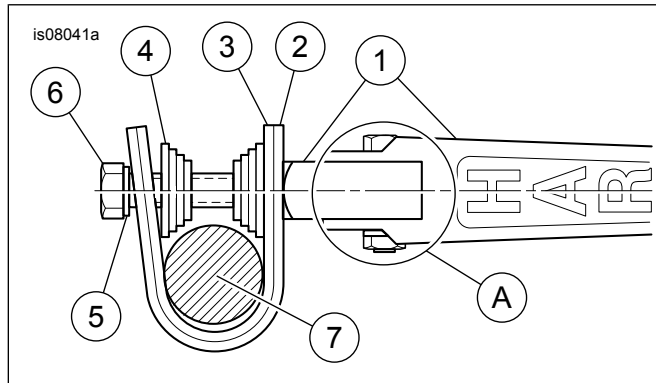


Figura 1. Piezas de servicio

Tabla 1. Piezas de servicio

Artículo	Descripción (cantidad)	Cantidad
1	Conjunto del taco apoyapiés y del bloque de soporte	2
2	Abrazadera (para barra de 32 mm [1 1/4 pulg.] de diámetro)	2
3	Abrazadera (para barra de 25 mm [1 pulg.] de diámetro)	2
4	Espaciador escalonado	4
5	Arandela de seguridad	2
6	Perno, 3/8-24 x 2,0 pulg.	2
7	Protector del motor	
<b>Artículo mencionado en el texto</b>		
A	Apriete los elementos de sujeción a 3,4–4,5 N·m (30–40 in-lbs)	

### INSTALACIÓN

#### ⚠ ADVERTENCIA

Coloque los tacos apoyapiés para que el motociclista pueda operar los controles de pie sin interferencia. No tener acceso completo a los controles de pie puede ocasionar la pérdida del control, lo que podría causar lesiones graves o la muerte. (00313a)

#### NOTA

Use ambas abrazaderas cuando instale los tacos apoyapiés en un protector del motor con un diámetro de 25 mm (1 in).

1. Vea la Figura 1. Quite el perno (6) y la arandela de seguridad (5) del conjunto del taco apoyapiés (1). **En los protectores del motor con un diámetro de 25 mm (1 pulg.):** Coloque la abrazadera grande (2) y la abrazadera pequeña (3) alrededor del protector del motor (7), como se muestra. Coloque las abrazaderas en la sección recta y vertical del protector. **En los protectores del motor con un diámetro de 32 mm (1 1/4 pulg.):** Deseche la abrazadera pequeña (3). Coloque la abrazadera grande (2) alrededor del protector del motor (7). Coloque la abrazadera en la sección recta y vertical del protector.
2. **En TODOS los protectores del motor:** Instale los dos espaciadores escalonados (4) dentro de la abrazadera en cualquier lado del protector del motor (7), como se muestra.
3. Coloque la arandela de seguridad (5) en el perno (6). Inserte el perno a través de la abrazadera y los espaciadores y enrósquelo dentro del conjunto del taco apoyapiés, como se muestra.

#### ⚠ ADVERTENCIA

Coloque los tacos apoyapiés para que no golpeen el suelo al tomar las curvas. Los tacos apoyapiés que golpeen el suelo al tomar las curvas pueden provocar la pérdida del control y causar lesiones graves o la muerte. (00458c)

4. Coloque el taco apoyapiés en una posición cómoda para el motociclista y gire el conjunto del taco apoyapiés para que se pliegue hacia arriba y atrás. Apriete el perno (6) a 41 N·m (30 ft-lbs) para que el taco apoyapiés no gire en la barra.
5. Apriete los elementos de sujeción (A) a 3,4–4,5 N·m (30–40 in-lbs)
6. Repita los pasos 1 al 5 en el lado derecho.

