



KIT DE COUVERCLE DE SOLÉNOÏDE

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

31798-04

Modèles

Ce kit convient aux modèles Twin Cam de 1999 à 2006 (sauf les Dyna de 2006 et plus récents), aux modèles Evolution 1340 de 1990 à 2006, aux modèles XL883 de 1995 et plus récents et aux modèles XL 1200 de 1991 et plus récents. (Ne convient pas au kit de couvercle de tuyau d'évent, numéro de pièce 37961-02).

REMARQUE

Un Manuel d'entretien pour ce modèle de moto est disponible auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

Contenu de kit

Voir la Figure 1 et le Tableau 1.

INSTALLATION

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter tout démarrage accidentel du véhicule, qui risque de causer la mort ou des blessures graves, déconnecter les câbles de batterie (en commençant par le câble négatif (-)) avant de continuer. (00307a)

PIÈCES DÉTACHÉES

is01572

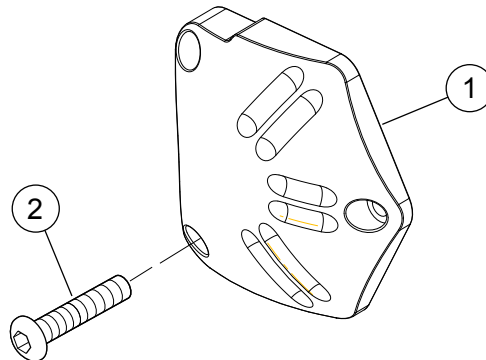


Figure 1. Pièces détachées : couvercle de solénoïde

⚠ AVERTISSEMENT

Commencer par débrancher le câble négatif (-) de la batterie. Si le câble positif (+) touche la masse alors que le câble négatif (-) est branché, des étincelles risquent de provoquer une explosion de la batterie pouvant entraîner la mort ou des blessures graves. (00049a)

1. Débrancher les câbles de la batterie, en commençant par le câble négatif (-).
2. Retirer les vis de la plaque de couvercle de solénoïde et les jeter.
3. Installer la nouvelle plaque de couvercle de solénoïde et les vis du kit sur la plaque de couvercle existante.

⚠ AVERTISSEMENT

Commencer par brancher le câble positif (+) de la batterie. Si le câble positif (+) touche la masse alors que le câble négatif (-) est branché, des étincelles risquent de provoquer une explosion de la batterie pouvant entraîner la mort ou des blessures graves. (00068a)

4. Brancher les câbles de batterie en commençant par le câble positif (+).

Tableau 1. Tableau des pièces détachées

Élément	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Couvercle du solénoïde	Non vendu séparément
2	Vis, M4-0,7 x 12 mm de long avec anti-desserrage (3)	1075M